SERIES 9

LCD TV

دفترچه راهنماي استفاده كننده

امكانات را تصور كنيد

از اينكه يك محصول Samsung را خريداري كرديد متشكريم.
براي دريافت خدمات كامل تر، لطفاً محصول خود را در

www.samsung.com/global/register

مدل _____ شماره سريال _____

SAMSUNG

SAMSUNG

با SAMSUNG WORLDWIDE تماس بگيريد

اگر در رابطه با محصولات Samsung سوال ويا نظري داريد، لطفاً با مركز مراقبت از مشتري SAMSUNG تماس بگيريد.

كشور	مركز رسيدگي به امور مشتريان ☎	وب سايت
SOUTH AFRICA	0860-SAMSUNG(726-7864)	www.samsung.com/za
U.A.E	800-SAMSUNG (726-7864) 8000-4726	www.samsung.com/ae

BN68-01806E-00

بدون توليد VOC(تركيبات آلي ناپايدار) كه مضر است، "Crystal Design" دوستدار محيط زيست Samsung تبديل تدريجي رنگ را با استفاده از فناوري تزريق دوگانه ما ارائه مي كند.

احتياط ها هنگام نمايش تصوير ثابت

يك تصوير ثابت ممكن است باعث آسيب دائمي به صفحه تلويزيون شود.

- يك تصوير ثابت را بيش از ۲ ساعت بر روي پنل LCD نشان ندهيد چون ممكن است موجب باقي ماندن تصوير بر روي صفحه شود.
باقي ماندن تصوير بر روي صفحه "سوختگي صفحه" نيز خوانده مي شود.
- براي جلوگيري از باقي ماندن تصوير بر روي صفحه، درجه روشنايي و كنتراست صفحه را در هنگام نمايش يك تصوير ثابت كاهش دهيد.

تماشاي تلويزيون LCD به فرمت ۴:۳ براي مدت زمان طولاني ممكن است نشانه هايي از حاشيه ها را در سمت چپ، راست و مركز صفحه بجاي گذارد كه توسط تفاوت تابش نور در صفحه بوجود مي آيد . پخش يك دي وي دي ويا كنسول بازي ممكن است باعث اثرات مشابه بر روي صفحه نمايش شود.
صدماتي كه توسط اثرات فوق توليد مي شوند تحت پوشش ضمانت نيستند.
- نمايش تصاوير ثابت از بازي هاي ويدئو و كامپيوتر براي بيش از مدت مشخص ممكن است نشانه تصوير ناتمام بوجود بياورد.
براي جلوگيري از اين اثر، "روشنايي" و "كنتراست" را در هنگام نمايش تصاوير ثابت كاهش دهيد.

© 2008 Samsung Electronics Co., Ltd. All rights reserved.

فهرست مندرجات

اتصال و آماده كردن تلويزيون

- فهرست قطعات ۲
- سوار كردن كيت نصب روي ديوار ۲
- مشاهده پنل كنترل ۳
- مشاهده پنل اتصال ۴
- مشاهده كنترل از راه دور ۶
- كنترل از راه دور كوچك ۷
- نصب باتري ها در كنترل از راه دور ۷
- روشن و خاموش كردن ۸
- گذاشتن تلويزيون در حالت آماده بكار ۸
- مشاهده منوها ۹
- استفاده از دكمه TOOLS ۹
- وصل و پخش ۱۰

تنظيم كانالها

- ذخيره اتوماتيك كانالها ۱۱
- ذخيره غيراتوماتيك كانالها ۱۲
- افزودن/قفل كانال ها ۱۳
- ترتيب بندي كانالهاي ذخيره شده ۱۴
- نام گذاري كانالها ۱۴
- تنظيم دقيق دريافت كانال ۱۵

تنظيم تصوير

- تغيير استاندارد تصوير ۱۶
- تنظيم تصوير سفارشي ۱۷
- پيكربندي تنظيمات كامل تصوير ۱۷
- پيكربندي گزينش تصوير ۱۹
- تنظيم دوباره تنظيمات تصوير به پيش فرضهاي كارخانه ۲۰
- تماشاي تصوير در تصوير(تصوير در تصوير) ۲۱

تنظيم صدا

- ويژگي هاي صدا ۲۲
- گزينش حالت صدا ۲۳
- وصل كردن گوشي (بطور جداگانه فروخته مي شود) ۲۳

تنظيم زمان

- تنظيم و نمايش زمان كنوني ۲۴
- تنظيم تايمر خواب ۲۴
- روشن و خاموش كردن تلويزيون بطور اتوماتيك ۲۵

توصيف عملكرد

- انتخاب زبانتان ۲۵
- تأثير نور / ملودی / سرگرمي / حالت ذخيره انرژي ۲۶

تنظيمات شبكه

- اتصال شبكه ۲۸
- تنظيمات شبكه كابل ۳۰
- گزينش منبع ۳۱
- ويرايش نام هاي منبع ورودي ۳۲
- راهنماي محصول ۳۳

تنظيم كامپيوتر

- تنظيم نرم افزار كامپيوترتان (براساس Windows XP) ۳۴
- حالت هاي نمايش ۳۴
- برپاسازي تلويزيون با كامپيوتر ۳۵

WISELINK PRO

- اتصال يك دستگاه USB ۳۶
- استفاده از عملكرد WISELINK ۳۷
- استفاده و مرتب كردن فهرست عكس ۳۹
- تماشاي يك عكس ويا نمايش اسلايد ۴۱
- استفاده و مرتب كردن فهرست موسيقي ۴۳
- پخش موسيقي ۴۵
- استفاده و مرتب كردن فهرست فيلم ۴۶
- پخش يك فايل فيلم ۴۷
- حذف فايل عكس/موسيقي/فيلم ۵۰
- استفاده از منوي تنظيم ۵۰

WISELINK PRO-DLNA

- تنظيم شبكه DLNA ۵۱
- نصب كاربرد DLNA ۵۱
- استفاده از كاربرد DLNA ۵۳
- استفاده از عملكرد DLNA ۵۷

CONTENT LIBRARY

- فعال كردن كتابخانه محتويات ۵۸
- استفاده از كتابخانه محتويات ۵۹
- استفاده از محتويات اضافي استفاده از ذخيره حافظه USB خارجي ۶۰

در مورد +ANYNET

- +Anynet چيست؟ ۶۲
- اتصال وسايل +Anynet ۶۲
- تنظيم +Anynet ۶۳
- البحث عن ابزار +Anynet والتبديل بينها ۶۴
- تنظيم ۶۶
- گوش كردن از طريق يک گيرنده ۶۶
- اين نكته ها را قبل از درخواست براي تعميرات كنترل كنيد .. ۶۷

توصيه هايي براي استفاده

- ويژگي تله تكست ۶۸
- تنظيم كنترل از راه دورتان ۶۹
- كدهاي كنترل از راه دور ۷۰
- نصب روي ديوارخودكار(به طور جداگانه فروخته مي شود) (بستگي به مدل) ۷۳
- استفاده از قفل كنزينگتون ضد سرقت (بستگي به مدل) ۷۴
- محكم كردن تلويزيون به ديوار ۷۵
- عيب يابي: قبل از تماس با كاركنان تعميراتي ۷۶
- مشخصات فني و محيطي ۷۷

دكمه يكبار فشار

تذكر

فشار دهيد

علامت

فهرست قطعات

لطفاً مطمئن شويد كه اقلام زير همراه با تلويزيون LCD شما گنجانده شده باشند.
اگر اقلامي كسري داشت، با فروشنده خود تماس بگيريد.



كنترل از راه دور و باتري ها (٢x AAA)

سيم برق

سي دي برنامه

كنترل از راه دور كوچك و باتري ليتيم (٣ ولت)



پوشش زيرين

پارچه تميز كننده

- دستورالعمل هاي دارنده
- كارت ضمانت
- راهنماي ايمني
- كارت هاي ثبت

➢ كارت ضمانت / راهنماي ايمني / كارت هاي ثبت (در همه محل ها موجود نيست).

سوار كردن كيت نصب روي ديوار

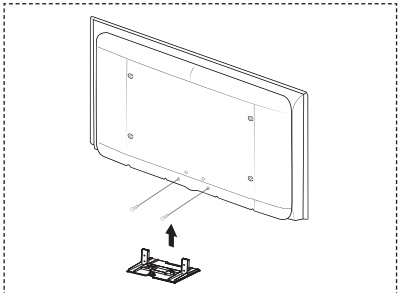

اقلام نصب روي ديوار (جداگانه فروخته مي شود) به شما امكان مي دهد تا تلويزيون را روي ديوار نصب كنيد.
براي اطلاعات مشروح در مورد نصب روي ديوار، به دستورالعمل هايي كه به همراه اقلام نصب روي ديوار تأمين شده مراجعه كنيد.
براي كمك هنگام نصب قاب روي ديوار با يك تكنسين تماس بگيريد.
اگر تصميم گرفتيد كه تلويزيون را خودتان نصب كنيد، Samsung Electronics مسئول هرگونه صدمه به محصول ويا آسيب به خودتان ويا ديگران نمي باشد.

وسيله نصب روي ديوار را هنگاميكه تلويزيون روشن است نصب نكنيد.
ممكن است موجب آسيب بدني در نتيجه شوك برقي شود.

➢ پايه را جدا كرده و سوراخ زيرين را با يك سرپوش پوشانده و با دو پيچ محكم كنيد.

مشاهده پنل کنترل

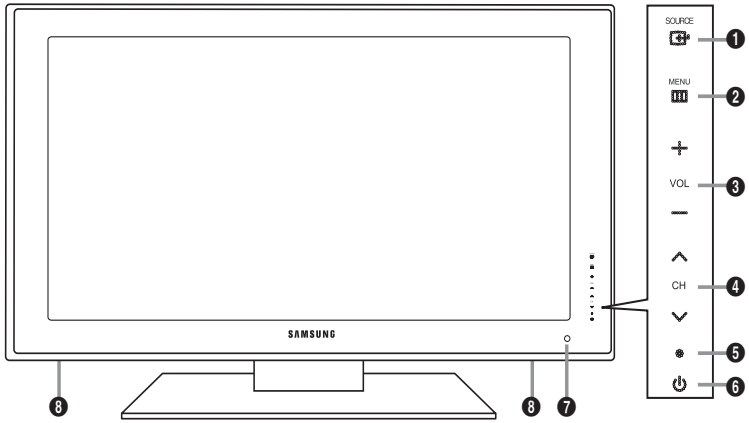

دکمه هاي پنل جلو
هر دکمه را براي استفاده لمس کنيد.

≺ رنگ و شکل محصول بستگي به مدل ممکن است متفاوت باشد.

1 SOURCE
التحرك بين جميع المصادر المتاحة (تلويزيون, AV1, AV2, S-Video, Component1, Component2, كمبيوتر, HDMI1, HDMI2,HDMI3, HDMI4). على القائمة التي تظهر على الشاشة، استخدم هذا الزر كما تستخدم الزر **ENTER** الموجود في جهاز التحكم عن بعد.

2 MENU
اضغط لعرض القائمة التي تظهر على الشاشة الخاصة بالميزات المتوفرة في جهاز التلفزيون.

3 VOL +/-
اضغط على هذا الزر لرفع مستوى الصدا أو خفضه.
في القائمة التي تظهر على الشاشة، استخدم الزرين **VOL +/-** كما تستخدم الزرين ▶ و ◀ في جهاز التحكم عن بعد.

4 CH ∧/∨
براي تغيير كانالها فشار دهيد.
در منوي روي صفحه از دكمه هاي **CH** ∧/∨ همانطور استفاده كنيد كه از دكمه هاي ▼ و ▲ روي كنترل از راه دور استفاده مي كنيد. (مي توانيد تلويزيون را بدون كنترل از راه دور با استفاده از دكمه هاي كانال روشن كنيد.)

5 نشانگر روشن بودن
هنگاميكه روشن است چشمك زده و خاموش مي شود و در حالت آماده بكار روشن مي شود.

6 POWER
براي روشن و خاموش كردن تلويزيون فشار دهيد.

7 سنسور کنترل از راه دور
كنترل از راه دور را به طرف اين نقطه بر روي تلويزيون بگيريد.

8 بلندگوها

مشاهده پنل اتصال

[پريزهاي پنل پهلويي]

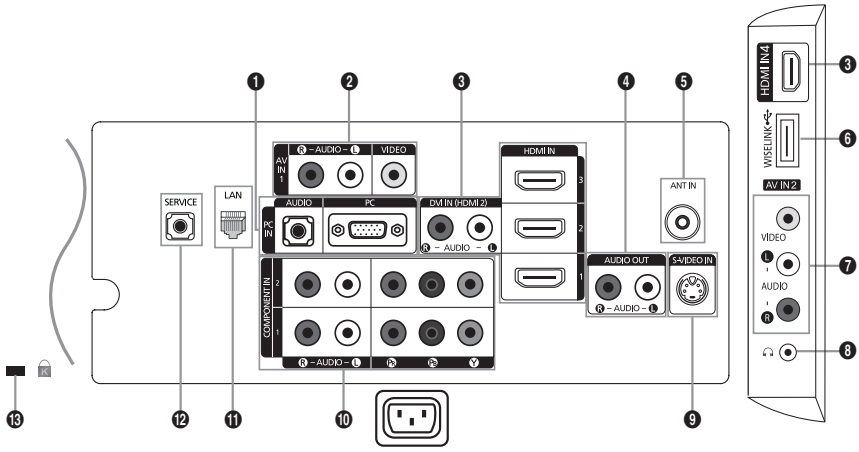

ورودي برق

≺ رنگ و شكل محصول بستگي به مدل ممكن است متفاوت باشد.

≺ هرزمان كه يك دستگاه خارجي را به تلويزيون وصل مي كنيد، مطمئن شويد كه اين دستگاه خاموش شده باشد.

≺ هنگاميكه به يك دستگاه خارجي وصل مي كنيد، رنگ پايانه اتصالي به كابل را يكسان كنيد.

❶ [AUDIO] / PC IN [PC]

- به پريز خروجي تصوير و صداي كامپيوترتان وصل مي شود.

❷ اتصال وسايل A/V خارجي (AV IN 1)

- كابل RCA را به دستگاه A/V خارجي مناسب از قبيل وي سي آر، دي وي دي ويا هندي كم وصل كنيد.
- كابلهاي صداي RCA را به [L - AUDIO - R] در پشت دستگاه و سر ديگر آنرا به اتصالي هاي خروجي صداي مربوطه در دستگاه A/V وصل كنيد.

❸ HDMI IN 4, HDMI IN 3, HDMI IN 2, HDMI IN 1

- از اتصالي ها بين دستگاه هاي AV كه اتصالي HDMI آنها فعال شده (جعبه جانبي، دستگاه پخش دي وي دي) حمايت مي كند.
- اتصالي صداي اضافي براي يک اتصالي HDMI به HDMI لازم نيست.
- هنگاميكه از يك اتصالي كابل HDMI/DVI استفاده مي كنيد، بايستي از پريز HDMI IN 2 استفاده شود.

≺ HDMI چيست؟

- "رابط چندرسانه اي با كيفيت بالا" امكان پخش داده هاي تصويري ديجيتال با كيفيت بالا و كانال هاي چندگانه صداي ديجيتال را ممكن مي كند.
- پايانه HDMI/DVI از اتصالي DVI به دستگاه تمديد شده با كابل مناسب پشتيباني مي كند (تأمين نشده). تفاوت بين HDMI و DVI اينست كه دستگاه از نظر اندازه كوچک تر است، ويژگي كدگذاري HDCP(محافظت در مقابل كپي كردن ديجيتال با پهناي باند بلند) در آن نصب شده و از صداي ديجيتال چند كاناله پشتيباني مي كند.

≺ مكن است صداي تلويزيون بيرون نيايد و تصاوير به رنگ هاي غيرمعمولي نمايان شوند هنگاميكه دستگاه پخش دي وي دي/جعبه كابل/گيرنده ماهواره كه از ويرايش هاي HDMI قديمي تر از 1.3 حمايت مي كنند وصل شده باشند. هنگاميكه يک كابل HDMI قديمي تر را وصل مي كنيد و صدايي وجود ندارد، كابل HDMI را به پريز HDMI IN 2 و كابل هاي صداي را به پريزهاي [R-AUDIO-L] DVI IN (HDMI2) در پشت تلويزيون متصل كنيد. اگر چنين اتفاقي افتاد، با شركتي كه دستگاه پخش دي وي دي/جعبه كابل/ گيرنده ماهواره را تأمين كرده تماس گرفته تا ويرايش HDMI را تأييد كنيد، سپس براي به روزآوري سفت افزار درخواست كنيد.
كابل هاي HDMI كه 1.3 نيستند ممكن است موجب لرزش اذيت كننده ويا عدم نمايش صفحه شوند.

DVI IN (HDMI 2) [R-AUDIO-L]
- خروجي صداي DVI براي وسايل خارجي

≺ حالت هاي حمايت شده براي HDMI/DVI و جزء

1080p	1080i	720p	576p	576i	480p	480i	
O	O	O	O	X	X	X	HDMI/DVI 50Hz
O	O	O	X	X	O	X	HDMI/DVI 60Hz
O	O	O	O	O	O	O	Component

❹ AUDIO OUT[R-AUDIO-L]
- كابلهاي صداي RCA را به [R-AUDIO-L] AUDIO OUT در پشت دستگاه و سر ديگر آنرا به صداي مربوطه در اتصالي هاي آمپلي فاير ويا سينماييي خانگي دي وي دي وصل كنيد.

❺ ANT IN
-براي مشاهده صحيح كانالهاي تلويزيوني، بايستي كه سيگنال از يكي از منابع زير دريافت شود:
يك آنتن هواي آزاد / شبكه كابل تلويزيوني / شبكه ماهواره.

❻ WISELINK
- يك دستگاه ذخيره انبوهUSB را براي تماشاي فيلم و عكس و گوش دادن به فايل هاي موسيقي وصل كند..

❼ AV IN 2
- كابلهاي صداي RCA را به [L - AUDIO - R] در دستگاه و سر ديگر آنرا به اتصالي هاي خروجي صداي مربوطه در دستگاه A/V وصل كنيد.

❽ پريز گوشي
- گوشي را مي توان به خروجي گوشي در دستگاه متصل كرد. در طول اتصال گوشي، صدا از بلندگوهاي توسازي شده غيرفعال خواهد شد.

❾ S-VIDEO
- كابل S-VIDEO را به دستگاه A/V خارجي مناسب از قبيل وي سي آر، دي وي دي ويا هندي كم وصل كنيد.
- كابل هاي صوتي را به [R-AUDIO-L] AV IN 2 متصل كنيد.

❿ COMPONENT IN 1, 2
- كابلهاي تصوير جزء (انتخابي) را به اتصالي جزء ("Y", "P_B", "P_R") در پشت دستگاه متصل كرده و سر ديگر را به اتصالي هاي خروجي تصوير مربوطه در دي وي دي متصل كنيد.
- اگر مايليد هردوي جعبه جانبي و دي وي دي را وصل كنيد، بايستي جعبه جانبي را به دي وي دي و دي وي دي را به اتصالي جزء ("Y", "P_B", "P_R") در دستگاهتان متصل كنيد.
- گاهي اوقات اتصالي هاي P_R ،P_B و Y در وسايل جزء شما (دي وي دي)، Y،B-Y و R-Y يا Y، Cb و Cr علامت زده شده اند.
- كابلهاي صداي RCA (انتخابي) را به [R - AUDIO - L] در پشت دستگاه و سر ديگر آنرا به اتصالي هاي خروجي صداي مربوطه در دي وي دي وصل كنيد.

⓫ LAN
- يك كابلLAN را براي اتصال به شبكه به اين درگاه وصل كنيد.

⓬ SERVICE
اينرا به پريز در قاب نصب روي ديوار انتخابي وصل كنيد. اين عملكرد به شما امكان مي دهد كه زاويه تماشاي تلويزيون را با استفاده از كنترل از راه دور تنظيم كنيد

⓭ قفل كنزينگتون (بستگي به مدل)
- قفل كنزينگتون (انتخابي) وسيله اي است كه براي ثابت كردن سيستم در هنگام استفاده در مكان هاي همگاني به كار مي رود.
- اگر مي خواهيد از يك وسيله قفل كردن استفاده كنيد، با فروشنده در جايي كه تلويزيون را خريديد تماس بگيريد.
- محل قفل كنزينگتون ممكن است بستگي به مدل متفاوت باشد.

مشاهده کنترل از راه دور

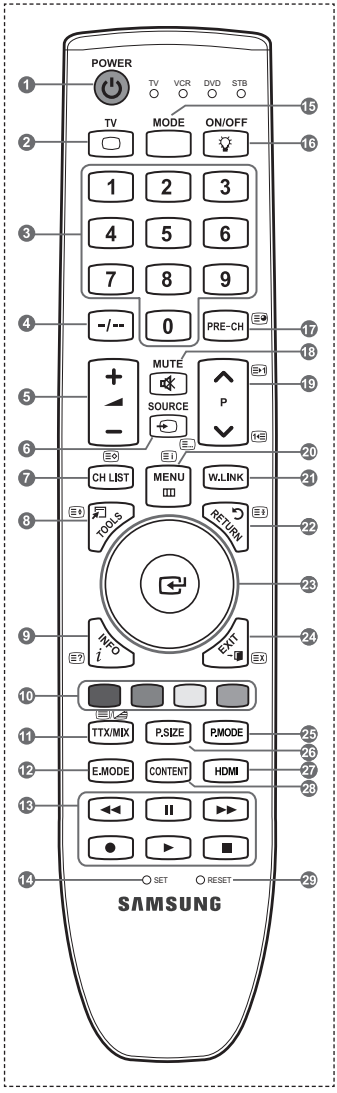

1. دکمه آماده بکار تلویزیون
2. حالت تلویزیون را بطور مستقیم انتخاب مي کند
3. دکمه هاي رقمي براي
4. گزینش کانال یك/دو رقمي
5. +: افزایش میزان صدا
   -: کاهش میزان صدا
6. گزینش منابع موجود
7. فهرست کانال "فهر ست کانال ها" را بر روي صفحه نشان مي دهد.
8. براي انتخاب سریع عملکردهاي استفاده شده به کار مي رود.
9. براي مشاهده اطلاعات در مورد پخش کنوني استفاده شود.
10. دکمه هاي رنگي: از این دکمه ها در فهرست کانال و WISELINK Pro وغیره استفاده شود.
12. براي انتخاب نمایش انتخابي و حالت هاي صداي براي ورزش، سینماییي و بازي فشار دهید.
13. از این دکمه ها در DMA، WISELINK Pro و Anynet+ استفاده کنید.
    (⊙): از این کنترل از راه دور مي توان براي کنترل تنظیم در دستگاه هاي تنظیم Samsung با ویژگي Anynet+ استفاده کرد)
14. کنترل از راه دور را براي کنترل تلویزیون، وي سي آر، دي وي دي، جعبه کابل ویا جعبه جانبي تنظیم کنید.
15. براي استفاده از تلویزیون، دي وي دي، اس تي بي ویا وي سي آر فشار دهید (به صفحه ۶۹ مراجعه شود)
16. براي روشن کردن چراغ پشت دکمه هاي کنترل از راه دور فشار دهید. این عملکرد براي استفاده در شب ویا هنگامیکه اتاق تاریك است مناسب است. (استفاده از کنترل از راه دور در حالیکه دکمه چراغ روشن/خاموش روشن است مدت استفاده از باتري را کاهش مي دهد.)
17. کانال قبلي
18. خاموش کردن صدا بطور مزمان
19. P ∧: کانال بعدي
    P ∨: کانال قبلي
20. منوي روي صفحه اصلي را نشان مي دهد.
21. این عملکرد به شما امکان مي دهد تا فایل هاي تصویري و صداي را از یك وسیله خارجي تماشا و پخش کنید.
22. به منوي قبلي بر مي گردد.
23. جانما در منو کنترل شود. از دکمه گردان در منوهاي سرگرمی ها و امکانات ویژه وWISELINK Pro و راهنماي محصول استفاده کنید.
24. خروج از منوي روي صفحه
25. انتخاب اثرات تصویر
26. انتخاب اندازه تصویر
27. حالت HDMI را بطور مستقیم انتخاب مي کند.
28. این عملکرد به شما امکان مي دهد تا "سرگرمی ها و امکانات ویژه" را مشاهده کنید.
29. هنگامیکه کنترل از راه دور کار نمي کند، باتري ها را عوض کرده و دکمه RESET را براي ۲ تا ۳ ثانیه قبل از استفاده فشار دهید.

عملکردهاي تله تکست

2. خروج از نمایش تله تکست
6. انتخاب حالت تله تکست (LIST/FLOF)
7. ذخیره تله تکست
8. انتخاب اندازه تله تکست
9. افشاي تله تکست
10. انتخاب عنوان Teletext
11. متناوباً Teletext(تله تکست)، Double(دوبل) یا Mix(میکس) را انتخاب کنید.
17. صفحه فرعي تله تکست
19. P ∧: صفحه بعدي تله تکست
    P ∨: صفحه قبلي تله تکست
20. فهرست تله تکست
22. نگه داشتن تله تکست
24. لغو تله تکست

≺ نور درخشان ممکن است بر روي عملکرد کنترل از راه دور تأثیر بگذارد.

كنترل از راه دور كوچك

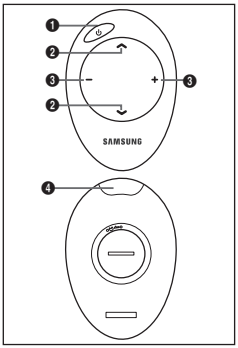

كنترل از راه دور كوچك يك كنترل از راه دور ساده شده است كه حاوي فقط دكمه هاي روشن/خاموش، كانال و صداست

1. دكمه آماده بكار تلويزيون
   - ≺ اين دكمه تنها در صورتي كار مي كند كه آنرا براي بيش از ۱,۵ ثانيه فشار دهيد.
2. ∧ : كانال قبلي
   ∨ : كانال بعدي
3. \+ : افزايش ميزان صدا
   – :كاهش ميزان صدا
4. فرستنده IrDA
   - ≺ از كنترل از راه دور كوچك طوري استفاده كنيد كه اين قسمت به سمت تلويزيون باشد.

نصب باتري ها در كنترل از راه دور

كنترل از راه دور عادي

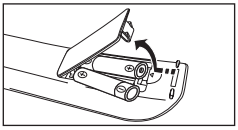

۱. پوشش پشت كنترل راه دور را به طرف بالا برداريد به طوريكه در تصوير نشان داده شده.
۲. دو باتري AAA را نصب كنيد.
   - ≺ مطمئن شويد كه قطب هاي '+' و '–' از باتري با تصوير داخل محفظه مطابقت دارند.
۳. دريچه را سرجايش بگذاريد.
   - ≺ اگر از كنترل از راه دور براي مدت طولاني استفاده نمي كنيد، باتري ها را خارج كرده و آنها را در محل خنك و خشك انبار كنيد.
   - ≺ استفاده از كنترل از راه دور در حاليكه دكمه چراغ روشن/خاموش [☼] روشن است مدت استفاده از باتري را كاهش مي دهد.

كنترل از راه دور كوچك

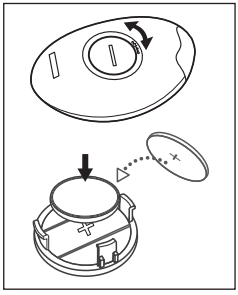

۱. دريچه باتري را در جهت خلاف عقربه ساعت گردانده تا باز شود و سپس دريچه باتري را جدا كنيد.
۲. باتري ليتيم ۳ ولت مربوطه را وارد كنيد.
۳. دريچه باتري را بر روي كنترل از راه دور قرار داده، آنرا با شيارها همتراز كنيد و سپس دريچه باتري را براي
قفل كردن دريچه در جهت عقربه ساعت بگردانيد.

- ≺ اگر كنترل از راه دور كار نمي كند، موارد زير را كنترل كنيد:
  ۱. آيا تلويزيون روشن است؟
  ۲. آيا قطب هاي مثبت و منفي باتري ها معكوس شده اند؟
  ۳. آيا باتري ها خالي شده اند؟
  ۴. آيا برق قطع شده ويا سيم برق بيرون كشيده شده است؟
  ۵. آيا يك چراغ مهتابي مخصوص ويا علامت نئون در نزديكي وجود دارد؟

روشن و خاموش کردن

سيم برق در پشت دستگاه قرار دارد.

۱. سيم برق را به پريز مناسب بزنيد.
   ≺ نشانگر آماده به کار بر روي دستگاه شما روشن مي شود.

۲. دکمه ⏻ را بر روي دستگاه فشار دهيد.
   ≺ همچنين مي توانيد دکمه **POWER** ⏻ ويا دکمه **TV** را بر روي کنترل از راه دور براي روشن کردن تلويزيون فشار دهيد.
   ≺ برنامه اي که بار آخر تماشا مي کرديد بطور اتوماتيك دوباره انتخاب مي شود.

۳. دکمه رقمي (0~9) ويا دکمه بالا/پايين کانال (∧ / ∨) را بر روي کنترل از راه دور ويا دکمه **CH** ∧ ∨ را در سمت راست دستگاه فشار دهيد.
   ≺ هنگاميکه براي اولين بار دستگاه را روشن مي کنيد، از شما خواسته خواهد شد زباني که منوها به آن زبان نشان داده مي شوند را انتخاب کنيد.

۴. براي خاموش کردن دستگاه، دکمه **POWER** ⏻ را دوباره فشار دهيد.

گذاشتن تلويزيون در حالت آماده بکار

جهت کاهش مصرف نيرو، مي توانيد دستگاه را در حالت آماده بکار بگذاريد. حالت آماده بکار در موقعيتي مي تواند مفيد باشد که بخواهيد بطور مزمان تماشا کردن را متوقف کنيد (بطور مثال در حين صرف غذا).

۱. دکمه **POWER** ⏻ بر روي کنترل از راه دور را فشار دهيد.
   ≺ صفحه خاموش شده و نشانگر آماده بکار قرمز بر روي دستگاه نمايان مي شود.

۲. دکمه **POWER** ⏻ را بر روي دستگاه فشار دهيد. دکمه رقمي **(0~9)** ويا دکمه بالا/پايين کانال **TV** را بر روي کنترل از راه دور ويا دکمه (∧ / ∨) را بر روي دستگاه فشار دهيد.
   ≺ دستگاه را براي مدت طولاني در حالت آماده بکار نگذاريد (براي مثال زمانيکه به مرخصي مي رويد). بهترين کار بيرون آوردن از پريز برق و آنتن هوايي است.

مشاهده منوها



۱. در حالیکه دستگاه روشن است، دکمه **MENU** را فشار دهید.
منوي اصلي بر روي صفحه نمايان ميشود.
سمت چپ منو اين نمادها را دارد: تصوير، صدا، كانال، تنظيمات، ورودی.
۲. جهت انتخاب يكي از نمادها، دكمه ▲ ويا ▼ را فشار دهيد.
سپس براي دسترسي به منوي فرعي نماد، دكمه **ENTER** را فشار دهيد.
۳. دكمه **EXIT** را براي خروج فشار دهيد.
منوي روي صفحه بعد از در حدود يك دقيقه از روي صفحه ناپديد مي شوند.

استفاده از دکمه TOOLS

مي توانيد از دكمه TOOLS براي انتخاب سريع و آسان عملكردهايي كه بيشتر استفاده مي شوند استفاده كنيد. منوي "ابزار" بستگي به حالت ورودي خارجي كه مشاهده مي كنيد تغيير مي كند.



۱. دكمه **TOOLS** را فشار دهيد. منوي "ابزار" نمايان خواهد شد.
۲. دكمه ▲ يا ▼ را براي انتخاب يك منو فشار دهيد.
۳. براي، نمايش، تغيير يا استفاده از اقلام انتخاب شده، دكمه هاي ▲/▼/◄/►/ **ENTER** را فشار دهيد. براي توضيحات مشروح تر در مورد هر عملكرد، به صفحه مربوطه رجوع شود.

- Anynet+ (HDMI-CEC), راجع الصفحة ۶۳
- حالت تصوير, راجع الصفحة ۱۶
- حالت صدا, راجع الصفحة ۲۲
- تايمر خواب, راجع الصفحة ۲۴
- SRS TS XT, راجع الصفحة ۲۲
- حالت ذخيره انرژی, راجع الصفحة ۲۷
- دوگانه I-II, راجع الصفحةe ۲۳
- تصوير در تصوير, راجع الصفحة ۲۱
- تنظيم اتوماتيک, راجع الصفحة ۳۵

وصل و پخش

هنگامی که تلویزیون برای اولین بار روشن میشود، چند تنظیم اصلی بطور اتوماتیك در آن دفعه و نیز متعاقبا بکار می‌افتد. تنظیمات زیر موجود مي باشند.

۱. دکمه **POWER** ⏻ بر روي كنترل از راه دور را فشار دهید.
پیغام "Start Plug & Play" نمایان مي شود كه در آن "OK" انتخاب شده است.

۲. زبان لازم را با فشردن دكمه ▲ یا ▼ انتخاب كنید.
دكمه **ENTER**↵ را براي تأیید گزینش فشار دهید.

۳. دكمه ► یا ◄ را براي انتخاب "نمایش در فروشگاه" یا "استفاده در منزل" فشار داده سپس دكمه **ENTER**↵ را فشار دهید.

- ما توصیه مي كنیم كه براي دریافت بهترین تصویر در محیط منزلتان، تلویزیون را بر روي حالت "استفاده در منزل" بگذارید.
- حالت "نمایش در فروشگاه" صرفاً براي استفاده در محیط هاي تجاري است.
- اگر دستگاه به طور تصادفي بر روي حالت "نمایش در فروشگاه" گذاشته شد و مي خواهید به "استفاده در منزل" (استاندارد) برگردید: دكمه Volume را بر روي تلویزیون فشار دهید. هنگامیكه OSD صدا نمایان شد، دكمه **MENU** را براي ۵ ثانیه روي تلویزیون فشرده و نگه دارید.

۴. پیغام "ورودی آ نتن را كنترل كنید" نمایان مي شود كه در آن "قبول" انتخاب شده است.
دكمه **ENTER**↵ را فشار دهید.
- لطفاً كنترل كنید كه كابل آنتن به طور صحیح وصل شده باشد.

۵. منطقه لازم را با فشردن دكمه ▲ یا ▼ انتخاب كنید. دكمه **ENTER**↵ را براي تأیید گزینش فشار دهید.

۶. منوي "ذخیره اتوماتیک" نمایان مي شود كه در آن "شروع" انتخاب شده است. دكمه **ENTER**↵ را فشار دهید.
- جستجوي كانال به طور اتوماتیك شروع و تمام خواهد شد.
- دكمه **ENTER**↵ را در هر زمان براي ایجاد وقفه در روند حفظ كردن فشار دهید.
- بعد از اینكه همه كانال هاي موجود ذخیره شدند، منوي "تنظیم ساعت" نمایان مي شود.

۷. دكمه **ENTER**↵ را فشار دهید.
"ماه"، "روز"، "سال"، "ساعت"، "دقیقه" ویا "am/pm" را با فشار دكمه ► یا ◄ انتخاب كنید.
با فشار دكمه ▲ یا ▼، "ماه"، "روز"، "سال"، "ساعت"، "دقیقه" ویا "am/pm" را تنظیم كنید.
- همچنین مي توانید با فشار دكمه هاي رقمي بر روي كنترل از راه دور،"ماه"، "روز"،"سال"،"ساعت" و "دقیقه" را تنظیم كنید.

۸. دكمه **ENTER**↵ را براي تأیید تنظیمات فشار دهید. پیغام "از تماشای تصویرلذت ببرید." نمایان مي شود. زمانیكه كارتان تمام شد،
دكمه **ENTER**↵ را فشار دهید.
- حتي اگر دكمه **ENTER**↵ را فشار ندهید، این پیغام بعد از چند ثانیه به طور اتوماتیک ناپدید خواهد شد

- **زبان:** زبان خود را انتخاب كنید.
- **منطقه:** كشور یا منطقه خود را انتخاب كنید.
- **ذخیره اتوماتیک:** بطور اتوماتیك براي كانال هاي موجود در ناحیه محلي اسكن كرده و آنها را ذخیره مي كند.
- **تنظیم ساعت:** زمان كنوني را براي ساعت تلویزیون تنظیم مي كند.

اگر مي خواهيد اين ويژگي را دوباره تنظيم كنيد...

۱. دكمه **MENU** را براي نمايش منو فشار دهيد. دكمه ▲ يا ▼ را براي انتخاب "تنظيمات" فشار داده سپس دكمه **ENTER** را فشار دهيد.

۲. دكمه **ENTER** را براي انتخاب "Plug & Play" دوباره فشار دهيد.
براي جزييات بيشتر در مورد گزينش هاي تنظيم كردن، به صفحه ۱۰ رجوع شود.

≺ ويژگي "Plug & Play" فقط در حالت تلويزيون موجود است.

ذخيره اتوماتيك كانالها

مي توانيد براي گستره هاي فركانسي كه برايتان موجود است اسكن كنيد (و دسترسي بستگي به كشورتان دارد).
شماره برنامه هايي كه بطور اتوماتيك معين شده ممكن است با شماره برنامه هاي واقعي ويا دلخواه مطابقت نكند. با اين وجود مي توانيد شماره ها را بطور غيراتوماتيك مرتب كنيد و هر كانالي كه نمي خواهيد تماشا كنيد را پاك كنيد

۱. دكمه **MENU** را براي نمايش منو فشار دهيد.
دكمه ▲ يا ▼ را براي انتخاب "كانال" فشار داده، سپس دكمه **ENTER** را فشار دهيد.

۲. جهت انتخاب "منطقه"، دكمه **ENTER** را فشار دهيد.

۳. كشور مناسب را با فشار دكمه ▲ يا ▼ انتخاب كنيد.
دكمه **ENTER** را براي تأييد گزينشتان فشار دهيد.

۴. دكمه ▲ يا ▼ را براي انتخاب "ذخيره اتوماتيک" فشار داده، سپس دكمه **ENTER** را فشار دهيد.

۵. دكمه **ENTER** را فشار دهيد.
≺ تلويزيون شروع به حفظ كردن همه كانال هاي موجود خواهد كرد.
≺ دكمه **ENTER** را در هر زمان براي ايجاد وقفه در روند حفظ كردن و بازگشت به منوي "كانال" فشار دهيد.

۶. بعد از اينكه همه كانال هاي موجود ذخيره شدند، منوي "مرتب كردن" نمايان مي شود. (به صفحه ۱۴ رجوع شود)

ذخيره غيراتوماتيك كانالها

مي توانيد كانال هاي تلويزيوني را ذخيره كنيد كه شامل كانالهايي مي شود كه از طريق شبكه هاي كابل دريافت مي كنيد. هنگاميكه كانالها را بطور غيراتوماتيك ذخيره مي كنيد، مي توانيد يكي از موارد زير را انتخاب كنيد:

◆ آيا هر كانالي كه پيدا شد را ذخيره كرد.

◆ شماره برنامه هر كانال ذخيره شده اي كه مايليد شناسايي شود.

۱. دكمه **MENU** را براي نمايش منو فشار دهيد. دكمه ▲ يا ▼ را براي انتخاب "كانال" فشار داده، سپس دكمه **ENTER** را فشار دهيد.

۲. دكمه ▲ يا ▼ را براي انتخاب "ذخيره دستي" فشار داده، سپس دكمه **ENTER** را فشار دهيد.

۳. با فشار دكمه ▲ يا ▼ گزينش لازم را انتخاب كرده، سپس دكمه **ENTER** را فشار دهيد.

۴. زمانيكه از تنظيمات راضي شديد، دكمه **ENTER** را فشار دهيد.

۵. دكمه **EXIT** را براي خروج فشار دهيد.

◆ **برنامه** (شماره برنامه كه به يک كانال داده مي شود)

- دكمه ▲ يا ▼ را فشار دهيد تا اينكه شماره درست را پيدا كنيد.

≺ همچنين مي توانيد با فشار دكمه هاي رقمي (0~9) شماره كانال را مستقيماً انتخاب كنيد.

◆ **سيستم رنگ: اتوماتيک / پال / سكام / NTSC4.43 /NTSC3.58**

- دكمه ▲ يا ▼ را براي انتخاب استاندارد رنگ لازم فشار دهيد.

◆ **سيستم صدا: M/I/DK/BG**

- دكمه ▲ يا ▼ را براي انتخاب استاندارد صداي لازم فشار دهيد.

◆ **كانال** (هنگاميكه شماره كانالي كه ذخيره مي شود را مي دانيد)

- دكمه ▲ يا ▼ را براي انتخاب **C** (كانال هوايي) يا **S** (كانال كابل) فشار دهيد.
- دكمه ▶ را فشار دهيد، سپس جهت انتخاب شماره لازم، دكمه ▲ يا ▼ را فشار دهيد.

≺ همچنين مي توانيد با فشار دكمه هاي رقمي (0~9) شماره كانال را مستقيماً انتخاب كنيد.

≺ اگر صدا نبود ويا صدا غيرمعمولي بود، لازم است كه استاندارد صدا دوباره انتخاب شود.

◆ **جستجو** (هنگاميكه شماره هاي كانال را نمي دانيد)

- جهت شروع جستجو دكمه ▲ يا ▼ را فشار دهيد.
- تونر گستره فركانس را اسكن كرده تا اينكه اولين كانال ويا كانالي كه انتخاب كرده ايد بر روي صفحه دريافت شود.

◆ **ذخيره** (هنگاميكه كانال و شماره برنامه مربوطه را ذخيره مي كنيد)

- براي تنظيم بر روي "قبول" ، دكمه **ENTER** را فشار دهيد.

≺ **حالت كانال**

- **P** (حالت برنامه): هنگام اجراي تنظيم، ايستگاه پخش در منطقه شما به شماره هاي موقعيت از P00 تا P99 تخصيص داده مي شود. در اين حالت مي توانيد با وارد كردن شماره موقعيت، يك كانال را انتخاب كنيد.
- **C** (حالت كانال هوايي): در اين حالت مي توانيد با وارد كردن شماره داده شده به هر ايستگاه پخش، يک كانال را انتخاب كنيد.
- **S** (حالت كانال كابل): در اين حالت مي توانيد با وارد كردن شماره داده شده به هر كانال كابل، يک كانال را انتخاب كنيد.

افزودن/قفل كانال ها

با استفاده از اداره گر كانال مي توانيد به آساني كانال ها را قفل ويا اضافه كنيد.

۱. دكمه **MENU** را براي نمايش منو فشار دهيد. دكمه ▲ يا ▼ را براي انتخاب "كانال" فشار داده، سپس دكمه **ENTER** را فشار دهيد.

۲. دكمه ▲ يا ▼ را براي انتخاب "مديريت كانال" فشار داده، سپس دكمه **ENTER** را فشار دهيد.

◆ **اضافه كردن كانال ها**

با استفاده از فهر ست كانال ها مي توانيد كانال ها را اضافه كنيد.

۳. فهر ست كانال ها را با فشردن دكمه **ENTER** انتخاب كنيد.

۴. جهت رفتن به فيلد (⊕) دكمه هاي ▲،▼، ► يا ◄ را فشار داده، كانالي كه اضافه مي شود را انتخاب كرده و دكمه **ENTER** را براي افزودن كانال فشار دهيد.

- اگر دكمه **ENTER** را دوباره فشار دهيد، علامت (√) در كنار كانال ناپديد شده و كانال اضافه نمي شود.
- "🔒" زماني فعال است كه "قفل برنامه" بر روي "روشن" گذاشته شده باشد.

◆ **قفل كانال ها**

اين ويژگي به شما امكان مي دهد تا با صامت كردن تصوير و صدا از تماشا كردن برنامه هاي نامناسب توسط كاربران غيرمجاز، از قبيل كودكان جلوگيري كنيد.

۵. دكمه ▲ يا ▼ را براي انتخاب "قفل برنامه" فشار داده، سپس دكمه **ENTER** را فشار دهيد.

۶. با فشار دكمه ▲ يا ▼، "روشن" را انتخاب كرده سپس دكمه **ENTER** را فشار دهيد.

۷. دكمه ▲ يا ▼ را براي انتخاب "فهر ست كانال ها" فشار داده، سپس دكمه **ENTER** را فشار دهيد.

۸. جهت رفتن به فيلد (🔒) دكمه هاي ▲،▼، ► يا ◄ را فشار داده، كانالي كه قفل مي شود را انتخاب كرده و دكمه **ENTER** را فشار دهيد.

- اگر دكمه **ENTER** را دوباره فشار دهيد، علامت (√) در كنار كانال ناپديد شده و قفل كانال لغو مي شود.
- يك صفحه آبي هنگاميكه "قفل برنامه" فعال شده نمايان مي شود.

۹. دكمه **EXIT** را براي خروج فشار دهيد.

- "روشن" يا "خاموش" را در "قفل برنامه" انتخاب كنيد تا به آساني كانال هايي كه در "🔒" انتخاب شدند را فعال ويا غيرفعال كنيد.

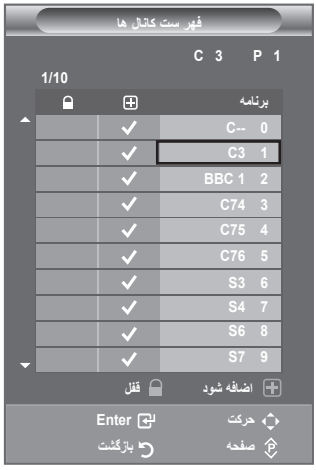



می توانید این گزینش ها را با فشار دکمه **CH LIST** بر روي كنترل از راه دور بآساني انتخاب كنيد.

ترتيب بندي كانالهاي ذخيره شده

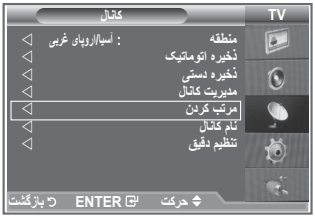

اين عملكرد به شما اختيار مي دهد تا شماره برنامه كانالهاي ذخيره شده را تغيير دهيد. اين عملكرد بعد از استفاده از ذخيره اتوماتيک ممكن است لازم باشد.

۱. دكمه **MENU** را براي نمايش منو فشار دهيد. دكمه ▲ يا ▼ را براي انتخاب "كانال" فشار داده، سپس دكمه **ENTER** را فشار دهيد.

۲. دكمه ▲ يا ▼ را براي انتخاب "مرتب كردن" فشار داده، سپس دكمه **ENTER** را فشار دهيد.

۳. با فشار دكمه ▲ يا ▼، شماره كانالي كه مايليد عوض كنيد را انتخاب كنيد. دكمه **ENTER** را فشار دهيد.

≺ شماره كانال و نام كانال انتخاب شده به سمت راست مي روند.

۴. با فشار دكمه ▲ يا ▼، شماره برنامه اي كه كانال به آن منتقل مي شود را انتخاب كنيد.

۵. دكمه **ENTER** را فشار دهيد. كانال به محل جديدش منتقل شده و همه كانالهاي ديگر به همان نسبت تغيير مكان مي دهند.

۶. مراحل ۳ تا ۵ را براي كانال ديگري كه مرتب مي شود تكرار كنيد.

۷. دكمه **EXIT** را براي خروج فشار دهيد.

نام گذاري كانالها

نام كانالها هنگاميكه اطلاعات كانال پخش مي شود معين خواهد شد. اين نام ها را مي توان تغيير داد كه به شما اجازه مي دهد نام هاي جديد معين كنيد.

۱. دكمه **MENU** را براي نمايش منو فشار دهيد. دكمه ▲ يا ▼ را براي انتخاب "كانال" فشار داده، سپس دكمه **ENTER** را فشار دهيد.

۲. دكمه ▲ يا ▼ را براي گزينش"نام كانال" فشار داده، سپس دكمه **ENTER** را فشار دهيد.

۳. در صورت لزوم، كانالي كه به آن نام كانال جديد داده مي شود را با فشار دكمه ▲ يا ▼ انتخاب كنيد. دكمه **ENTER** را فشار دهيد.

≺ نوار انتخاب در اطراف قاب نام كانال نمايان مي شود.

۴.

براي...	اينكار را بكنيد...
انتخاب يك حرف، شماره ويا علامت	دكمه ▲ يا ▼ را فشار دهيد.
به حرف بعدي برويد	دكمه ▶ را فشار دهيد.
به حرف قبلي برويد	دكمه ◀ را فشار دهيد.
نام كانال را تأييد كنيد	دكمه **ENTER** را فشار دهيد.

≺ حروف زير موجود مي باشند: حروف الفبا (A~Z) / شماره ها (0~9) / / كاراكترهاي ويژه (+، -، *، /، فاصله)

۵. مراحل ۳ تا ۴ را بـراي هر كانالي كه نام كانال جديد مي گيرد تكرار كنيد.

۶. دكمه **EXIT** را براي خروج فشار دهيد.

تنظيم دقيق دريافت كانال

از تنظيم دقيق براي تنظيم دستي يك كانال خاص براي دريافت بهينه استفاده كنيد.

۱. از دكمه هاي رقمي استفاده كنيد تا به طور مستقيم كانالي كه مي خواهيد تنظيم دقيق كنيد را انتخاب كنيد.

۲. دكمه **MENU** را براي نمايش منو فشار دهيد.
دكمه ▲ يا ▼ را براي انتخاب "كانال" فشار داده، سپس دكمه **ENTER** را فشار دهيد.

۳. "تنظيم دقيق" را با فشار دكمه ▲ يا ▼ انتخاب كرده، سپس دكمه **ENTER** را فشار دهيد.

۴. دكمه ▶ يا ◀ را براي تنظيم كردن تنظيم دقيق فشار دهيد.
دكمه **ENTER** را فشار دهيد.

۵. دكمه **EXIT** را براي خروج فشار دهيد.

- كانالهايي تنظيم دقيق شده كه ذخيره شده اند با يك ستارك "*" در سمت راست شماره كانال در بنر كانال علامت گذاري مي شوند. و شماره كانال قرمز مي شود.
- براي تنظيم دوباره تنظيم دقيق ، با فشار دكمه ▲ يا ▼ ،
"تنظيم مجدد" را انتخاب كرده و دكمه **ENTER** را فشار دهيد.

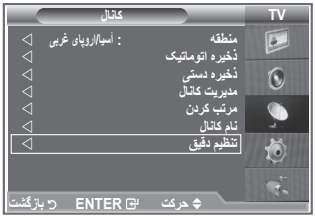

تغيير استاندارد تصوير

مي توانيد نوع تصويري كه به بهترين وجه با احتياجات تماشايي تان مطابقت مي كند را انتخاب كنيد.

۱. دكمه **MENU** را براي نمايش منو فشار دهيد.
دكمه **ENTER** را براي انتخاب "تصوير" فشار دهيد.
۲. دكمه **ENTER** را براي انتخاب "حالت" دوباره فشار دهيد.
۳. دكمه ▲ يا ▼ را براي انتخاب اثرات تصويري مورد نظر فشار دهيد.
دكمه **ENTER** را فشار دهيد.
۴. دكمه **EXIT** را براي خروج فشار دهيد.

- **پويا:** وضوح بالا را در يك اتاق روشن انتخاب مي كند.
- **استاندارد:** تصوير را براي نمايش بهينه در يك محيط معمولي انتخاب مي كند.
- **سينمايي:** تصوير را براي نمايش آرامبخش در يك اتاق تاريك انتخاب مي كند.

≺ حالت تصوير براي هر منبع ورودي بايستي جداگانه تنظيم شود.



همچنين مي توانيد دكمه **P.MODE** روي كنترل از راه دور را براي انتخاب يكي از تنظيمات تصوير فشار دهيد.

تنظيم آسان

۱. دكمه **TOOLS** بر روي كنترل از راه دور را فشار دهيد.
۲. جهت انتخاب "حالت تصوير"، دكمه ▲ يا ▼ را فشار دهيد.
۳. جهت انتخاب حالت تصوير مورد نظر، دكمه ▶ يا ◀ را فشار دهيد.
۴. دكمه **EXIT** يا **TOOLS** را براي خروج فشار دهيد.

تنظيم تصوير سفارشي

تلويزيون شما چندين تنظيم دارد كه به شما اجازه ميدهد كيفيت تصوير را كنترل كنيد.

۱. براي انتخاب اثر تصويري مورد نظر، دستورالعمل هاي شماره ۱ تا ۳ "تغيير استاندارد تصوير" را دنبال كنيد.

۲. دكمه ▲ يا ▼ را براي انتخاب يک آيتم خاص فشار دهيد.
دكمه **ENTER** را فشار دهيد.

۳. دكمه ► يا ◄ را براي كاهش يا افزا يش مقدار يک آيتم بخصوص فشار دهيد.
دكمه **ENTER** را فشار دهيد.

۴. دكمه **EXIT** را براي خروج فشار دهيد.

- **از پشت نور دادن:** درخشاني صفحه را با تنظيم درخشاني نور زمينه LCD تنظيم كنيد. (0~10)
- **درخشندگي:** روشنايي و تاريكي را در بين اشياء و زمينه تنظيم مي كند.
- **روشنايي:** روشنايي كل صفحه را تنظيم مي كند.
- **وضوح:** برون نماي اشياء را تنظيم مي كند تا واضح شده ويا بيشتر محو شوند.
- **رنگ:** رنگ ها را تنظيم مي كند تا روشن تر ويا تيره تر شوند.
- **رنگ تصحيح:** رنگ اشياء را تنظيم مي كند تا براي يك نماي طبيعي بيشتر قرمز ويا سبز شوند.

- مقدار تغييريافته بستگي به حالت تصوير انتخاب شده ذخيره مي شود.
- در حالت كامپيوتر ، فقط مي توانيد "از پشت نور دادن"، "درخشندگي" و "روشنايي" را تغيير دهيد.
- در حالت هاي تلويزيون، S-Video، AV2، AV1 سيستم پال، نمي تواند از عملكرد "تصحيح رنگ" استفاده كرد.
- مي توانيد با انتخاب "تنظيم مجدد" به تنظيمات تصوير پيش فرض هاي كارخانه برگرديد.
(به "تنظيم مجدد تنظيمات تصوير به پيش فرض هاي كارخانه" در صفحه ۲۰ رجوع شود)
- انرژي مصرف شده در حين استفاده را مي توان به طور محسوس كاهش داد در صورتيكه ميزان روشنايي تصوير كاهش پيدا كرده و چنين كاري هزينه استفاده را به طور كلي كاهش خواهد داد.

پيكربندي تنظيمات كامل تصوير

مي توانيد تنظيمات كامل تصوير را تنظيم كنيد.

۱. دكمه **MENU** را براي نمايش منو فشار دهيد.
دكمه **ENTER** را براي انتخاب "تصوير" فشار دهيد.

۲. جهت انتخاب "حالت"، دكمه **ENTER** را فشار دهيد.
دكمه ▲ يا ▼ را براي گزينش "استاندارد" يا "سينمايي" فشار داده، سپس دكمه **ENTER** را فشار دهيد.

۳. دكمه ▲ يا ▼ را براي انتخاب "تنظيم جزييات" فشار داده، سپس دكمه **ENTER** را فشار دهيد.

۴. با فشار دكمه ▲ يا ▼ گزينش لازم را انتخاب كرده، سپس دكمه **ENTER** را فشار دهيد.

۵. زمانيكه از تنظيمات راضي شديد، دكمه **ENTER** را فشار دهيد.

۶. دكمه **EXIT** را براي خروج فشار دهيد.

- "تنظيم جزييات" در حالت "استاندارد" يا "سينماييي" موجود است.
- در حالت "كامپيوتر"، تنها مي توانيد "درخشندگي پويا"، "گاما" و "توازن سفيد" را از بين اقلام "تنظيمات جزييات" تغيير دهيد.

◆ **تنظيم مشكي: خاموش / كم / متوسط / زياد**
مي توانيد به طور مستقيم سطح سياهي در صفحه نمايش را با تنظيم عمق صفحه انتخاب كنيد.

◆ **درخشندگي پويا: خاموش / كم / متوسط / زياد**
مي توانيد كنتراست صفحه نمايش را طوري تنظيم كنيد كه كنتراست ايده آل فراهم شود.

◆ **گاما: 3- ~ 3+**

مي توانيد شدت رنگ اصلي (قرمز، سبز، آبي) را تنظيم كنيد.

دكمه ▶ يا ◀ را فشار دهيد تا به تنظيم بهينه برسيد.

◆ **فضاي رنگ: اتوماتيک/بومي/تنظيم دلخواه**

فضاي رنگ يك ماتريس رنگ است كه از رنگ هاي "قرمز"، "سبز" و "آبي" تشكيل شده است.
فضاي رنگ مورد علاقه خود را براي تجربه طبيعي ترين رنگ ها انتخاب كنيد.

♦ **اتوماتيک**: فضاي رنگ اتوماتيك طبيعي ترين تن رنگ را براساس منابع برنامه تنظيم مي كند.
♦ **بوم ي**: فضاي رنگ بومي تن رنگ عميق و غني را ارائه مي كند.
♦ **تنظيم دلخواه**: گستره رنگ را به دلخواه خود تغيير دهيد.

≺ **دلخواه كردن فضاي رنگ**

رنگ: قرمز/سبز/آبي/زرد/يشمي/سرخ فام

گستره رنگ را به دلخواه خود تغيير دهيد.
"رنگ" هنگاميكه "فضاي رنگ" بر روي "تنظيم دلخواه" تنظيم شده موجود است.
براي انتخاب "قرمز" ، "سبز" ،"آبي"، "زرد"، "يشمي" يا "سرخ فام" دكمه ▲ يا ▼ را فشار دهيد.
دكمه **ENTER** را فشار دهيد.
قرمز / سبز / آبي : در "رنگ"، مي توانيد مقادير RGB را براي رنگ انتخاب شده تغيير دهيد.
براي انتخاب "قرمز" ،"سبز" يا "آبي"، دكمه ▲ يا ▼ را فشار داده تا آنرا تغيير دهيد.
دكمه **ENTER** را فشار دهيد.
دكمه ▶ يا ◀ را براي كاهش يا افزايش مقدار يک مورد بخصوص فشار دهيد. دكمه **ENTER** را فشار دهيد.
تنظيم مجدد : فضاي رنگ را به مقادير پيش فرض برمي گرداند.

◆ **توازن سفيد: تعديل قرمز/تعديل سبز/تعديل آبي/بهره قرمز/بهره سبز/بهره آبي/تنظيم مجدد**

مي توانيد دماي رنگ را براي رنگ هاي تصوير كه بيشتر طبيعي هستند تنظيم كنيد.
تعديل قرمز/تعديل سبز/تعديل آبي/بهره قرمز/بهره سبز/بهره آبي: تغيير مقدار تنظيمات، صفحه تنظيم يافته را تازه خواهد كرد.
با فشار دكمه ▲ يا ▼ گزينش لازم را انتخاب كرده، سپس دكمه **ENTER** را فشار دهيد.
دكمه ▶ يا ◀ را فشار دهيد تا به تنظيم بهينه برسيد.
تنظيم مجدد: توازن سفيد كه قبلاً تغيير يافته بود به پيش فرض هاي كارخانه برخواهد گشت.

◆ **رنگ پوست : 15- ~ 15+**

مي توانيد بر رنگ صورتي "رنگ پوست" در تصوير تأكيد كنيد.
دكمه ▶ ويا ◀ را فشار دهيد تا به تنظيم بهينه برسيد.

≺ تغيير مقدار تنظيمات، صفحه تنظيم يافته را تازه خواهد كرد.

◆ **بهبود حاشيه: خاموش / روشن**

مي توانيد محدوده شيئ را در تصوير پر رنگ كنيد.

◆ **xvYCC : خاموش / روشن**

تنظيم حالت xvYCC بر روي روشن جزييات و فضاي رنگ را در هنگام تماشاي فيلم هاي سينماييي از يك دستگاه خارجي افزايش مي zدهد (يعني دستگاه پخش دي وي دي) كه به پريزهاي HDMI ويا Component IN وصل شده باشد.
بايستي براي استفاده از اين ويژگي، حالت تصوير را بر روي "سينماييي" بگذاريد.

≺ فقط در "HDMI" و "Component" در حالت "سينماييي" موجود است.

≺ اگر عملكرد xvYCC فعال است، نمي توان تصوير در تصوير را انتخاب كرد.

پيكربندي گزينش تصوير

۱. دكمه **MENU** را براي نمايش منو فشار دهيد.
دكمه **ENTER** را براي انتخاب "تصوير" فشار دهيد.
۲. دكمه ▲ يا ▼ را براي انتخاب "گزينش هاي تصوير" فشار داده، سپس دكمه **ENTER** را فشار دهيد.
۳. با فشار دكمه ▲ يا ▼ گزينه لازم را انتخاب كرده، سپس دكمه **ENTER** را فشار دهيد.
۴. زمانيكه از تنظيمات راضي شديد، دكمه **ENTER** را فشار دهيد.
۵. دكمه **EXIT** را براي خروج فشار دهيد.

- در حالت كامپيوتر، تنها مي توانيد تغييراتي را در "تن رنگ" و "اندازه" از بين اقلام در "گزينش هاي تصوير" ايجاد كنيد.

◆ **تمايل رنگ: رنگ سرد ۲ / رنگ سرد ۱ / معمولي / رنگ گرم ۱ / رنگ گرم ۲**
مي توانيد تن رنگي كه براي چشمانتان راحت ترين است را انتخاب كنيد.

- مقدار تغييريافته بستگي به حالت تصوير انتخاب شده ذخيره مي شود.
- هنگاميكه حالت تصوير بر روي پويا يا استاندارد تنظيم شده، مي توان رنگ گرم ۱ و رنگ گرم ۲ را انتخاب كرد.

◆ **اندازه : 16:9 / بزرگنمايي عريض / بزرگنمايي / 4:3 / فقط اسكن**
مي توانيد نوع تصويري كه به بهترين وجه با احتياجات تماشايي تان مطابقت مي كند را انتخاب كنيد.

◆ **16:9 :** تصوير را به اندازه 16:9 مناسب براي پخش دي وي دي ويا عريض تنظيم كنيد.
◆ **بزرگنمايي عريض:** اندازه تصوير را بيشتر از 4:3 بزرگ كنيد.
◆ **بزرگنمايي:** تصوير به عرض 16:9(در جهت عمودي) را بزرگ مي كند تا در صفحه نمايش جابگيرد.
◆ **4:3:** اين تنظيم پيش فرض براي يك فيلم ويدئو ويا پخش معمولي است.
◆ **فقط اسكن:** از اين عملكرد براي مشاهده تصوير كامل بدون هرگونه قسمت حذف شده استفاده كنيد درحاليكه سيگنال هاي HDMI (720p/1080i/1080p) ويا جزء (1080i/1080p) دريافت مي شوند.

- در حالت كامپيوتر، تنها حالت "16:9" و "4:3"را مي توان تنظيم كرد.
- تنظيمات را مي توان براي هر دستگاه خارجي كه به يك ورودي تلويزيون وصل كرده ايد تنظيم و ذخيره كرد.
- باقي ماندن موقت تصوير ممكن است در هنگام تماشاي تصوير ثابت بر روي دستگاه براي بيش از دو ساعت اتفاق بيافتد.
- "بزرگنمايي عريض" : بعد از انتخاب ▤ با فشار دكمه ▶ يا **ENTER** صفحه نمايش را با استفاده از دكمه ▲ يا ▼ به بالا/پايين حركت دهيد.
- "بزرگنمايي" : ▤ را با فشار دكمه ▶ يا ◀ انتخاب كنيد. از دكمه ▲ يا ▼ براي حركت تصوير به سمت بالا و پايين استفاده كنيد. پس از انتخاب ▤, از دكمه ▲ يا ▼ براي بزرگنمايي ويا كاهش اندازه تصوير در جهت عمودي استفاده كنيد.
- هنگاميكه حالت دوبل (▯▯ , ▯▯) در تصوير در تصوير(تصوير در تصوير) تنظيم شده، نمي توان اندازه تصوير را تنظيم كرد.
- **پس از انتخاب "فقط اسكن" در حالت (1080i/1080p) HDMI يا جزء (1080i/1080p):**
▤ را با فشردن دكمه ▶ يا ◀ انتخاب كنيد. از دكمه ▲، ▼، ▶ يا ◀ براي حركت دادن تصوير استفاده كنيد.
تنظيم مجدد: براي انتخاب "تنظيم مجدد" دكمه ▶ يا ◀ را فشار داده، سپس دكمه **ENTER** را فشار دهيد.
مي توانيد تنظيمات را به مقدار پيش فرض برگردانيد.
- اگر از عملكرد فقط اسكن با ورودي HDMI 720p استفاده مي كنيد، 1 خط در بالا، پايين، چپ و راست همانند عملكرد overscan بريده خواهد شد.



این گزينش ها را مي توانيد صرفاً با فشار دكمه **P.SIZE** بر روي كنترل از راه دور انتخاب كنيد.

◆ **كاهش ديجيتالي پارازيت: خاموش/ كم / متوسط / زياد / اتوماتيک**

اگر سيگنالي كه توسط تلويزيونتان دريافت مي شود ضعيف است، مي توانيد ويژگي كاهش پارازيت ديجيتال را براي كمك در كاهش هرگونه برفك ويا شبحي كه بر روي صفحه نمايش ممكن است ظاهر شود فعال كنيد.

➢ هنگاميكه سيگنال ضعيف است، يكي از گزينش هاي ديگر را انتخاب كنيد تا بهترين تصوير نشان داده شود.

◆ **تصحيح ديجيتالي تصوير: خاموش / نمايش / روشن**

اين تلويزيون شامل عملكرد تصحيح ديجيتالي تصوير مي باشد تا كيفيت تصويري بهتري عرضه شود. اگر تصحيح ديجيتالي تصويررا روشن كنيد، مي توانيد صفحه نمايش را در حاليكه ويژگي فعال شده تماشا كنيد. اگر تصحيح ديجيتالي تصوير را بر روي نمايش تنظيم كنيد، مي توانيد براي منظورات نمايشي، تصحيح ديجيتالي تصوير بكار رفته و تصوير معمولي را روي صفحه ببينيد. با استفاده از اين عملكرد، مي توانيد تفاوت را در كيفيت تصوير مشاهده كنيد.

➢ DNIe™ (تصحيح ديجيتالي تصوير) DNIe™

اين خاصيت با كاهش پارازيت ، بهبود جزييات، بهبود كنتراست و بهبود سفيدي، تصويري با جزييات بيشتر را به شما عرضه مي كند.
الگريتم جبران تصوير جديد به شما تصويري روشن تر، واضحتر و با جزييات بيشتري عرضه مي كند.
تكنولوژي DNIe™ هر سيگنالي را در چشمان شما جاي خواهد داد.

➢ ين عملكرد در حالت "سينمايي" و "استاندارد" موجود نيست.

◆ **درجه سياهي HDMI: معمولي / كم**

مي توانيد به طور مستقيم ميزان سياهي در صفحه نمايش را با تنظيم عمق صفحه انتخاب كنيد.

➢ اين عملكرد تنها زماني فعال است كه ورودي خارجي به HDMI(سيگنال هاي RGB) وصل شود.

◆ **100Hz Motion Plus: خاموش/ كم/ متوسط / زياد / نمايش**

كشش تصوير را از صحنه هايي كه جنبش زياد دارند حذف كرده تا تصوير واضح تري را ارائه كند.

➢ اين عملكرد در حالت PC(كامپيوتر) موجود نيست

➢ اگر "100Hz Motion Plus" را فعال كنيد، ممكن است بر روي صفحه اختشاشاتي نمايان شود.
اگر چنين اتفاقي افتاد، "100Hz Motion Plus" را خاموش كنيد ويا يكي از گزينش هاي ديگر را انتخاب كنيد.

◆ **فقط حالت آبي : خاموش / روشن**

اين عملكرد براي متخصصين اندازه گيري دستگاه AV است. اين عملكرد سيگنال آبي را تنها توسط حذف كردن سيگنال هاي قرمز و سبز از سيگنال ويدئو نمايش مي دهد تا يك تأثير فيلتر آبي را فراهم كرده كه براي تنظيم رن وته رنگ وسايل تصويري از قبيل دستگاه هاي پخش دي وي دي، سينماييي خانگي و غيره استفاده مي شود.
با استفاده از اين عملكرد، مي توانيد رنگ و ته رنگ را به مقادير دلخواه تنظيم كنيد كه بدون استفاده از فيلتر آبي اضافي، براي ميزان سيگنال هر دستگاه تصويري با استفاده از الگوهاي رنگ قرمز/سبز/آبي/بنفش/سرخ فام/زرد مناسب است.

➢ "فقط حالت آبي" هنگامي موجود است كه حالت تصوير بر روي "سينمايي" يا "استاندارد" تنظيم شده باشد.

◆ **هوشمند LED : خاموش / نمايش / روشن**

زمينه LED را كنترل مي كند تا وضوع تصوير حداكثر شود. اگر "هوشمند LED" را روي "نمايش" تنظيم كنيد، مي توانيد عملكرد "هوشمند LED" به كاررفته و تصاوير عادي را روي صفحه تماشا كنيد.

تنظيم دوباره تنظيمات تصوير به پيش فرضهاي كارخانه

مي توانيد به تنظيمات تصوير پيش فرض كارخانه برگرديد.

۱. براي انتخاب اثر تصويري مورد نظر، دستورالعمل هاي شماره ۱ تا ۳ "تغيير استاندارد تصوير" را در صفحه ۱۶ دنبال كنيد.

۲. براي انتخاب "تنظيم مجدد" دكمه ▲ يا ▼ را فشار داده، سپس دكمه **ENTER** را فشار دهيد.

۳. دكمه ▲ يا ▼ را براي انتخاب "قبول"، "لغو" فشار داده سپس دكمه **ENTER** را فشار دهيد.

۴. دكمه **EXIT** را براي خروج فشار دهيد.

➢ "تنظيم مجدد" براي هر حالت تصوير انجام خواهد شد.

تماشاي تصوير در تصوير(تصوير در تصوير)

مي توانيد يك تصوير فرعي را در داخل تصوير اصلي تنظيم برنامه ويا ورودي تصوير نمايش دهيد. در اين صورت، مي توانيد تصوير تنظيم برنامه ويا ورودي تصوير را از وسايل متصل شده در حال تماشاي تصوير اصلي تماشا كنيد.

۱. دكمه **MENU** را براي نمايش منو فشار دهيد. دكمه ▲ يا ▼ را براي انتخاب "تنظيمات" فشار داده، سپس دكمه **ENTER** را فشار دهيد.

۲. دكمه ▲ يا ▼ را براي انتخاب "تصوير در تصوير" فشار داده، سپس دكمه **ENTER** را فشار دهيد.

۳. جهت انتخاب "تصوير در تصوير"، دكمه **ENTER** را فشار دهيد.
دكمه ▲ يا ▼ را براي انتخاب "روشن" فشار داده، سپس دكمه **ENTER** را فشار دهيد.

۴. با فشار دكمه ▲ يا ▼ گزينش لازم را انتخاب كرده، سپس دكمه **ENTER** را فشار دهيد.

۵. زمانيكه از تنظيمات راضي شديد، دكمه **ENTER** را فشار دهيد.

۶ دكمه **EXIT** را براي خروج فشار دهيد.

≺ ممكن است متوجه شويد هنگاميكه از صفحه نمايش اصلي براي تماشاي يك بازي ويا كارايوكي استفاده مي كنيد، تصوير در پنجره تصوير قدري غيرطبيعي مي شود.

تنظيم آسان

۱. دكمه **TOOLS** بر روي كنترل از راه دور را فشار دهيد.

۲. دكمه ▲ يا ▼ را براي گزينش "تصوير در تصوير" فشار داده، سپس دكمه **ENTER** را فشار دهيد.

۳. براي انتخاب "روشن"، دكمه ▶ يا ◀ را فشار دهيد.

۴. دكمه ▲ يا ▼ را براي انتخاب يك آيتم خاص فشار دهيد.

۵. جهت انتخاب گزينش لازم، دكمه ▶ يا ◀ را فشار دهيد.

۶. دكمه **EXIT** يا **TOOLS** را براي خروج فشار دهيد.

◆ **تصوير در تصوير: روشن / خاموش**
مي توانيد عملكرد تصوير در تصوير را فعال ويا غيرفعال كنيد.

تصوير اصلي	تصوير فرعي
Component 1,2	تلويزيون, AV1, AV2
HDMI 1, 2, 3, 4	تلويزيون, AV1, AV2
كامپيوتر	تلويزيون, AV1, AV2

◆ **منابع**
مي توانيد "منابع" تصوير فرعي را انتخاب كنيد.

◆ **اندازه:** / /
يمكنك تحديد اندازه التصوير الفرعية.

≺ اگر تصوير اصلي در حالت "HDMI" است، "اندازه" موجود است.

◆ **موقعيت:** / / /

مي توانيد موقعيت تصوير فرعي را انتخاب كنيد.

≺ در حالت دوبل (,)، "موقعيت" را نمي توان انتخاب كرد.

◆ **برنامه**
تنها زماني مي توانيد كانال تصوير فرعي را انتخاب كنيد كه "منابع" بر روي "تلويزيون" تنظيم شده است.

ويژگي هاي صدا

۱. دكمه **MENU** را براي نمايش منو فشار دهيد.
دكمه ▲ يا ▼ را براي انتخاب "صدا" فشار داده، سپس دكمه **ENTER** را فشار دهيد.
۲. با فشار دكمه ▲ يا ▼ گزينش لازم را انتخاب كرده، سپس دكمه **ENTER** را فشار دهيد.
گزينش هاي موجود: حالت,اكولايزر,صداى فراگير حقيقى,صداى اتوماتيک, قطع صداى بلندگو, انتخاب صدا(در حالت تصوير در تصوير), تنظيم مجدد (اگر حالت بازي روشن است)
۳. زمانيكه از تنظيمات راضي شديد، دكمه **ENTER** را فشار دهيد.
۴. دكمه **EXIT** را براي خروج فشار دهيد.

◆ **حالت: استاندارد / موسيقى / سينماييى / سخنرانى / تنظيم دلخواه**
مي توانيد نوع اثر صداي كه در هنگام تماشاي يك پخش استفاده مي شود را انتخاب كنيد.

تنظيم آسان

۱. دكمه **TOOLS** بر روي كنترل از راه دور را فشار دهيد.
۲. جهت انتخاب "Sound Mode"(حالت صدا)، دكمه ▲ يا ▼ را فشار دهيد.
۳. جهت انتخاب حالت صداي مورد نظر، دكمه ► يا ◄ را فشار دهيد.
۴. دكمه **EXIT** يا **TOOLS** را براي خروج فشار دهيد.

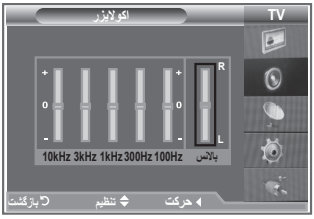

◆ **اكولايزر: بالانس/10kHz/3kHz/1kHz/300Hz/100Hz**
مي توان تنظيمات صدا را تنظيم كرد تا مساعد با ترجيحات شخصي شما بشود.
اگر در اين تنظيمات تغييري بدهيد، حالت صدا بطور اتوماتيك به "تنظيم دلخواه" تغيير مي كند.

◆ **SRS TS XT : خاموش / روشن**

TruSurround XT يك تكنولوژي SRS به ثبت رسيده مي باشد كه مشكل پخش مضمون چندكاناله 5.1 را در دو بلندگو حل مي كند. TruSurround يك تجربه صداي مجازي بسيار جالب از طريق سيستم پخش دو بلندگو كه شامل بلندگوهاي داخلي تلويزيون مي شود را ارائه مي كند اين سيستم با همه فرمت هاي چندكاناله كاملاً سازگار است.

تنظيم آسان

۱. دكمه **TOOLS** بر روي كنترل از راه دور را فشار دهيد.
۲. دكمه ▲ يا ▼ را براي انتخاب "SRS TS XT" فشار دهيد.
۳. براي انتخاب "روشن" ويا "خاموش"، دكمه ► يا ◄ را فشار دهيد.
۴. دكمه **EXIT** يا **TOOLS** را براي خروج فشار دهيد.

SRS TruSurround XT

SRS، **TruSurround XT** و علامت علائم تجاري SRS Labs, Inc. مي باشند. **TruSurround XT** technology تحت جواز از SRS Labs, Inc. به ثبت رسيده است.

◆ **صداى اتوماتيک: خاموش / روشن**
هر ايستگاه پخش شرايط سيگنالي خود را دارد، و بنابراين نمي توان به آساني ميزان صدا را هر دفعه كه كانال را عوض مي كنيد تنظيم كنيد. اين ويژگي به شما اجازه مي دهد تا ميزان صدا را با كم كردن خروجي صدا هنگاميكه سيگنال مادولاسيون زياد است ويا با افزايش خروجي صدا هنگاميكه سيگنال مادولاسيون پايين است بطور اتوماتيك تنظيم كنيد.

◆ **بلندگوي تلويزيون : خاموش / روشن**

اگر مي خواهيد صدا را از طريق بلندگوهاي جداگانه بشنويد، تقويت كننده داخلي را لغو كنيد.

≺ دكمه هاي **VOL +** و **MUTE** در هنگاميكه "بلندگوي تلويزيون" خاموش است كار نمي كنند.

≺ هنگاميكه "بلندگوي تلويزيون" "خاموش" است، فقط مي توانيد از "انتخاب صدا" (در حالت تصوير در تصوير) در منوي صدا استفاده كنيد.

◆ **انتخاب صدا: اصلي / فرعي**

هنگاميكه ويژگي "تصوير در تصوير" فعال شده، مي توانيد به صداي تصوير فرعي (تصوير در تصوير) گوش دهيد.

- اصلي: براي گوش دادن به صداي تصوير اصلي بكار مي رود.

- فرعي: براي گوش دادن به صداي تصوير فرعي بكار مي رود.

گزينش حالت صدا

مي توانيد حالت صدا را در منوي "ابزار" تنظيم كنيد.

هنگاميكه بر روي "دوگانه I-II" تنظيم مي كنيد، حالت صداي كنوني بر روي صفحه نمايان مي شود.

۱. دكمه **TOOLS** بر روي كنترل از راه دور را فشار دهيد.

۲. براي انتخاب "دوگانه I-II" دكمه ▲ يا ▼ را فشار دهيد.

۳. جهت انتخاب گزينش لازم، دكمه ▶ يا ◀ را فشار دهيد.

۴. دكمه **ENTER** را فشار دهيد.

	نوع صدا	دوگانه ۲/۱	پيش فرض
استريو A2	مونو	مونو	تغيير اتوماتيك
	استريو	استريو ↔ مونو	
	دوگانه	دوگانه۱ ↔ دوگانه۲	دوگانه ۱
NICAM استريو	مونو	مونو	تغيير اتوماتيك
	استريو	مونو ↔ استريو	
	دوگانه	مونو ↔ دوگانه۱ / دوگانه۲	دوگانه ۱

≺ إذا كانت إشارة الاستريو ضعيفة وحدث تبديل اتوماتيك، فقم بالتبديل إلى مونو.

≺ اين عملكرد فقط در سيگنال صداي استريو فعال است. در سيگنال صداي مونو غيرفعال است.

≺ اين عملكرد تنها در حالت تلويزيون موجود است.

وصل كردن گوشي (بطور جداگانه فروخته مي شود)

اگر مي خواهيد يك برنامه تلويزيوني را بدون مزاحمت اشخاص ديگر در اتاق تماشا كنيد، مي توانيد يك گوشي را به دستگاه وصل كنيد.

≺ هنگاميكه پريز گوشي را به پورت مربوطه وارد مي كنيد، تنها مي توانيد از "صداي اتوماتيك" و "انتخاب صدا" (در حالت تصوير در تصوير) در منوي صداي استفاده كنيد.

≺ استفاده طولاني از گوشي با صداي بلند ممكن است به قوه شنوايي شما صدمه بزند.

≺ هنگاميكه گوشي را به سيستم وصل مي كنيد، از بلندگوها صدايي دريافت نخواهيد كرد.

≺ صداي گوشي و صداي تلويزيون به طور متفاوت تنظيم مي شوند.

تنظيم و نمايش زمان كنوني

مي توانيد ساعت تلويزيون را طوري تنظيم كنيد كه با فشار دكمه INFO زمان كنوني نمايان شود. همچنين اگر مايليد كه از تايمرهاي اتوماتيك روشن/خاموش استفاده كنيد، بايستي زمان را تنظيم كنيد.

۱. دكمه **MENU** را براي نمايش منو فشار دهيد. دكمه ▲ يا ▼ را براي گزينش "تنظيمات" فشار داده، سپس دكمه **ENTER** را فشار دهيد.

۲. دكمه ▲ يا ▼ را براي گزينش "زمان" فشار داده، سپس دكمه **ENTER** را فشار دهيد.

۳. جهت انتخاب "تنظيم ساعت"، دكمه **ENTER** را فشار دهيد.

۴.

براي...	اضغط على...
به " ماه"، "روز"، "سال"، "ساعت"، "دقيقه" يا "am/pm" برويد	دكمه ▶ يا ◀
" ماه"، "روز"، "سال"، "ساعت"، "دقيقه" يا "am/pm" را تنظيم كنيد.	دكمه ▲ يا ▼
تنظيم را تأييد كنيد.	دكمه **ENTER** را فشار دهيد.

۵. دكمه **EXIT** را براي خروج فشار دهيد.

- هربار كه دكمه **INFO** را فشار دهيد، زمان كنوني نمايان خواهد شد.
- همچنين مي توانيد با فشار دكمه هاي رقمي بر روي كنترل از راه دور، مستقيماً ساعت و دقيقه را تنظيم كنيد.
- اگر سيم برق را قطع كنيد، بايستي ساعت را دوباره تنظيم كنيد.

تنظيم تايمر خواب

ميتوانيد يك مدت زمان بين۳۰ تا ۱۸۰ دقيقه انتخاب كنيد كه تلويزيون بعد از سپري شدن آن بطور اتوماتيك به حالت آماده بكار بر مي گردد.

۱. دكمه **MENU** را براي نمايش منو فشار دهيد.
دكمه ▲ يا ▼ را براي گزينش "تنظيمات" فشار داده، سپس دكمه **ENTER** را فشار دهيد.

۲. دكمه ▲ يا ▼ را براي گزينش "زمان" فشار داده، سپس دكمه **ENTER** را فشار دهيد.

۳. دكمه ▲ يا ▼ را براي گزينش "تايمر خواب" فشار داده، سپس دكمه **ENTER** را فشار دهيد.

۴. دكمه ▲ يا ▼ را تا زمانيكه زمان موردنظر نمايش داده شود مكرراً فشار دهيد (خاموش، 30، 60، 90، 120، 150، 180).
دكمه **ENTER** را فشار دهيد

۵. دكمه **EXIT** را براي خروج فشار دهيد.

- هنگاميكه تايمر به 0 رسيد تلويزيون بطور اتوماتيك به حالت آماده بكار تغيير ميكند.

تنظيم آسان

۱. دكمه **TOOLS** بر روي كنترل از راه دور را فشار دهيد.
۲. براي انتخاب "تايمر خواب" دكمه ▲ يا ▼ را فشار دهيد.
۳. دكمه ▶ يا ◀ را براي انتخاب دقيقه فشار دهيد.
۴. دكمه **EXIT** يا **TOOLS** را براي خروج فشار دهيد.

روشن و خاموش كردن تلويزيون بطور اتوماتيك

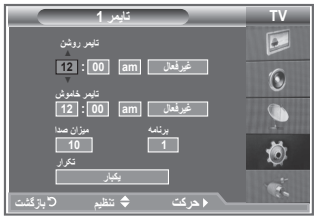

۱. دكمه **MENU** را براي نمايش منو فشار دهيد. دكمه ▲ يا ▼ را براي انتخاب "تنظيمات" فشار داده، سپس دكمه **ENTER** را فشار دهيد.

۲. دكمه ▲ يا ▼ را براي انتخاب"زمان" فشار داده سپس دكمه **ENTER** را فشار دهيد.

۳. دكمه ▲ يا ▼ را براي انتخاب "تايمر ۱"، "تايمر ۲"، "تايمر ۳" فشار داده سپس دكمه **ENTER** را فشار دهيد.
سه تنظيم تايمر روشن/خاموش را مي توان اجرا كرد.

≺ بايستي ابتدا ساعت را تنظيم كنيد.

۴. دكمه ▶ يا ◀ را براي انتخاب آيتم لازم در زير فشار دهيد.
دكمه ▲ يا ▼ را براي تنظيم به تنظيمات مورد نظر فشار دهيد.

◆ **تايمر روشن :** ساعت، دقيقه، am/pm و "فعال شد"/"غيرفعال" را انتخاب كنيد.
(براي فعال كردن تايمر با تنظيمات مورد نظر، بر روي "فعال شد" تنظيم كنيد.

◆ **تايمر خاموش :** ساعت، دقيقه، am/pm و "فعال شد"/"غيرفعال" را انتخاب كنيد.
(براي فعال كردن تايمر با تنظيمات مورد نظر، بر روي "فعال شد" تنظيم كنيد.

◆ **صدا :** ميزان صداي مورد نظر براي روشن شدن را انتخاب كنيد.

◆ **برنامه:** هنگاميكه وقت التشغيل فعال است، مي توانيد يك كانال خاص را روشن كنيد.

◆ **تكرار :** "يكبار"، "هر روز"، "دوشنبه ~ جمعه"، "دوشنبه ~ شنبه" ويا "شنبه ~ يكشنبه" را انتخاب كنيد.

≺ مي توانيد با فشار دكمه هاي رقمي بر روي كنترل از راه دور، مستقيماً ساعت و دقيقه را تنظيم كنيد.

≺ **خاموش شدن اتوماتيك**
هنگاميكه تايمر را "روشن" مي كنيد، اگر در ظرف ۳ ساعت از زماني كه تلويزيون را توسط تايمر روشن مي كنيد از هيچ كنترلي استفاده نكنيد، تلويزيون بالاخره خاموش خواهد شد. اين عملكرد تنها در حالت تايمر "روشن" موجود بوده و از زياد گرم شدن كه ممكن است در هنگاميكه تلويزيون براي مدت طولاني روشن است رخ دهد جلوگيري مي كند.

انتخاب زبانتان

هنگاميكه براي اولين بار شروع به استفاده از دستگاه مي كنيد، بايستي زباني كه براي نمايش منوها و نشانه ها بكار مي رود را انتخاب كنيد.

۱. دكمه **MENU** را براي نمايش منوي روي صفحه فشار دهيد.
دكمه ▲ يا ▼ را براي گزينش "تنظيمات" فشار داده، سپس دكمه **ENTER** را فشار دهيد.

۲. دكمه ▲ يا ▼ را براي انتخاب "زبان" فشار داده، سپس دكمه **ENTER** را فشار دهيد.

۳. زبان لازم را با فشردن دكمه ▲ يا ▼ بطور مكرر انتخاب كنيد.
دكمه **ENTER** را فشار دهيد.

۴. دكمه **EXIT** را براي خروج فشار دهيد.

تأثير نور / ملودی / سرگرمي / حالت ذخيره انرژي

۱. دکمه **MENU** را براي نمايش منو فشار دهيد. دکمه ▲ يا ▼ را براي انتخاب "تنظيمات" فشار داده، سپس دکمه **ENTER** را فشار دهيد.

۲. با فشار دکمه ▲ يا ▼ گزينش لازم را انتخاب کرده، سپس دکمه **ENTER**.

۳. زمانيکه از تنظيمات راضي شديد، دکمه **ENTER** را فشار دهيد.

۴. دکمه **EXIT** را براي خروج فشار دهيد.

◆ **تاثير نور: خاموش / حالت آمادد بکار / حالت تماشا روشن / روشن**

مي توانيد LED در جلوي تلويزيون را برطبق موقعيت روشن/خاموش کنيد. براي صرفه جويي در مصرف نيرو ويا هنگاميکه LED چشمان شما را خيره مي کند از آن استفاده کنيد.

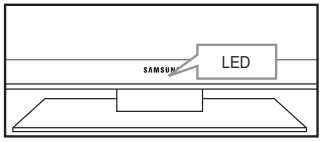

- **خاموش** : LED روشن نمي شود
- **حالت آمادد بکار** : در حالت آماده بکار LED را روشن مي کند.
- **حالت تماشا روشن** : LED را در حين تماشاي تلويزيون روشن مي کند.
- **روشن** :LED هميشه روشن است.

◆ **ملودی: خاموش/ کم / متوسط / زياد**

مي توان صداي ملودي را تنظيم کرد.

ملودي پخش نمي شود

- هنگاميکه صدايي از تلويزيون پخش نمي شود چون دکمه **MUTE** فشرده شده است.
- هنگاميکه صدايي از تلويزيون پخش نمي شود چون دکمه ⊖(ميزان صدا) فشرده شده است.
- هنگاميکه تلويزيون توسط عملکرد تايمر خواب خاموش شده است.

◆ **سرگرمي: خاموش / ورزشي / سينمايي / بازی**

حالت "سرگرمي" به شما امکان مي دهد تا تصوير و صداي ايده آل را براي برنامه هاي ورزشي، سينماييي و بازي ها انتخاب کنيد.

- **خاموش** : عملکرد "سرگرمي" را خاموش مي کند.
- **ورزشي** : کيفيت ايده آل صدا و تصوير را براي رويدادهاي ورزشي عرضه مي کند.
  مي توانيد از رنگ ها و صداهاي هيجان انگيزتر بهره مند شويد.
- **سينمايي** : کيفيت ايده آل صدا و تصوير را براي فيلم هاي سينماييي عرضه مي کند.
  مي توانيد تصوير غني تر و صداي بهبوديافته را تجربه کنيد.
- **بازي** : کيفيت ايده آل صدا و تصوير را براي بازي ها عرضه مي کند.
  اين حالت هنگاميکه از يک کنسول بازي خارجي که به تلويزيون وصل شده استفاده شود، سرعت پخش را سريع مي کند.

- اگر هر كدام از حالت هاي "سرگرمي" را روشن كنيد، تنظيمات قفل شده و نمي توان آنها را تغيير داد. اگر مي خواهيد حالت " تصوير" و"صدا" را تغيير دهيد، بايستي حالت "سرگرمي" را خاموش كرد.
- اگر هر يك از سه حالت "سرگرمي" را روشن كنيد، عملكرد "اكولايزر" و "SRS TS XT" موجود نمي باشد.
- تنظيمات "سرگرمي" براي هر منبع ورودي ذخيره مي شود.
- اين عملكرد در حالت PC(كامپيوتر) موجود نيست



می توانید دکمه **E.MODE** بر روي كنترل از راه دور را براي تغيير در تنظيم "سرگرمي" به طور مكرر فشار دهيد.

◆ **حالت ذخيره انرژی: خاموش / كم / متوسط / زياد / اتوماتيک**
اين ويژگي روشنايي صفحه را بستگي به شرايط نور محيط بطور تنظيم مي كند.
- خاموش : عملكرد صرفه جويي در مصرف انرژي را خاموش مي كند.
- كم : تلويزيون را بر روي حالت صرفه جويي كم در انرژي تنظيم مي كند.
- متوسط : تلويزيون را بر روي حالت صرفه جويي متوسط در انرژي تنظيم مي كند.
- زياد : تلويزيون را بر روي حالت صرفه جويي زياد در انرژي تنظيم مي كند.
- اتوماتيک : روشنايي صفحه تلويزيون را بر اساس صحنه ها به طور اتوماتيك تنظيم مي كند.

تنظيم آسان

۱. دكمه **TOOLS** بر روي كنترل از راه دور را فشار دهيد.
۲. جهت انتخاب "حالت ذخيره انرژی"، دكمه ▲ يا ▼ را فشار دهيد.
۳. دكمه ► يا ◄ را براي انتخاب "خاموش"، "كم"، "متوسط"، "زياد" ويا "اتوماتيک" فشار دهيد.
۴. دكمه **EXIT** يا **TOOLS** را براي خروج فشار دهيد.

اتصال شبكه

اتصال LAN براي يك محيط DHCP

روش ها براي تنظيم شبكه با استفاده از پروتكل پيكربندي ميزبان پويا (DHCP) در زير تشريح مي شود. چون آدرس IP، ماسك شبكه فرعي، دروازه و DNS به طور اتوماتيك هنگامي كه DHCP انتخاب شود اختصاص داده مي شوند، لازم نيست كه آنها را به طور دستي وارد كنيد.

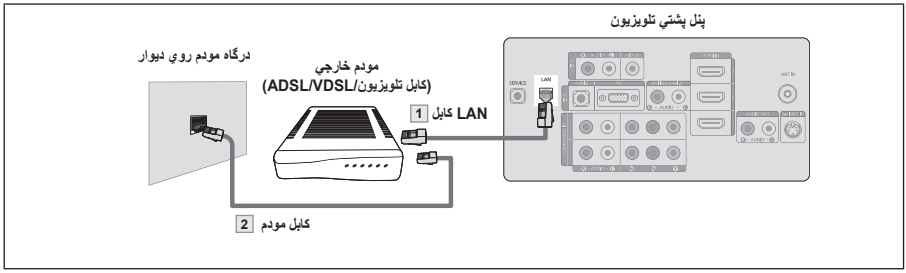

۱. درگاه [LAN] در پنل پشتي تلويزيون و مودم خارجي را توسط يك كابل LAN متصل كنيد.
۲. درگاه LAN روي ديوار و مودم خارجي را با يك كابل مودم وصل كنيد.

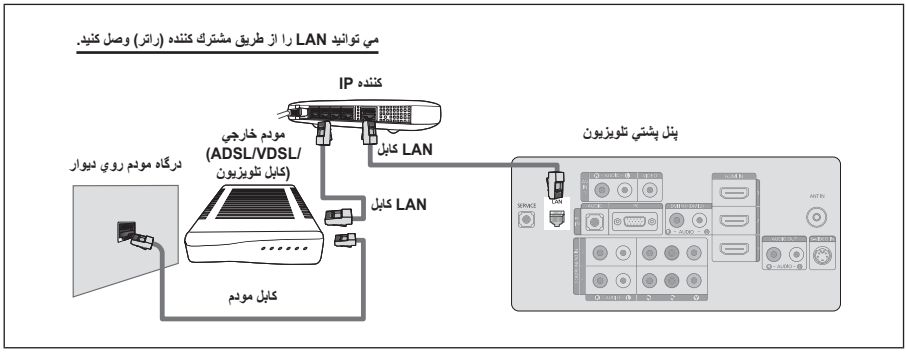

- پايانه ها (محل درگاه و نوع) دستگاه خارجي ممكن است بستگي به توليد كننده متفاوت باشد.
- اگر اختصاص آدرس IP توسط سرور DHCP كار نكرد، مودم خارجي را خاموش كرده و پس از ۱۰ ثانيه دوباره روشن كرده و دوباره امتحان كنيد.
- براي اتصال بين مودم خارجي و مشترك كننده (راتر)، به دفترچه راهنماي استفاده كننده محصول مربوطه مراجعه شود.
- نمي توانيد از مودم از نوع اتصال دستي ADSL استفاده كنيد چون از DHCP حمايت نمي كند. بايستي از مودم از نوع اتصال دستي ADSL استفاده كنيد.

اتصال LAN براي يك محيط IP

روش ها براي تنظيم شبكه با استفاده از آدرس IP استاتيك در زير تشريح مي شود. بايستي به طور دستي آدرس IP، ماسك شبكه فرعي، دروازه و DNS كه توسط تأمين كننده خدمات اينترنت (ISP) شما فراهم شده را وارد كنيد.

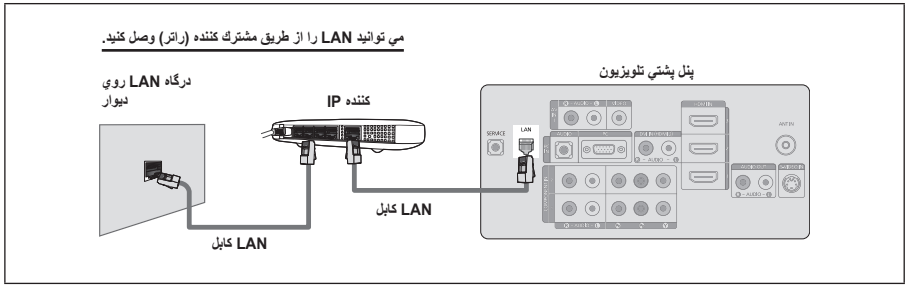

۱. درگاه [LAN] در پنل پشتي تلويزيون و اشتراك كننده IP را توسط يك كابل LAN متصل كنيد.
۲. درگاه LAN روي ديوار و اشتراك كننده IP را با يك كابل LAN متصل كنيد.

- پايانه ها (محل درگاه و نوع) دستگاه خارجي ممكن است بستگي به توليد كننده متفاوت باشد.
- اگر از آدرس IP استاتيك استفاده مي كنيد، ISP شما آدرس IP، ماسك شبكه فرعي، دروازه و DNS را در اختيار شما قرار خواهد داد. بايستي اين مقادير را براي تكميل تنظيمات شبكه وارد كنيد. اگر مقادير لازم را نمي دانيد، از سرپرست شبكه خود سوال كنيد.
- براي اطلاعات در مورد نحوه پيكربندي و اتصال اشتراك كننده (راتر)، به دفترچه راهنماي استفاده كننده براي محصول مربوطه مراجعه شود.
- اگر از يك اشتراك كننده IP (راتر IP) استفاده مي كنيد كه از DHCP حمايت مي كند، مي توانيد دستگاه را به صورت DHCP ويا IP استاتيك تنظيم كنيد.
- براي روش استفاده از آدرس IP استاتيك ، از تأمين كننده خدمات اينترنت خود سوال كنيد.

تنظيمات شبكه كابل

۱. دكمه **MENU** را براي نمايش منو فشار دهيد.
دكمه ▲ يا ▼ را براي انتخاب "تنظيمات" فشار داده، سپس دكمه **ENTER** را فشار دهيد.
۲. دكمه ▲ يا ▼ را براي انتخاب "تنظيمات شبكه" فشار داده، سپس دكمه **ENTER** را فشار دهيد.
≺ لطفاً كنترل كنيد كه آيا كابل LAN وصل شده است.

تنظيم اتوماتيك

اگر كابل LAN را وصل كرده و از DHCP حمايت كند، تنظيمات پروتكل اينترنت (IP) به طور اتوماتيك پيكربندي مي شوند. (به صفحه ۲۸ رجوع شود)

۳. دكمه **ENTER** را براي انتخاب "تنظيم پروتكل اينترنت" فشار دهيد.
۴. دكمه ▲ يا ▼ را براي انتخاب "تنظيم اتوماتيك" فشار داده، سپس دكمه **ENTER** را فشار دهيد.
≺ پروتكل اينترنت به طور اتوماتيك تنظيم مي شود.
≺ آزمايش شبكه را براي كنترل اتصال شبكه انتخاب كنيد.

تنظيمات دستي

براي اتصال تلويزيون به LAN با استفاده از آدرس IP استاتيك، بايستي پروتكل اينترنت (IP) را تنظيم كنيد. لطفاً كنترل كنيد كه آيا كابل LAN وصل شده است. (به صفحه ۲۸ رجوع شود)

۳. دكمه **ENTER** را براي انتخاب "تنظيم پروتكل اينترنت" فشار دهيد.
۴. دكمه ▲ يا ▼ را براي انتخاب "تنظيم دستي" فشار داده، سپس دكمه **ENTER** را فشار دهيد.
۵. دكمه ▲، ▼، ► يا ◄ را براي حركت دادن آيتم فشار داده و دكمه رقمي را براي پيكربندي آيتم انتخاب شده فشار دهيد. دكمه **ENTER** را فشار دهيد.
≺ "آزمايش شبكه" را براي كنترل اتصال شبكه انتخاب كنيد.

آزمايش شبكه

مي توانيد وضعيت اتصال شبكه را بعد از تنظيمات شبكه آزمايش ويا تأييد كنيد.

۳. دكمه ▲ يا ▼ را براي انتخاب "آزمايش شبكه" فشار داده، سپس دكمه **ENTER** را فشار دهيد.
≺ تنظيمات شبكه كنوني نمايان خواهد شد.
۴. دكمه **EXIT** را براي خروج فشار دهيد.

هنگاميكه قادر به اتصال به شبكه باسيم نيستيد

- اگر تأمين كننده خدمات اينترنتي شما آدرس MAC دستگاهي كه براي اتصال به اينترنت براي اولين بار و تأييد آدرس MAC هربار كه شما به اينترنت وصل مي شويد استفاده مي شود را ثبت كرده، ممكن است تلويزيون قادر به اتصال به اينترنت نباشد چون آدرس MAC از آنچه براي دستگاه (كامپيوتر) براي اتصال به اينترنت براي اولين بار استفاده شد تفاوت دارد. در اين صورت، روش اتصال دستگاه ها به غير از كامپيوترتان (از قبيل تلويزيون) به اينترنت را از تأمين كننده خدمات اينترنتي خود سوال كنيد.
- اگر تأمين كننده خدمات اينترنتي شما به يك شماره شناسايي ويا كلمه عبور براي اتصال به اينترنت (شبكه) نياز دارد، ممكن است تلويزيون قادر به اتصال به اينترنت نباشد. در اين صورت، بايستي شماره شناسايي ويا كلمه عبور خود را هنگام وصل شدن به اينترنت با استفاده از مشاركت كننده (راتر) اينترنت وارد كنيد.
- ممكن است اتصال اينترنت به خاطر مشكل «فايروال» قطع شود. در اين صورت با تأمين كننده خدمات اينترنتي خود تماس بگيريد.
- اگر حتي پس از پيروي از روشي كه تأمين كننده خدمات اينترنتي شما پيشنهاد كرده نمي توانيد به اينترنت وصل شويد، لطفاً به مركز خدمات الكترونيكي Samsung تماس بگيريد.

گزينش منبع

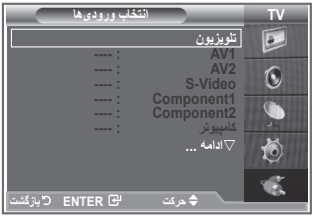

مي توانيد از بين منابع خارجي كه به پريز ورودي تلويزيون شما وصل شده يكي را انتخاب كنيد.

۱. دكمه **MENU** را براي نمايش منو فشار دهيد.
دكمه ▲ يا ▼ را براي انتخاب "ورودی" فشار داده، سپس
دكمه **ENTER** را فشار دهيد.

۲. دكمه **ENTER** را براي انتخاب "انتخاب ورودی‌ها" دوباره فشار دهيد.

≺ هنگاميكه وسيله خارجي به تلويزيون شما متصل نشده، تنها "تلويزيون" در "انتخاب ورودی‌ها" فعال مي شود.
"Component2", "Component1" , "S-Video", "AV2", "AV1",
"كامپيوتر", "HDMI1", "HDMI2", "HDMI3", "HDMI4" فقط هنگاميكه به تلويزيون شما وصل شده اند فعال مي شوند.

۳. دستگاه لازم را با فشار دكمه ▲ يا ▼ انتخاب كنيد.
دكمه **ENTER** را فشار دهيد.

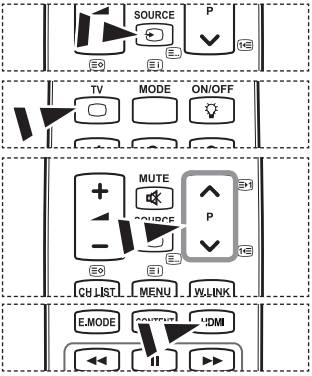

دكمه **SOURCE** را بر روي كنترل از راه دور فشار دهيد تا بين همه منابع موجود تغيير دهيد. با فشار دكمه **TV**، دكمه هاي رقمي (0~9) و دكمه **P** ∧ / ∨ بر روي كنترل از راه دور مي توان حالت تلويزيون را انتخاب كرد.
همچنين مي توانيد حالت HDMI را با فشردن دكمه **HDMI** بر روي كنترل از راه دور بأسأني تماشا كنيد.

ويرايش نام هاي منبع ورودي

دستگاه وصل شده به پريزهاي ورودي را نام گذاري كنيد تا انتخاب منبع ورودي را آسان تر كنيد.

۱. دكمه **MENU** را براي نمايش منو فشار دهيد.
دكمه ▲ يا ▼ را براي انتخاب "ورودي" فشار داده، سپس دكمه **ENTER** را فشار دهيد.

۲. دكمه ▲ يا ▼ را براي گزينش "نامگذاری ورودی‌ها" فشار داده، سپس دكمه **ENTER** را فشار دهيد.

۳. دكمه ▲ يا ▼ را براي انتخاب وسيله اي كه مايليد ويرايش كنيد فشار دهيد.
دكمه **ENTER** را فشار دهيد.

۴. دكمه ▲ يا ▼ را براي انتخاب وسيله لازم فشار دهيد.
دكمه **ENTER** را فشار دهيد.

۵. دكمه **EXIT** را براي خروج فشار دهيد.

≺ هنگاميكه كامپيوتري كه قدرت تفكيک 1920 x 1080@60Hz دارد به پورت HDMI IN 2 متصل شده است، بايستي حالت " HDMI2"در "ويرايش نام" از حالت "ورودي" را بر روي "كامپيوتر" تنظيم كنيد.

راهنماي محصول

اين راهنماي محصول اطلاعاتي را در مورد مهم ترين ويژگي هاي اين تلويزيون به شما ارائه مي كند.

۱. دكمه **MENU** را براي نمايش منو فشار دهيد.
دكمه ▲ يا ▼ را براي انتخاب "ورودی" فشار داده، سپس دكمه **ENTER** را فشار دهيد.

۲. دكمه ▲ يا ▼ را براي انتخاب "راهنمای محصول" فشار داده، سپس دكمه **ENTER** را فشار دهيد.

۳. دكمه ▲ يا ▼ را براي انتخاب يك راهنما ("Entertainment"، "Picture Quality" يا "Connectivity") فشار داده و دكمه **ENTER** را فشار دهيد.

۴. مي توانيد با استفاده از دكمه هاي ▶ و ◀ در صفحه راهنماي محصول گشت بزنيد.

- Picture Quality
  - Full HD 1080p
  - 100Hz Motion Plus
  - LED
- Entertainment
  - Content Library
  - Entertainment Mode
- Connectivity
  - WISELINK Pro
  - DLNA
  - 4HDMI
  - +Anynet

۵. دكمه **EXIT** را براي خروج فشار دهيد.

استفاده از دكمه كنترل از راه دور در منوي راهنماي محصول

دكمه	عملكردها
دكمه زرد	محتويات راهنماي محصول را پشت سرهم نشان مي دهد. (پخش اتوماتيك)
دكمه گردان (◀/▶)	جانما را حركت داده و يك آيتم را انتخاب كنيد.
ENTER	آيتمي كه در حال حاضر انتخاب شده را انتخاب كنيد.
RETURN	به منوي قبلي برگرديد.
EXIT	عملكرد فعلي را متوقف كرده و به منوي اصلي "راهنمای محصول" برگرديد.

تنظيم نرم افزار كامپيوترتان (براساس Windows XP)

تنظيمات نمايش ويندوز براي يك كامپيوتر نمونه در زير نشان داده شده است. بستگي به نسخه خاص ويندوز و كارت ويدئوي مخصوص شما، ممكن است صفحه نمايش واقعي بر روي كامپيوتر شما متفاوت باشد. حتي اگر صفحه نمايش واقعي بنظر متفاوت مي آيد، همان اطلاعات تنظيم اوليه براي همه موارد بكار خواهد رفت. (در غير اينصورت، با توليد كننده كامپيوترتان ويا فروشنده Samsung تماس حاصل كنيد)

۱. ابتدا بر روي "Control Panel" در منوي شروع ويندوز كليك كنيد.

۲. هنگاميكه صفحه پنل كنترل نمايان شده، روي "Appearance and Themes" كليك كرده و يك جعبه گفتگو نمايان خواهد شد.

۳. هنگاميكه صفحه پنل كنترل نمايان شده، روي "Display" كليك كرده و يك جعبه گفتگو نمايان خواهد شد.

۴. زبانه "Settings" را در جعبه گفتگوي display انتخاب كنيد.
تنظيم اندازه صحيح (قدرت تفكيك): بهينه - : 1080 X 1920
اگر گزينه فركانس عمودي در جعبه گفتگوي تنظيمات display وجود دارد ارزش صحيح "60" و يا "60 هرتز" مي باشد. در غيراينصورت، بر روي "OK" كليك كرده و از جعبه گفتگو خارج شويد.

حالت هاي نمايش

موقعيت و اندازه صفحه نمايش بستگي به نوع مانيتور كامپيوتر و قدرت تفكيكش متفاوت خواهد بود. قدرت تفكيك ها در جدول توصيه مي شوند.

ورودي D-Sub

حالت تصوير	قدرت تفكيك	فركانس افقي (كيلوهرتز)	فركانس عمودي (هرتز)	فركانس ساعت پيكسل (مگاهرتز)	قطبيت همگام (H/V)
IBM	640 x 350	31.469	70.086	25.175	+ / -
	720 x 400	31.469	70.087	28.322	- / +
VESA	640 x 480	31.469	59.940	25.175	- / -
	640 x 480	37.861	72.809	31.500	- / -
	640 x 480	37.500	75.000	31.500	- / -
	800 x 600	37.879	60.317	40.000	+ / +
	800 x 600	48.077	72.188	50.000	+ / +
	800 x 600	46.875	75.000	49.500	+ / +
	1024 x 768	48.363	60.004	65.000	- / -
	1024 x 768	56.476	70.069	75.000	- / -
	1024 x 768	60.023	75.029	78.750	+ / +
	1280 x 1024	63.981	60.020	108.000	+ / +
	1280 x 1024	79.976	75.025	135.000	+ / +
	1360 x 768	47.712	60.015	85.500	+ / +
	1600 x 1200	75.000	60.000	162.000	+ / +
CVT	1920 x 1080RB	66.587	59.934	138.500	+ / -

ورودي HDMI/DVI

حالت تصوير	قدرت تفكيك	فركانس افقي (كيلوهرتز)	فركانس عمودي (هرتز)	فركانس ساعت پيكسل (مگاهرتز)	قطبيت همگام (H/V)
VESA	640 x 480	31.469	59.940	25.175	- / -
	800 x 600	37.879	60.317	40.000	+ / +
	1024 x 768	48.363	60.004	65.000	- / -
	1280 x 1024	63.981	60.020	108.000	+ / +
	1360 x 768	47.712	60.015	85.500	+ / +
	1600 x 1200	75.000	60.000	162.000	+ / +
CEA	1920 x 1080p	67.500	60.000	148.500	+ / +

- هنگاميكه از يك اتصالي كابل HDMI/DVI استفاده مي كنيد، بايستي از پريز HDMI IN 2 استفاده شود.
- حالت درهم بافتن پشتيباني نشده است.
- دستگاه در صورتيكه يك فرمت تصويري غيراستاندارد انتخاب شده باشد ممكن است بطور معمولي كار نكند.
- حالت هاي جداگانه و مركب پشتيباني مي شوند. SOG پشتيباني نمي شود.
- كابل بسيار طولاني ويا نامرغوب VGA ممكن است موجب برفك بر روي صفحه در حالت هاي قدرت تفكيك بالا شود (1920x1080 يا 1600x1200).

برپاسازي تلويزيون با كامپيوتر

≺ دكمه **SOURCE** را براي انتخاب حالت كامپيوتر فشار دهيد.

۱. دكمه **MENU** را براي نمايش منو فشار دهيد.
دكمه **ENTER** را براي انتخاب "تصوير" فشار دهيد.
۲. با فشار دكمه ▲ يا ▼ گزينه لازم را انتخاب كرده، سپس دكمه **ENTER** را فشار دهيد.
۳. زمانيكه از تنظيمات راضي شديد، دكمه **ENTER** را فشار دهيد.
۴. دكمه **EXIT** را براي خروج فشار دهيد.

◆ **تنظيم اتوماتيک**
تنظيم اتوماتيک به صفحه كامپيوتر امكان مي دهد تا براساس سيگنال تصوير كامپيوتري ورودي خود تنظيم شود. مقادير، ريز، درشت و موقعيت به طور اتوماتيك تنظيم مي شوند.

تنظيم آسان
۱. دكمه **TOOLS** بر روي كنترل از راه دور را فشار دهيد.
۲. دكمه ▲ يا ▼ را براي انتخاب "تنظيم اتوماتيک" فشار داده، سپس دكمه **ENTER** را فشار دهيد.

◆ **صفحه:**

خشن / Fine
منظور از تنظيم كيفيت تصوير، حذف ويا كاهش پارازيت در تصوير است. اگر صرفا به وسيله تنظيم دقيق برفک حذف نشد، فركانس را تا حد ممكن تنظيم كرده (خشن) و دوباره تنظيم دقيق كنيد. پس از اينكه پارازيت كاهش پيدا كرد، تصوير را دوباره تنظيم كنيد تا در مركز صفحه قرار گيرد.
دكمه ▲ يا ▼ را براي انتخاب "خشن" ويا "Fine" فشار داده سپس
دكمه **ENTER** را فشار دهيد.
دكمه ▶ يا ◀ را براي تنظيم كيفيت تصوير فشار دهيد.
دكمه **ENTER** را فشار دهيد.

موقعيت
موقعيت صفحه كامپيوتر را اگر در صفحه تلويزيون جا نمي گيرد تنظيم كنيد.
دكمه ▲ يا ▼ را براي تنظيم حالتيت عمودي فشار دهيد.
دكمه ▶ يا ◀ را براي تنظيم حالتيت افقي فشار دهيد.
دكمه **ENTER** را فشار دهيد.

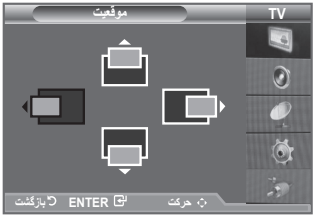

تنظيم مجدد تصوير
مي توانيد همه تنظيمات تصوير را با مقادير پيش فرض كارخانه تعويض كنيد.

اتصال يك دستگاه USB

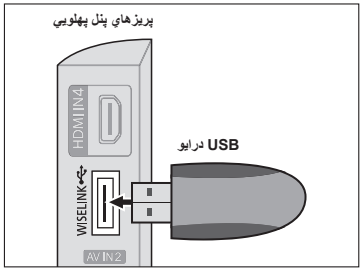

١. دكمه **POWER** بر روي كنترل از راه دور يا پنل جلو را فشار دهيد.
تلويزيون روشن مي شود.
٢. يك وسيله USB كه حاوي عكس، موسيقي و/يا فيلم مي باشد را به پريز WISELINK (پريز USB) در پهلوي تلويزيون متصل كنيد.

- اگر حالت WISELINK Pro را بدون اينكه دستگاه USB متصل شده باشد وارد كنيد، پيغام دستگاه ذخيره خارجي پيدا نشد. وضعيت اتصال كنترل شود. ظاهر خواهد شد. در اين صورت، دستگاه USB را وارد كنيد، با فشار دكمه **W.LINK** بر روي كنترل از راه دور از صفحه خارج شده و دوباره وارد صفحه WISELINK Pro شويد.
- از MTP(پروتكل انتقال رسانه) حمايت نمي شود.
- سيستم فايل فقط از ٣٢/FAT١۶ حمايت مي كند (از سيستم فايل NTFS حمايت نمي شود).
- انواع خاصي از دوربين USB ديجيتال و وسايل صوتي ممكن است با اين تلويزيون سازگار نباشند.
- WISELINK Pro فقط از دستگاه هاي MSC (USB Mass Storage Class) حمايت مي كند. MSC يك وسيله Mass Storage Class Bulk-Only Transport است. نمونه هاي MSC درايوهاي انگشتي و خواننده هاي كارت فلاش مي باشد (USB HDD و HUB هردو حمايت نمي شوند.)
- لطفاً مستقيماً به درگاه USB در تلويزيون وصل كنيد. اگر از يك اتصال كابل جداگانه استفاده مي كنيد، ممكن است يك مشكل سازگاري USB وجود داشته باشد.
- قبل از اتصال دستگاه به تلويزيون، لطفاً فايل هاي خود را پشتيبان گيري كنيد تا از آسيب ويا از دست رفتن داده ها جلوگيري شود. SAMSUNG براي هرگونه آسيب به فايل داده ها ويا از بين رفتن داده ها مسئول نمي باشد.
- دستگاه USB را در حاليكه بارگذاري مي شود قطع نكنيد.
- MSC از فايل هاي MP٣ و JPEG حمايت مي كند، در حاليكه دستگاه PTP فقط از فايل هاي JPEG حمايت مي كند.
- از فرمت jpeg پي در پي حمايت مي شود.
- هر چقدر قدرت تفكيك تصوير بيشتر باشد، نمايش آن بر روي صفحه بيشتر طول مي كشد.
- حداكثر قدرت تكفيكي كه JPEG حمايت مي كند ١۵٣۶٠x٨۶۴٠ پيكسل است.
- براي فايل هاي حمايت نشده ويا خراب شده، پيغام "از فرمت فايل حمايت نمي شود" نمايش داده مي شود.
- اگر تعداد فايل هاي عكس از ۴٠٠٠ تجاوز كند (تعداد فايل هاي موسيقي از ٣٠٠٠ تجاوز كند)، هر فايلي كه از حد ۴٠٠٠ تجاوز كند را نمي توان در فهرست عكس (ويا فهرست موسيقي) نمايش داد.
- فايل هاي MP٣ با DRM كه از يك سايت غيرمجاني دان لود شده اند را نمي توان پخش كرد.
مديريت حقوق ديجيتال (DRM) نوعي فناوري است كه از ايجاد محتويات، توزيع و مديريت محتويات به روش يكپارچه و جامع پشتيباني مي كند كه شامل محافظت از حقوق و منافع تأمين كننده هاي محتويات، جلوگيري از نسخه برداري غيرقانوني از محتويات به اضافه مديريت صورتحساب ها و حل و فصل مسائل مالي مي شود.

استفاده از عملكرد WISELINK

اين عملكرد به شما امكان مي دهد تا فايل هاي عكس، موسيقي و/يا فيلم را كه روي دستگاه (USB Mass Storage Class) MSC ذخيره شده را تماشا كنيد و بشنويد.

ورود به منوي WISELINK Pro

۱. دكمه **MENU** را فشار دهيد.
دكمه ▲ يا ▼ را براي انتخاب "ورودی" فشار داده، سپس دكمه **ENTER** را فشار دهيد.

۲. دكمه ▲ يا ▼ را براي انتخاب "WISELINK Pro (USB/DLNA)" فشار داده، سپس دكمه **ENTER** را فشار دهيد.
منوي "WISELINK Pro" نشان داده مي شود.



دكمه **W.LINK** را روي كنترل از راه دور فشار دهيد تا منوي "WISELINK Pro" نمايان شود.

۳. دكمه قرمز را فشار داده سپس دكمه ▲ يا ▼ را براي انتخاب دستگاه حافظه USB مربوطه فشار دهيد(يعني اگر از طريق هاب وصل شده باشد) . دكمه **ENTER** را فشاردهيد.
- اين عملكرد بستگي به دستگاه حافظه USB / دستگاه DLNA كه به تلويزيون متصل شده تفاوت دارد.
- اسم دستگاه USB انتخاب شده در پايين سمت چپ صفحه نشان داده مي شود.

۴. دكمه ◄ يا ► را براي انتخاب يك نماد (Photo, Music, Movie, Setup)، فشار داده، سپس دكمه **ENTER** را فشار دهيد.
براي خروج از حالت "WISELINK Pro" ، دكمه **W.LINK** را روي كنترل از راه دور فشار دهيد.

جداكردن ايمن يك دستگاه حافظه USB

مي توانيد دستگاه را به طور ايمن از تلويزيون جدا كنيد.

۱. دكمه **TOOLS** را در صفحه فهرست فايل WISELINK Pro ويا هنگاميكه نمايش اسلايد، موسيقي ويا فيلم پخش مي شود فشار دهيد.

۲. دكمه ▲ يا ▼ را براي انتخاب "Remove Safely" فشار داده، سپس دكمه **ENTER** را فشار دهيد.

۳. جدا كردن دستگاه USB از تلويزيون

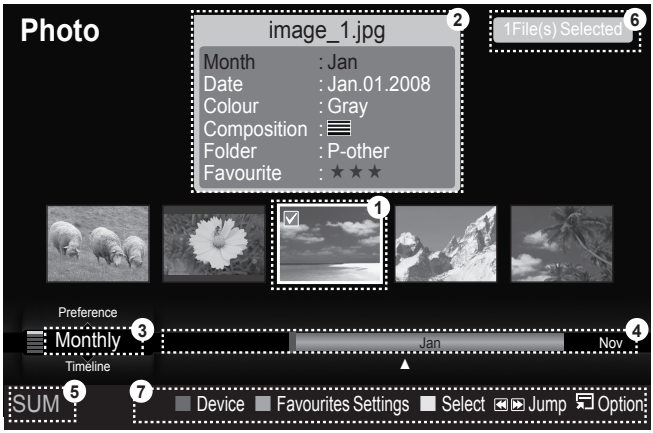

۱. فايلي كه در حال حاضر انتخاب شده: فايلي كه در حال حاضر انتخاب شده روشن مي شود. فايل هاي عكس و سينمايي به صورت تصاوير ريزنقش نشان داده مي شوند.

۲. پنجره اطلاعات: اطلاعات را در مورد فايلي كه در حال حاضر انتخاب شده نشان مي دهد. يك پنجره اطلاعاتي جداگانه براي فقط فايل هاي عكس و سينمايي وجود دارد. براي فايل هاي موسيقي، اطلاعات فايل در محلي كه فايل نشان داده شده نيز نمايش داده مي شود.

۳. استاندارد مرتب كردن كنوني: اين فيلد استاندارد كنوني براي مرتب كردن فايل ها را نشان مي دهد. دكمه ▲ يا ▼ را براي تغيير استاندارد براي مرتب كردن فايل ها فشار دهيد.

۴. مشاهده گروه ها: گروه هاي مرتب كردن را نشان مي دهد. گروه مرتب كردن شامل عكسي كه در حال حاضر انتخاب شده روشن مي شود.

۵. دستگاه كنوني: اسم دستگاهي كه در حال حاضر انتخاب شده را نشان مي دهد. دكمه قرمز را براي انتخاب يك دستگاه فشار دهيد.

۶. اطلاعات گزينش آيتم تعداد عكس هاي انتخاب شده را با فشار دكمه زرد نشان مي دهد.

۷. اقلام كمكي

- **دكمه قرمز** (Device): يك دستگاه متصل شده را انتخاب مي كند.
- **دكمه سبز** (Favourites Settings): تنظيمات دلخواه را براي فايل انتخاب شده تغيير مي دهد. اين دكمه را مكرراً فشار دهيد تا اينكه مقدارمورد نظر نشان داده شود.
- **دكمه زرد** (Select): فايل را از فهرست فايل انتخاب مي كند. فايل هاي انتخاب شده با يك علامت ✓ نشان مي شوند. دكمه زرد را براي لغو انتخاب فايل دوباره فشار دهيد.
- دكمه ◀◀ ▶▶ (Jump): جهش به گروه مرتب كردن قبلي / جهش به گروه مرتب كردن بعدي.
- دكمه **TOOLS** (Option): منوهاي گزينش را نمايش مي دهد. (منوي انتخاب براساس وضعيت فعلي تغيير مي كند.)

استفاده از دکمه کنترل از راه دور در منوي WISELINK Pro

دکمه	عملکردها
▲/▼/◄/► / دکمه گردان	جانما را حرکت داده و يك آيتم را انتخاب كنيد.
ENTER↵	آيتمي كه در حال حاضر انتخاب شده را انتخاب كنيد. هنگام پخش يك فايل شوي اسلايد، سينمايي ويا موسيقي: - فشردن دكمه **ENTER↵** در حين پخش، آنرا متوقف مي كند. - فشردن دكمه **ENTER↵** در حين مكث، پخش را دوباره شروع مي كند.
II/►	پخش يا متوقف كردن نمايش اسلايد، موسيقي يا فيلم.
RETURN	به منوي قبلي برگرديد.
TOOLS	عملكردهاي گوناگوني را از منوهاي عكس، موسيقي و فيلم اجرا كنيد.
■	فايل شوي اسلايد، موسيقي ويا فيلم فعلي را متوقف كنيد.
◄◄/►►	به گروه قبلي جهيدن/ به گروه بعدي جهيدن.
INFO	اطلاعات فايل نشان داده شود.
W.LINK	خروج از حالت WISELINK Pro
TV	حالت WISELILNK Pro را متوقف كرده و به حالت تلويزيون برمي گردد.
EXIT	عملكرد فعلي را متوقف كرده و به منوي اصلي WISELINK Pro برگرديد.

استفاده و مرتب كردن فهرست عكس

مي توانيد عكس ها را به يك استاندارد خاص در فهرست عكس مرتب كنيد.

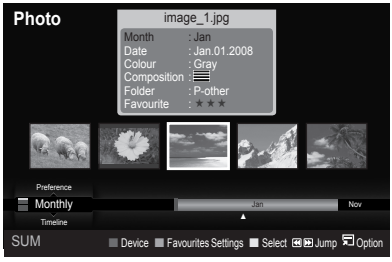

١. دكمه ▲ يا ▼ را در فهرست عكس براي انتخاب استاندارد مرتب كردن فشار دهيد.
- عكس ها برطبق استاندارد مرتب كردن كه اخيراً انتخاب شد مرتب مي شوند.
- براي رفتن به گروه قبلي / بعدي، دكمه ◄◄ (REW) يا ►► (FF) را فشار دهيد.

٢. دكمه ►(پخش)/ **ENTER↵** را براي شروع نمايش اسلايد به ترتيبي كه توسط كاربر انتخاب شده فشار دهيد.
- اطلاعات در فايل عكس به طور اتوماتيك تنظيم مي شود.
- اطلاعات "Colour" و "Composition" كه از يك فايل عكس استخراج شده ممكن است با آنچه انتخاب كرده ايد تفاوت داشته باشد.
- اطلاعات عكس به طور اتوماتيك تنظيم مي شود. مي توانيد "Composition"، "Colour", و "Favourite"را تغيير دهيد.
- عكس هايي كه اطلاعاتي براي آنها نمي توان نمايش داد به عنوان "Unclassified" تنظيم مي شوند.
- PTP از حالت مرتب كردن پوشه حمايت نمي كند.

- **Monthly**

عكس ها در فايل را به ترتيب ماه مرتب مي كند. فقط براساس ماه (از ژانويه تا دسامبر) بدون توجه به سال مرتب مي كند.

- **Timeline**

عكس ها را به ترتيب تاريخ مرتب و نمايش مي دهد. از اولين عكس به ترتيب سال و ماه مرتب مي كند.

- **Colour**

عكس ها را برحسب رنگ مرتب مي كند. مي توانيد اطلاعات رنگ عكس را تغيير دهيد.

≺ گزينش هاي "Colour" : Red, Yellow, Green, Blue, Magenta, Black, Gray, Unclassified.

- **Composition**

عكس ها را برحسب تركيب مرتب مي كند. مي توانيد اطلاعات تركيبي عكس ها را تغيير دهيد.

≺ گزينش هاي "Composition" : (افقي)، (عمودي)، (شيئ)، (پرسپكتيو)، (الگو)، Unclassified.

- **Folder**

عكس ها را برحسب پوشه مرتب مي كند. اگر پوشه هاي زيادي در USB وجود دارد، فايل هاي عكس به ترتيب در هر پوشه نشان داده مي شوند. فايل عكس در پوشه اصلي اول نشان داده مي شود و فايل هاي ديگر به ترتيب حروف الفبا به ترتيب اسم نشان داده مي شوند.

- **Preference**

عكس ها را برطبق ترجيحات (Favourite) مرتب مي كند. مي توانيد اطلاعات ترجيحات عكس را تغيير دهيد.

≺ **تغيير تنظيمات ترجيحات**

عكس مورد نظر را در فهرست عكس انتخاب كرده، سپس دكمه سبز را مكرراً فشار دهيد تا اينكه تنظيمات دلخواه نمايان شود.

≺ گزينش هاي "Favourite" : ★★★, ★★★, ★★★, ★★★

منوي گزينش فهرست عكس

- **Slide Show**

با استفاده از اين منو، مي توانيد نمايش اسلايد را با استفاده از فايل هاي عكس در دستگاه حافظه USB پخش كنيد.

- **Play Current Group**

با استفاده از اين منو، مي توانيد نمايش اسلايد را با استفاده از فايل هاي عكس در گروه مرتب كردن كه درحال حاضر انتخاب شده پخش كنيد.

- **Delete**

با استفاده از اين منو، مي توانيد فايل هاي عكس انتخاب شده را حذف كنيد.

- **Change Group**

مي توانيد اطلاعات "Colour" و "Composition" فايل هاي عكس را تغيير دهيد.

≺ اطلاعات گروه فايل كنوني به روز آوري شده و فايل به گروه جديد منتقل مي شود.

≺ براي تغيير اطلاعات چندين فايل، فايل ها را با فشردن دكمه زرد انتخاب كنيد.

- **Information**

اطلاعات فايل عكس شامل اسم، اندازه، قدرت تفكيك، تاريخ تغيير و مسير نشان داده مي شود.

≺ مي توانيد اطلاعات فايل هاي عكس را با استفاده از همين روال در طي نمايش اسلايد مشاهده كنيد.

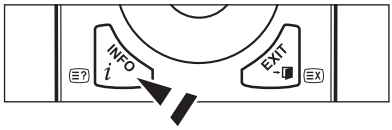

روش ديگر اينستكه يك عكس را از فهرست عكس انتخاب كرده و دكمه **INFO** را براي مشاهده اطلاعات فشار دهيد.

- **Remove Safely**

مي توانيد دستگاه را به طور ايمن از تلويزيون جدا كنيد.

تماشاي يك عكس ويا نمايش اسلايد

تماشاي يك نمايش اسلايد

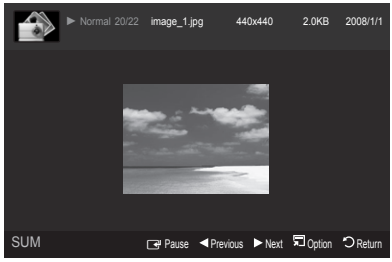

۱. دكمه ◄ يا ► را براي انتخاب عكس موردنظر در فهرست عكس فشار دهيد.
۲. دكمه **TOOLS** را فشار دهيد.
۳. دكمه ▲ يا ▼ را براي انتخاب "Slide Show" فشار داده، سپس دكمه **ENTER** را فشار دهيد.

از همه فايل ها در فهرست عكس براي نمايش اسلايد استفاده خواهد شد.

≺ در طول نمايش اسلايد، فايل ها به ترتيب از فايلي كه در حال حاضر نمايش شده نشان داده مي شوند.
≺ نمايش اسلايد به ترتيبي كه در فهرست عكس مرتب شده جلو مي رود.
≺ فايل هاي موسيقي را مي توان در حين نمايش اسلايد پخش كرد در صورتيكه "Background Music" بر روي "On" تنظيم شده باشد. (به صفحه ۴۳ رجوع شود).

هنگاميكه يك فهرست عكس نمايش داده شده، دكمه ►(پخش)/ **ENTER** را براي شروع نمايش اسلايد روي كنترل از راه دور فشار دهيد.

≺ **دكمه هاي كنترل نمايش اسلايد**

ENTER	نمايش اسلايد را پخش/متوقف كنيد	■	از نمايش اسلايد خارج شده و به فهرست عكس برگرديد.
►	نمايش اسلايد را پخش كنيد	**TOOLS**	عملكردهاي گوناگون را از منوهاي عكس اجرا كنيد.
II	نمايش اسلايد را متوقف كنيد	◄◄/►►	سرعت پخش نمايش اسلايد را تغيير دهيد.

پخش گروه کنوني

۱. دکمه ▲ یا ▼ را براي انتخاب استاندارد مرتب کردن فشار دهید.
("Preference", "Folder", "Composition", "Colour", "Timeline", "Monthly")

۲. دکمه ◄◄ (REW) یا ►► (FF) را براي انتخاب گروه مورد نظر فشار دهید.

۳. دکمه **TOOLS** را فشار دهید.

۴. دکمه ▲ یا ▼را براي انتخاب "Play Current Group" فشار داده، سپس دکمه **ENTER**↵ را فشار دهید.

≺ فقط عکس ها در گروه مرتب شده شامل فایل هاي انتخاب شده براي نمایش اسلاید استفاده خواهند شد.

براي اجراي نمایش اسلاید با فقط فایل هاي انتخاب شده

۱. دکمه ▶ یا ◀ را براي انتخاب عکس موردنظر در فهرست عکس فشار دهید.

۲. دکمه زرد را فشار دهید. عملکرد فوق را براي انتخاب چندین عکس تکرار کنید.

≺ علامت ✓ در سمت چپ عکس انتخاب شده ظاهر مي شود.

≺ اگر یك فایل را انتخاب کنید، نمایش اسلاید اجرا نخواهد شد.

≺ براي گزینش زدایي همه فایل هاي انتخاب شده، دکمه **TOOLS** را فشار داده و "Deselect All" را انتخاب کنید.

۳. دکمه ► (Play) / **ENTER**↵ را فشار دهید.

≺ فایل هاي انتخاب شده براي نمایش اسلاید استفاده خواهند شد.

منوي گزینه نمایش اسلاید

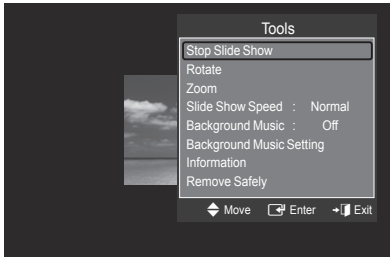

- **Start Slide Show / Stop Slide Show**

مي توانید یك نمایش اسلاید را شروع ویا متوقف کنید.

- **Rotate**

مي توانید عکس هایي که بر روي دستگاه حافظه USB ذخیره شده را بگردانید.

≺ هربار که دکمه ◀ را فشار دهید، به اندازه 270، 180، 90 و 0 درجه گردانده مي شود.

≺ هربار که دکمه ▶ را فشار دهید، به اندازه 90، 180، 270 و 0 درجه گردانده مي شود.

≺ اگر "Zoom" را انتخاب کنید، "Rotate" غیرفعال مي شود.

- **Zoom**

مي توانید عکس هایي که بر روي دستگاه حافظه USB ذخیره شده را بزرگ کنید. (x1 ← x2 ← x4)

≺ براي حرکت دادن تصویر عکس بزرگ شده، دکمه **ENTER**↵ را فشار دده، سپس دکمه هاي ▲/▼/◀/▶را فشار دهید. توجه کنید هنگامیکه تصویر بزرگ شده از اندازه صفحه اصلي کوچکتر است، عملکرد تغییر محل کار نمي کند.

≺ فایل بزرگ شده ذخیره نمي شود.

- **Slide Show Speed**

مي توانید سرعت نمایش اسلاید را انتخاب کنید.

≺ تنها در حین نمایش اسلاید مي توانید سرعت نمایش اسلاید را انتخاب کنید.

≺ همچنین مي توانید سرعت نمایش اسلاید را توسط فشردن دکمه ►► (FF) یا ◄◄ (REW) در حین نمایش اسلاید تغییر دهید.

- **Background Music ← On / Off**

اگر "Background Music" را روشن كنيد، موسيقي متن در طي تماشاي عكس ها به طور پشت سرهم ويا نمايش اسلايد پخش خواهد شد.

اگر "Background Music" را روشن كنيد، يك صفحه فوراً نمايان مي شود كه در آن مي توانيد موسيقي متن را تنظيم كنيد.

براي استفاده از اين ويژگي، بايستي فايل هاي موسيقي و عكس در دستگاه USB ذخيره شده باشد.

- **Background Music Setting**

مي توانيد موسيقي متن را هنگام تماشاي نمايش اسلايد انتخاب كنيد.

- اگر "Background Music" را خاموش كنيد، حتي اگر "Background Music Settings" تنظيم شده باشد، موسيقي متن پخش نخواهد شد.
- براي تغيير حالت BGM نياز به بارگذاري فايل هاي موسيقي است. براي بارگذاري، فايل هاي موسيقي در طبقه بندي موسيقي پخش شوند.
  - حالت BGM ← Mood / Selected File /Shuffle
  - حالت BGM ← Calm / Exciting / Sad / Rhythmical / Energetic
- اگر "BGM Mode" را روي "Mood" تنظيم كنيد، مي توانيد يك حالت را انتخاب كنيد.
- نمي توانيد يك حالت كه بخشي از فايل هاي موسيقي نيست را در دستگاه حافظه USB انتخاب كنيد.
  - Select Music File
- اگر "BGM Mode" را روي "Selected File" تنظيم كنيد، مي توانيد يك فايل موسيقي را انتخاب كنيد.

- **Information**

اطلاعات فايل عكس نمايان مي شود.

- **Remove Safely**

مي توانيد دستگاه را به طور ايمن از تلويزيون جدا كنيد.

استفاده و مرتب كردن فهرست موسيقي

مي توانيد فايل هاي موسيقي را به يك استاندارد خاص در فهرست موسيقي مرتب كنيد.

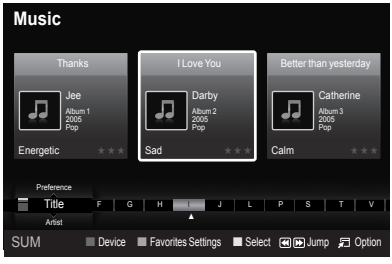

۱. دكمه ▲ يا ▼ را در فهرست موسيقي براي انتخاب استاندارد مرتب كردن فشار دهيد.
- فايل هاي موسيقي برطبق استاندارد مرتب كردن كه اخيراً انتخاب شد مرتب مي شوند.
- براي رفتن به گروه قبلي / بعدي، دكمه ◄◄ (REW) يا ►► (FF) را فشار دهيد.

۲. دكمه **ENTER** را براي پخش موسيقي به ترتيبي كه توسط كاربر انتخاب شده فشار دهيد.
- اطلاعات در فايل هاي موسيقي به طور اتوماتيك تنظيم مي شود.
- اطلاعات "Mood" كه از يك فايل موسيقي استخراج شده ممكن است با آنچه كاربر انتظار دارد تفاوت داشته باشد.
- اطلاعات موسيقي به طور اتوماتيك تنظيم مي شود. مي توانيد "Mood" و "Favourite"را تغيير دهيد.
- فايل هاي zموسيقي كه اطلاعاتي براي آنها نمي توان نمايش داد به عنوان "Unclassified" تنظيم مي شوند.
- اگر اطلاعات عنوان براي يك فايل موسيقي وجود ندارد، اسم فايل نشان داده مي شود.
- اگر اطلاعاتي براي ژانر، هنرمند، آلبوم ويا سال وجود ندارد، آيتم مربوطه به صورت خالي نشان داده مي شود.

استاندارد مرتب كردن براي فهرست موسيقي

- **Title**

عناوين موسيقي را به ترتيب نماد/شماره/حروف الفبا/ويژه مرتب كرده و فايل موسيقي را نشان مي دهد.

- **Artist**

فايل موسيقي را براساس هنرمند به ترتيب نماد/شماره/حروف الفبا/ويژه مرتب مي كند.

- **Mood**

فايل هاي موسيقي را براساس حالت مرتب مي كند. مي توانيد اطلاعات حالت موسيقي را تغيير دهيد.

≺ "Mood" گزينش ها: Unclassified ,Calm ,Exciting ,Sad ,Rhythmical ,Energetic

- **Genre**

فايل هاي موسيقي را براساس ژانر مرتب مي كند.

- **Folder**

فايل هاي موسيقي را براساس پوشه مرتب مي كند. اگر پوشه هاي زيادي در USB وجود دارد، فايل ها به ترتيب در هر پوشه نشان داده مي شوند. فايل موسيقي ابتدا در پوشه اصلي نشان داده مي شود و فايل هاي ديگر به ترتيب حروف الفبا به ترتيب اسم نشان داده مي شوند.

- **Preference**

فايل هاي موسيقي را براساس ترجيح (دلخواه) مرتب مي كند. مي توانيد ترجيحات فايل هاي موسيقي را تغيير دهيد.

≺ تغيير تنظيمات دلخواه

≺ فايل موسيقي مورد نظر را در فهرست موسيقي انتخاب كرده، سپس دكمه سبز را مكرراً فشار دهيد تا اينكه تنظيمات موردنظر نمايان شود.

≺ براي تغيير اطلاعات چندين فايل، فايل ها را با فشردن دكمه زرد انتخاب كنيد.

≺ "گزينش هاي Favourite" : ★★★, ★★★, ★★★, ★★★

منوي گزينش فهرست موسيقي

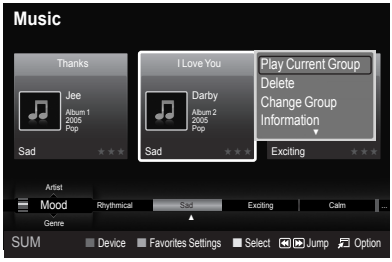

- **Play Current Group**

با استفاده از اين منو، فقط مي توانيد فايل هاي موسيقي در گروه مرتب شده انتخابي فعلي را پخش كنيد.

- **Delete**

با استفاده از اين منو، مي توانيد فايل هاي موسيقي انتخاب شده را حذف كنيد.

- **Change Group**

مي توانيد اطلاعات حالت فايل موسيقي را تغيير دهيد.

اطلاعات گروه فايل كنوني به روز آوري شده و فايل به گروه جديد منتقل مي شود.

≺ براي تغيير اطلاعات چندين فايل، فايل ها را با فشردن دكمه زرد انتخاب كنيد.

- **Information**

اطلاعات فايل موسيقي شامل اسم، اندازه، تاريخ تغيير و مسير نشان داده مي شود.

مي توانيد اطلاعات فايل هاي موسيقي را با استفاده از همين روال در طي نمايش اسلايد مشاهده كنيد.

روش ديگر اينستكه يك فايل موسيقي را از فهرست موسيقي انتخاب كرده و دكمه **INFO** را براي مشاهده اطلاعات فشار دهيد.

- **جدا كردن ايمن**

مي توانيد دستگاه را به طور ايمن از تلويزيون جدا كنيد.

پخش موسيقي

پخش يك فايل موسيقي

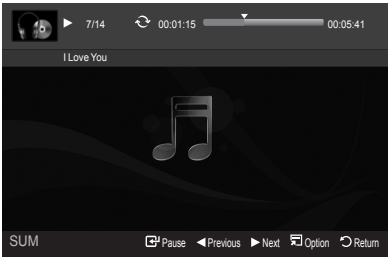

۱. فشردن دكمه ◄ يا ► براي انتخاب يك فايل موسيقي براي پخش كردن.
۲. دكمه ► (پخش) / **ENTER** را فشار دهيد.
- اين منو فقط فايل هايي كه پسوند فايل MP۳ دارند را نشان مي دهد. فايل هايي كه پسوندهاي فايل ديگر دارند نمايش داده نمي شوند، حتي اگر بر روي همان دستگاه USB ذخيره شده اند.
- دكمه هاي ►► (FF) يا ◄◄ (REW) در طول پخش كار نمي كنند.
- فايل انتخاب شده در بالا با زمان پخش آن نمايش داده مي شود.
- براي تنظيم ميزان صداي موسيقي، دكمه صدا در كنترل از راه دور را فشار دهيد. براي صامت كردن صدا، دكمه **MUTE** را روي كنترل از راه دور فشار دهيد.
- ممكن است مدت پخش فايل موسيقي به صورت "00:00:00" نمايان شود، در صورتيكه اطلاعات مدت پخش آن در ابتداي فايل پيدا نشود.
- اگر صدا در هنگام پخش فايل هاي MP۳ عجيب به نظر مي آيد، از حالت WISELINK خارج شده و "اكولايزر" و "SRS TS XT" را در منوي صدا تنظيم كنيد. (يك فايل MP۳ كه زيادي مدوله شده ممكن است موجب مشكلات صوتي شود.)

دكمه هاي كنترل پخش موسيقي

ENTER	فايل موسيقي را پخش/متوقف كنيد	■	خروج از حالت پخش و بازگشت به فهرست موسيقي.
►	فايل موسيقي را پخش كنيد	**TOOLS**	عملكردهاي گوناگون را از منوهاي موسيقي اجرا كنيد.
II	فايل موسيقي را متوقف كنيد		

نماد اطلاعات عملكرد موسيقي

	هنگاميكه همه فايل هاي موسيقي در پوشه (ويا فايل انتخاب شده) تكرار مي شوند. "Repeat Mode"، "On"است.
	هنگاميكه همه فايل هاي موسيقي در پوشه (ويا فايل انتخاب شده) يكبار پخش مي شوند. "Repeat Mode"، "Off"است.

پخش گروه موسيقي

۱. دكمه ▲ يا ▼ را براي انتخاب استاندارد مرتب كردن فشار دهيد.
("Preference", "Folder", "Genre", "Mood", "Artist", "Title")
۲. دكمه ►► (FF) يا ◄◄ (REW) را براي انتخاب گروه مورد نظر فشار دهيد.
۳. دكمه **TOOLS** را فشار دهيد.
۴. دكمه ▲ يا ▼ را براي انتخاب "Play Current Group" فشار داده، سپس دكمه **ENTER** را فشار دهيد.
- فايل هاي موسيقي در گروه مرتب شده شامل فايل انتخاب شده پخش مي شوند.

پخش فايل هاي موسيقي انتخاب شده

۱. دكمه ◄ يا ► را براي انتخاب فايل موسيقي موردنظر در فهرست موسيقي فشار دهيد.
۲. دكمه زرد را فشار دهيد. عملكرد فوق را براي انتخاب چندين فايل موسيقي تكرار كنيد.
- علامت ✓ در سمت چپ فايل موسيقي انتخاب شده ظاهر مي شود.
۳. دكمه ► (پخش) / **ENTER** را فشار دهيد.
- فقط فايل انتخاب شده پخش مي شود.

منوي گزينش پخش موسيقي

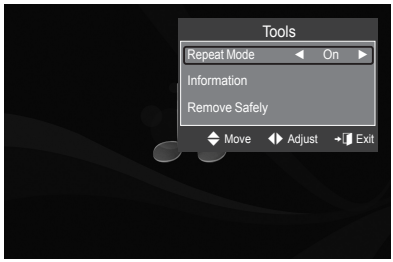

- **On / Off ← Repeat Mode**

مي توانيد فايل هاي موسيقي را مكرراً پخش كنيد.

- **Information**

اطلاعات فايل موسيقي نمايان مي شود.

- **Remove Safely**

مي توانيد دستگاه را به طور ايمن از تلويزيون جدا كنيد.

استفاده و مرتب كردن فهرست فيلم

مي توانيد فيلم ها را به يك استاندارد خاص در فهرست فيلم مرتب كنيد.

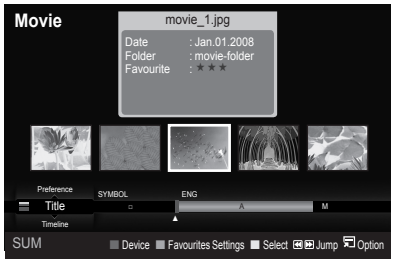

۱. دكمه ▲ يا ▼ را در فهرست فيلم براي انتخاب استاندارد مرتب كردن فشار دهيد.
   - ≺ فايل هاي فيلم برطبق استاندارد مرتب كردن كه اخيراً انتخاب شد مرتب مي شوند.
   - ≺ براي رفتن به گروه قبلي / بعدي، دكمه ⏩ (FF) يا ⏪ (REW) را فشار دهيد.
۲. دكمه ▶ (پخش) / **ENTER**↵ را براي پخش فيلم به ترتيبي كه توسط كاربر انتخاب شده فشار دهيد.
   - ≺ فيلم ها برطبق استاندارد مرتب كردن كه اخيراً انتخاب شد مرتب مي شوند.
   - ≺ اطلاعات فيلم به طور اتوماتيك تنظيم مي شود. مي توانيد "Favorite" را تغيير دهيد.

استاندارد مرتب كردن براي فهرست فيلم

- **Title**

عناوين فيلم را براساس نماد/شماره/حروف الفبا/ويژه مرتب كرده و نمايش مي دهد.

- **Timeline**

فيلم ها را به ترتيب تاريخ مرتب و نمايش مي دهد. از اولين فيلم به ترتيب سال و ماه مرتب مي كند.

- **Folder**

اگر پوشه هاي زيادي در USB وجود دارد، فيلم ها به ترتيب در هر پوشه نشان داده مي شوند. فايل فيلم ابتدا در پوشه اصلي نشان داده مي شود و فايل هاي ديگر به ترتيب حروف الفبا به ترتيب اسم نشان داده مي شوند.

- **Preference**

فيلم ها را برحسب ترجيح مرتب مي كند. (Favorite) مي توانيد ترجيحات فيلم را تغيير دهيد.

≺ **تغيير تنظيمات دلخواه**

≺ فايل فيلم مورد نظر را در فهرست فيلم انتخاب كرده، سپس دكمه سبز را مكرراً فشار دهيد تا اينكه تنظيمات موردنظر نمايان شود.

≺ "گزينش هاي Favourite" : ★★★, ★★★, ★★★, ★★★

منوي گزينش فهرست فيلم

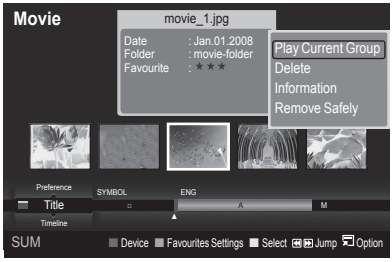

- **Play Current Group**

با استفاده از اين منو، فقط مي توانيد فايل هاي فيلم در گروه مرتب شده انتخابي فعلي را پخش كنيد.

- **Delete**

با استفاده از اين منو، مي توانيد فايل هاي فيلم انتخاب شده را حذف كنيد.

- **Information**

اطلاعات فايل فيلم شامل اسم، اندازه، تاريخ تغيير و مسير نشان داده مي شود.



روش ديگر اينستكه يك فايل فيلم را از فهرست فيلم انتخاب كرده و دكمه **INFO** را براي مشاهده اطلاعات فشار دهيد.

- **Remove Safely**

مي توانيد دستگاه را به طور ايمن از تلويزيون جدا كنيد.

پخش يك فايل فيلم

پخش يك فايل فيلم

۱. فشردن دكمه ▶ يا ◀ براي انتخاب يك فيلم براي پخش كردن،
۲. دكمه ▶ (پخش) / **ENTER** را فشار دهيد.
- فايل انتخاب شده پخش مي شود.
- فايل انتخاب شده در بالا با زمان پخش آن نمايش داده مي شود.
- ممكن است مدت پخش فايل فيلم به صورت "00:00:00" نمايان شود، در صورتيكه اطلاعات مدت پخش آن در ابتداي فايل پيدا نشود.
- مي توانيد بازي هاي هيجان آميز چندرسانه اي را تماشا كنيد ولي از عملكرد بازي حمايت نمي شود.
- فيلم از زيرنويس حمايت نمي كند.

(براي مثال از فايل هاي srt، smi و sub حمايت نشده و از زيرنويس كه در فايل هاي فيلم گنجانده شده حمايت نمي شود)

DOLBY DIGITAL

تحت امتياز Dolby Laboratories ساخته شده. علامت هاي Dolby و double-D علائم تجاري Dolby Laboratories مي باشند.

≺ فرمت هاي تصويري حمايت شده

نوع محفظه	كُدك تصويري			كُدك صوتي
	نوع كُدك تصويري	قدرت تفكيك (حداكثر)	سرعت فريم	
avi	XviD	720 x 576	24/25/30	AC3، MPEG1 PCM ،(لايه 1، 2، 3)
	MPEG2	720 x 576		
	H.264 HP	1920 x 1088		
	MPEG-4 ASP	720 x 576		
mp4	H.264 HP	1920 x 1088	24/25/30	ADPCM (MS, IMA), AAC LC
	MPEG-4 ASP	720 x 576	24/25/30	
PS	MPEG2	1920 x 1088	24/25/30	AC3، MPEG1 LPCM ،(لايه 1، 2، 3)
TS	MPEG2	1920 x 1088	24/25/30	AC3، MPEG1 LPCM ،(لايه 1، 2، 3)

≺ دكمه هاي كنترل پخش ويدئو

ENTER	پخش/مكث فايل فيلم
►	فايل فيلم را پخش كنيد
II	فايل فيلم را متوقف كنيد
■	خروج از حالت پخش و بازگشت به فهرست فيلم.
TOOLS	عملكردهاي گوناگون را از منوهاي فيلم اجرا كنيد.
◄ / ►	در فايل فيلم به فواصل 20 ثانيه اي به جلو يا عقب پرش كنيد.

≺ نماد اطلاعات عملكرد فيلم

	هنگاميكه همه فايل هاي فيلم در پوشه (ويا فايل انتخاب شده) تكرار مي شوند. "Repeat Mode"، "On"است.
	هنگاميكه همه فايل هاي فيلم در پوشه (ويا فايل انتخاب شده) يكبار پخش مي شوند. "Repeat Mode"، "Off"است.

پخش گروه فيلم

۱. دكمه ▲ يا ▼ را براي انتخاب استاندارد مرتب كردن فشار دهيد. ("Title", "Timeline", "Folder", "Preference")
۲. دكمه ►► (FF) يا ◄◄ (REW) را براي انتخاب گروه مورد نظر فشار دهيد.
۳. دكمه **TOOLS** را فشار دهيد.
۴. دكمه ▲ يا ▼ را براي انتخاب "Play Current Group" فشار داده، سپس دكمه **ENTER** را فشار دهيد.

پخش فايل هاي فيلم انتخاب شده

۱. دكمه ► يا ◄ را براي انتخاب فايل فيلم موردنظر در فهرست فيلم فشار دهيد.
۲. دكمه زرد را فشار دهيد. عملكرد فوق را براي انتخاب چندين فايل موسيقي تكرار كنيد.
علامت ✓ در سمت چپ فايل فيلم انتخاب شده ظاهر مي شود.
۳. دكمه ► (پخش) / **ENTER** را فشار دهيد.
فقط فايل انتخاب شده پخش مي شود.

پخش مداوم فيلم

اگر از پخش فيلم خارج شويد، مي توان آنرا بعداً به طور مداوم پخش كرد.

توسط عملكرد "Play continuously" مي توانيد فيلم را بدون اينكه دوباره از اول تماشا كنيد ويا براي جستجو معطل شويد تماشا كنيد.

۱. فيلمي كه مي خواهيد Play continuously را با فشار دكمه ▶ يا ◀ از فهرست فيلم انتخاب كنيد.
۲. دكمه ▶ (پخش) / **ENTER** را فشار دهيد.
۳. با فشار دكمه آبي، پخش مداوم را انتخاب كنيد.
   - فيلم از جايي كه پخش آن متوقف شده بود دوباره شروع به پخش مي كند.
   - اگر عملكرد "Cont. movie play help"(كمك در پخش مداوم فيلم) "On" شده باشد، يك پيغام پاپ آپ نمايان خواهد شد، هنگامي كه مي خواهيد فايل فيلم را به طور مرتب پخش كنيد. (به صفحه ۴۹ رجوع شود)

۴. براي خروج از حالت "WISELINK Pro" ، دكمه **W.LINK** را روي كنترل از راه دور فشار دهيد.

منوي گزينش پخش فيلم

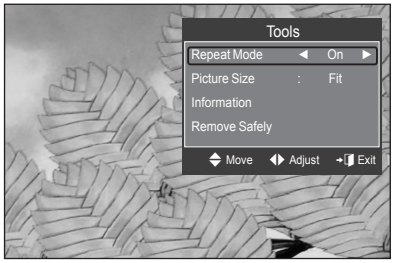

- **Repeat Mode**

  مي توانيد فايل هاي فيلم را مكرراً پخش كنيد.

- **Picture Size**

  – Fit: ويدئو به اندازه صفحه تلويزيون پخش شود.
  – Original: ويدئو به اندازه اصلي پخش شود.

- **Information**

  اطلاعات فايل فيلم نمايان مي شود.

- **Remove Safely**

  مي توانيد دستگاه را به طور ايمن از تلويزيون جدا كنيد.

حذف فايل عكس/موسيقي/فيلم

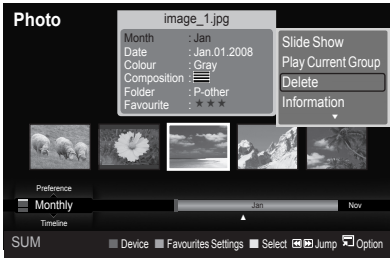

١. دكمه ▶ يا ◀ را براي انتخاب فايل موردنظر در فهرست عكس/موسيقي/فيلم فشار دهيد.
   - براي حذف چندين فايل، فايل ها را با فشردن دكمه زرد انتخاب كنيد.
٢. دكمه **TOOLS** را فشار دهيد.
٣. دكمه ▲ يا ▼ را براي انتخاب "Delete" (يا "Delete selected File") فشار داده، سپس دكمه **ENTER** را فشار دهيد.
٤. دكمه ▶ يا ◀ را براي انتخاب "OK" فشار داده، سپس دكمه **ENTER** را فشار دهيد.
   - فايل حذف مي شود.

- هنگاميكه يك فايل فقط - خواندني حذف مي شود، پيغام "This File is read-only file. Delete it?" نمايان مي شود.
- فايل هاي فقط - خواندني در ميان چندين فايل را نمي توان حذف كرد.
- اگر "Cancel" را انتخاب كنيد، حذف كردن لغو مي شود.
- هنگام حذف كردن فايل ها، دستگاه حافظه USB را جدا نكنيد.
- نمي توانيد فايل هاي تصويري دوربين ديجيتال متصل شده PTP را حذف كنيد.
- نمي توانيد فايل هاي عكس/موسيقي/فيلم حذف شده را بازيابي كنيد.

استفاده از منوي تنظيم

تنظيم تنظيمات كاربر منوي WISELINK Pro را نمايش مي دهد.

١. دكمه **W.LINK** را در كنترل از راه دور فشار دهيد تا منوي WISELINK Pro نمايان شود.
٢. دكمه ▶ يا ◀ را براي انتخاب "Setup" فشار داده، سپس دكمه **ENTER** را فشار دهيد.
٣. دكمه ▲ يا ▼ را براي انتخاب گزينش موردنظر فشار دهيد.
٤. دكمه ▲ يا ▼ را براي انتخاب گزينه فشار داده، سپس دكمه **ENTER** را فشار دهيد.
   - براي خروج از حالت WISELINK Pro دكمه **W.LINK** را روي كنترل از راه دور فشار دهيد.

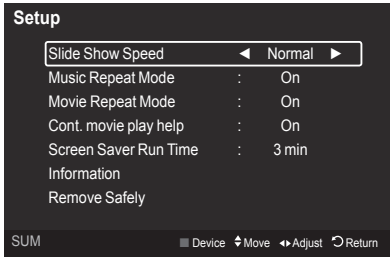

- **Normal/Slow/Fast ← Slide Show Speed**

  براي كنترل سرعت نمايش اسلايد انتخاب شود.
- **Off/On ← Music Repeat Mode**

  براي پخش مكرر فايل هاي موسيقي انتخاب كنيد.
- **Off/On ← Movie Repeat Mode**

  براي پخش مكرر فايل هاي فيلم انتخاب كنيد.
- **Off/On ← Cont. movie play help**

  براي نمايش پيغام پاپ آپ كمك براي پخش مداوم فيلم انتخاب شود.
- **5 min/3 min/1 min ← Screen Saver Run Time**

  براي تنظيم زمان انتظار قبل از اينكه محافظ صفحه نمايش ظاهر شود انتخاب كنيد.
- **Information**

  براي مشاهده اطلاعات دستگاه متصل شده انتخاب شود.
- **Remove Safely**

  مي توانيد دستگاه را به طور ايمن از تلويزيون جدا كنيد.

تنظيم شبكه DLNA

DLNA به شما امكان مي دهد تا ويدئوها و تصاويري كه در كامپيوتر شما ذخيره شده را ازطريق اتصال شبكه در حالت Wiselink Pro روي تلويزيون تماشا كنيد. اين موضوع نياز به كپي كردن آنها را به يك دستگاه ذخيره USB مرتفع كرده و سپس دستگاه را به تلويزيون متصل كنيد. براي استفاده از DLNA، بايستي تلويزيون به شبكه متصل بوده و بايستي كاربرد DLNA در كامپيوتر شما نصب شده باشد.

نمودار اتصال هاي شبكه

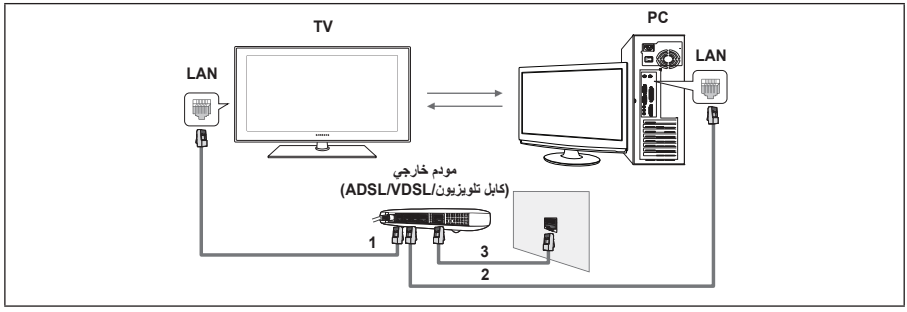

۱. درگاه [LAN] در پنل پشتي تلويزيون و مودم خارجي را توسط يك كابل LAN متصل كنيد.
۲. كامپيوتري كه برنامه "DLNA PC Share Manager" روي آن نصب مي شود و مودم خارجي را با استفاده از كابل LAN وصل كنيد.
۳. درگاه LAN روي ديوار و مودم خارجي را با يك كابل مودم وصل كنيد.
≺ مي توانيد مستقيماً تلويزيون را بدون اتصال آن از طريق مشترك كننده (راتر) به كامپيوتر وصل كنيد.

اتصال شبكه

۱. هنگاميكه اتصال به شبكه كامل شد، شبكه را روي تلويزيون تنظيم كنيد.
≺ ۳ بخش اول شبكه فرعي آدرس تلويزيون و آدرس هاي IP PC بايستي يكسان بوده و فقط بخش آخر (آدرس ميزبان) بايستي تغيير كند. (براي مثال، آدرس IP: ۱۲۳,۴۵۶,۷۸۹.**)
۲. يك "آزمايش شبكه" را براي كنترل تنظيمات شبكه اجرا كنيد.

نصب كاربرد DLNA

براي پخش محتويات كامپيوتر روي تلويزيون، بايستي ابتدا كاربرد را نصب كنيد.

احتياجات سيستم

۱. سي دي برنامه كه به همراه اين تلويزيون عرضه شده را به كامپيوتر وارد كنيد.
۲. ۲۰ مگابايت فضاي ديسك سخت خالي براي نصب برنامه لازم است.
≺ اگر فايل ها را شريك مي شويد، تا ۲۰ مگابايت فضاي درايو ديسك سخت براي هر ۱۰۰ فايل لازم است.
≺ اگر شريك شدن در فايل را لغو كنيد، فضاي درايو ديسك سخت كه براي اطلاعات «ريزنقش» استفاده مي شود نيز آزاد مي شود.

فرمت هاي حمايت شده

۱. تصوير: JPEG (jpeg ,jpg)
۲. صدا: MP۳ (mp۳)
۳. تصوير: MPEG۱(mpeg ,mpg), MPEG۲ TS/PS(mpeg ,mpg ,trp ,ts ,tp), divx(mpg ,mpeg ,avi), MPEG۴ / H.۲۶۴ (mpg ,mpeg)

نصب کاربرد

۱. فایل Setup.exe که در سي دي برنامه که به همراه محصول عرضه شده را اجرا کنید.
   ≺ گزینش دیگر اینستکه فایل را از www.samsung.com دان لود کنید.
۲. مدیر اشتراك کامپیوتر SAMSUNG را به طوري که در تصاویر زیر نشان داده شده نصب کنید.

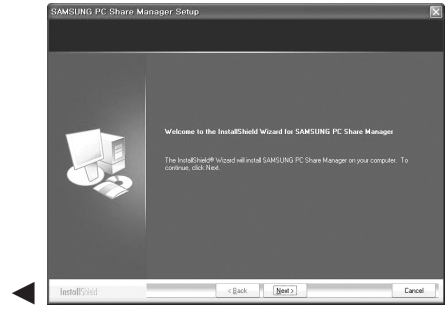

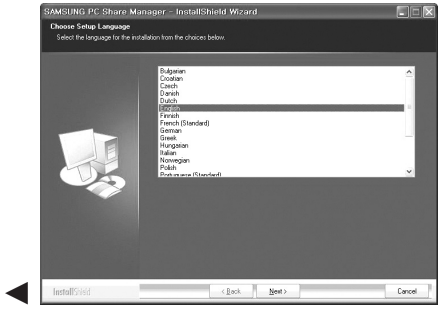

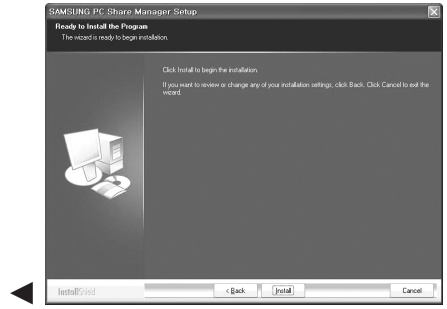

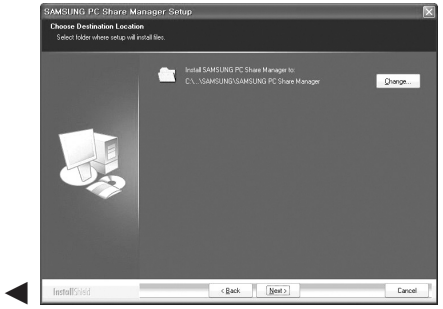

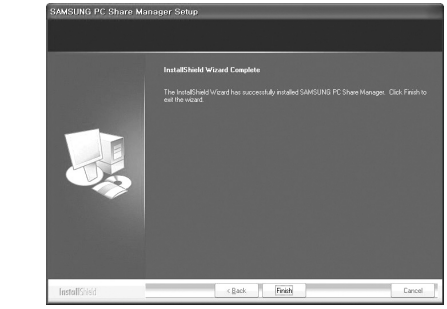

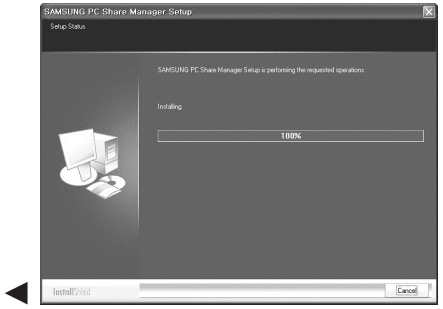

۳. هنگامیکه نصب کامل شد، نماد مدیر اشتراك کامپیوتر روي دسك تاپ شما ظاهر مي شود.
   ≺ براي اجراي برنامه روي نماد دوبار کلیك کنید.

استفاده از کاربرد DLNA

طرح بندي صفحه نمايش برنامه

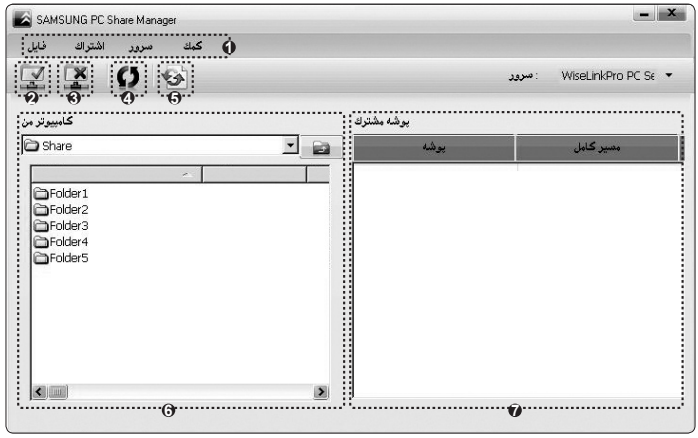

۱. منوها: منوهاي كاربرد زير تأمين شده اند: "فايل"، "اشتراك"، "سرور" و "كمك".
۲. براي مشاركت پوشه سرور كامپيوتر انتخاب شده كليك كنيد.
۳. براي لغو مشاركت كليك كنيد.
۴. براي تازه كردن پوشه و فايل هاي كامپيوتر كليك كنيد.
۵. براي هماهنگ كردن وضعيت مشاركت كليك كنيد.
۶. پوشه ها و فايل هاي كامپيوتري كه اشتراك مي شود ذكر شده اند.
۷. پوشه هايي كه توسط كاربر اشتراك شده اند ذكر مي شوند.

فايل

خاصيت : اطلاعات در مورد فايل يا پوشه انتخاب شده را نشان مي دهد.

روش ۱: يك فايل يا پوشه را انتخاب كرده و منوي "فايل" را انتخاب كرده و سپس منوي فرعي "خاصيت" را انتخاب كنيد.

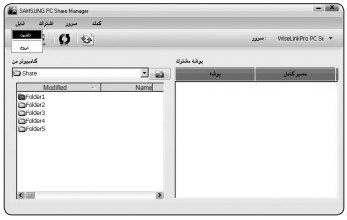

روش ۲: يك فايل يا پوشه را انتخاب كرده، بر روي فايل يا پوشه انتخاب شده كليك راست كرده و سپس "خاصيت" را از منوي پاپ آپ انتخاب كنيد.

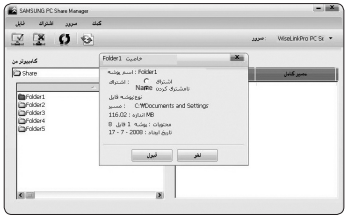

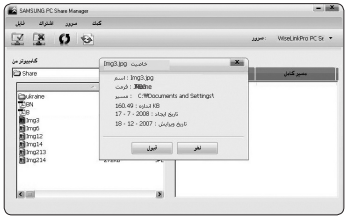

خروج: از كابرد DLNA خارج مي شود.

اگر"خروج" را بدون به كاركيري تغييرات پس از تغيير وضعيت اشتراك انتخاب كنيد، پيغامي نمايان خواهد شد كه از شما مي پرسد كه آيا مي خواهيد تنظيمات تغييريافته را به كامپيوتر اعمال كنيد. "Yes" را براي اعمال تغييرات و خروج از كاربرد انتخاب كنيد.

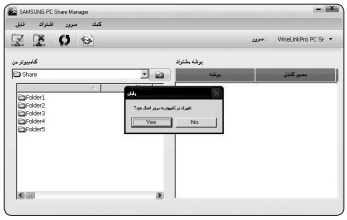

اشتراك

اشتراك يك پوشه

مي توانيد يك پوشه را از كامپيوتر خود به تلويزيون اشتراك دهيد. حداكثر تعداد پوشه هايي كه مي توان اشتراك داد ۳۲ است.

- كامپيوتر شما به صورت سرور تلويزيون عمل خواهد كرد.

روش ۱: يك پوشه را در "كامپيوتر من" انتخاب كرده، منوي "اشتراك" را انتخاب كرده و سپس منوي فرعي "مشترك كردن پوشه" را انتخاب كنيد.

روش ۲: يك پوشه را در "كامپيوتر من" انتخاب كرده، روي پوشه انتخاب شده كليك راست كرده و سپس "مشترك كردن پوشه" را از منوي پاپ آپ انتخاب كنيد.

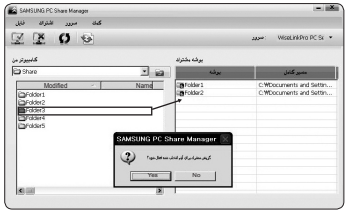

روش ۳: نشانگر موشواره را روي يك پوشه در فهرست پوشه "كامپيوتر من" در پنجرك سمت چپ قرار داده و پونش را به پنجرك پوشه هاي اشتراكي كشيده و بياندازيد. اگر پيغامي ظاهر شد كه از شما مي خواهد پوشه اشتراكي را تأييد كنيد، "Yes" را انتخاب كنيد.

لغو يك پوشه اشتراكي

مي توانيد يك پوشه اشتراكي را در كامپيوتر خود لغو كنيد. يك پوشه را از پنجرك "مشترك كردن پوشه" انتخاب كرده و "نامشترك كردن پوشه" را انتخاب كنيد.

روش ۱: يك پوشه را از پنجرك "مشترك كردن پوشه" انتخاب كرده، منوي "اشتراك" را انتخاب كرده و "نامشترك كردن پوشه" را انتخاب كنيد.

روش ۲: يك پوشه را در پنجرك "مشترك كردن پوشه" انتخاب كرده، روي پوشه انتخاب شده كليك راست كرده و سپس "نامشترك كردن پوشه" را از منوي پاپ آپ انتخاب كنيد.

روش ۳: نشانگر موشواره را بر روي يك پوشه در پنجرك "مشترك كردن پوشه" قرار داده و پوشه را به پنجرك "كامپيوتر من" كشيده و بياندازيد. اگر پيغامي ظاهر شد كه از شما مي خواهد لغو كردن را تأييد كنيد، "Yes" را انتخاب كنيد.

استفاده از تنظيمات كنوني

اينكار را هنگامي انجام دهيد كه هماهنگي به خاطر يك پوشه اشتراكي جديد ويا لغو يك پوشه اشتراكي لازم است. منوي "وضعيت عوض شده تنظيم شود" در پوشه هاي اشتراكي را به داده هاي ذخيره شده در برنامه اشتراك كامپيوتر اعمال مي كند.

چون به كار گيري تغييرات در داده هاي داخلي يك روند وقت گير است، اين عملكرد به كاربران امكان مي دهد تا تغييرات را تنها زماني كه لازم باشند در داده ها ايجاد كنند.

تا اينكه منوي "وضعيت عوض شده تنظيم شود" انتخاب شده، وضعيت تغييريافته پوشه اشتراكي در سرور ايجاد نمي شود.

تغييرات در پوشه هاي اشتراكي به كامپيوتر اعمال نمي شود تا اينكه منوي "وضعيت عوض شده تنظيم شود" را انتخاب كنيد.

روش ۱: منوي "اشتراك" را انتخاب كرده ومنوي فرعي "تازه كردن DB" را انتخاب كنيد.

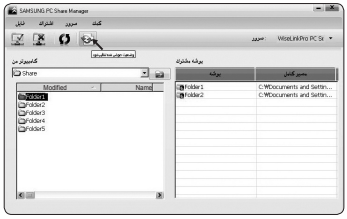

روش ۲: روي نماد "وضعيت عوض شده تنظيم شود" كليك كنيد.

تنظيم اجازه دسترسي

براي فعال كردن تلويزيون براي پيدا كردن كامپيوتر شما، تلويزيون بايستي بر روي "خط مشي دستگاه تنظيم شود" در پنجره تنظيمات اجازه دسترسي تنظيم شود. علاوه براين، سرور كامپيوتر و تلويزيون بايستي روي شبكه فرعي يكسان باشند.

روش: منوي "اشتراك" را انتخاب كرده و "خط مشي دستگاه تنظيم شود" را انتخاب كنيد.

اقلام پذيرفته نشده به صورت خاكستري نمايان مي شوند.

مي توانيد اجازه هاي دسترسي را با استفاده از دكمه "قبول"/"عدم قبول" تغيير دهيد.

براي حذف يك آيتم، آيتم را انتخاب كرده و "آيتم انتخاب شده حذف شود" را انتخاب كنيد

سرور

سرور

مي توانيد از كامپيوتر خود به عنوان سرور استفاده كنيد ويا نكنيد.

هنگاميكه ويندوز راه افتاد، سرور رسانه ديجيتال DLNA را اجرا كنيد

مي توانيد مشخص كنيد كه آيا سرويس كامپيوتر هنگام شروع ويندوز به طور اتوماتيك شروع شود.

تغيير اسم سرور

مي توانيد اسم سرور كامپيوتر را تغيير دهيد. يك اسم جديد را وارد كرده و روي "قبول" كليك كنيد. اسم جديد در بالا سمت راست پنجره نمايان شده و روي تلويزيون نمايان خواهد شد.

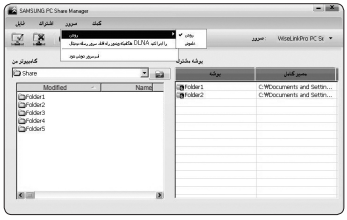

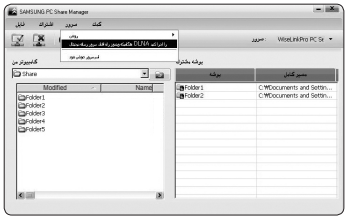

كمك

ويرايش

جعبه پيغام اطلاعات ويرايش برنامه نمايان مي شود.

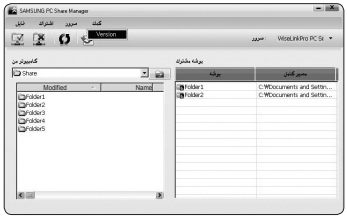

استفاده از عملكرد DLNA

استفاده از منوي DLNA

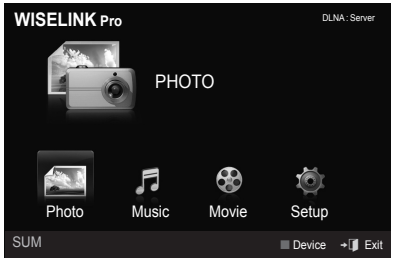

DLNA (Alliance Network Living Digital) محتويات حفظ شده بر روي سرور DLNA (معمولا كامپيوتر شما) را كه به تلويزيون ويا شبكه وصل شده قابل پخش مي كند.

Wiselink Pro محتويات حفظ شده بر روي دستگاه حافظه USB را قابل پخش مي كند در حاليكه DLNA محتويات حفظ شده در سرور DLNA(كامپيوتر شما) را كه به تلويزيون ويا شبكه وصل شده قابل پخش مي كند. روش هاي استفاده از محتويات مانند روش هاي استفاده شده براي WISELINK Pro مي باشد.

اگر برنامه مدير مشترك كامپيوتر كه به همراه تلويزيون ارائه شد را بر روي كامپيوتر نصب كنيد، مي توانيد كامپيوتر را طوري تنظيم كنيد كه نقش سرور DLNA در شبكه را ايفا كند.

۱. دكمه **W.LINK** را روي كنترل از راه دور فشار دهيد تا منوي "DLNA" نمايان شود.

۲. دكمه ▶ يا ◀ را براي انتخاب يك نماد (Photo, Music, Movie, Setup), فشار داده، سپس دكمه **ENTER** را فشار دهيد.

≺ براي خروج از حالت "DLNA" ، دكمه **W.LINK** را روي كنترل از راه دور فشار دهيد.

Photo

- **منوي گزينش فهرست عكس**

Viewing a Slide Show / Rotating the Photo file / Viewing the Information / Sorting Photo List.

- **در طول منوي گزينش نمايش اسلايد**

Rotate / Zoom / Slide Show Speed / Play & Pause

Music

- **منوي گزينش فهرست موسيقي**

Playing a music file / Viewing the Information / Sorting Music List

- **منوي گزينش پخش موسيقي**

Repeat Mode / Play & Pause

Movie

- **منوي گزينش فهرست فيلم**

Playing a Movie file / Viewing the Information / Sorting Movie List

- **منوي گزينش پخش فيلم**

Repeat Mode / Play & Pause

Setup

سرعت نمايش اسلايد / حالت تكرار موسيقي / حالت تكرار فيلم / زمان اجراي محافظ صفحه نمايش / اطلاعات

≺ DLNA از عملكردهاي زير حمايت نمي كند.

- موسيقي زمينه و عملكردهاي تنظيم موسيقي زمينه.
- مرتب كردن فايل ها برطبق ترجيحات در پوشه هاي عكس، موسيقي و فيلم.
- عملكرد اطلاعات گروه تغيير.
- عملكرد حذف.
- عملكرد جداكردن ايمن.
- دكمه ⏩ (FF) / ⏪ (REW) در حين پخش فيلم كار مي كند.

≺ عملكرد رد شدن (كليدهاي ▶/◀) ويا مكث ممكن است در هنگام پخش فيلم براي DLNA توليدكنندگان ديگر كار نكند كه بستگي به اطلاعات محتويات مربوطه دارد.

≺ ممكن است زمان پخش در هنگام پخش يك فيلم نشان داده نشوند.

فعال كردن كتابخانه محتويات

"سرگرمی ها و امكانات ويژه" به شما امكان مي دهد تا محتويات پيش ساخته در تلويزيون ويا ذخيره شده روي دستگاه USB را تماشا ويا پخش كنيد. عملكردهاي حذف، حركت و به روزآوري با محتويات پيش ساخته در تلويزيون كار نخواهند كرد.

۱. دكمه **MENU** را فشار دهيد.
دكمه ▲ يا ▼ را براي انتخاب "ورودی" فشار داده، سپس دكمه **ENTER** را فشار دهيد.

۲. دكمه ▲ يا ▼ را براي انتخاب "سرگرمی ها و امكانات ويژه" فشار داده، سپس دكمه **ENTER** را فشار دهيد.
- منوي اصلي "Content Library" نمايان مي شود.



دكمه **CONTENT** روي كنترل از راه دور را براي نمايش منوي اصلي "Content Library" فشار دهيد.

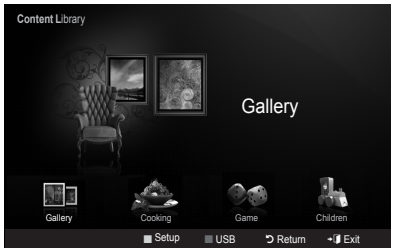

۳. دكمه ▶ يا ◀ را براي انتخاب يك نماد (گالري، آشپزي، بازي، كودكان، تندرستي) فشار داده، سپس دكمه **ENTER** را فشار دهيد.
- آيتم انتخاب شده اجرا خواهد شد.
- براي توضيحات در مورد دكمه نمايش داده شده هنگاميكه كاربر از دكمه در حين اجراي محتويات استفاده مي كند مراجعه شود.

دكمه	عملكردها
دكمه گردان (▲/▼/◀/▶)	جانما را حركت داده و يك آيتم را انتخاب كنيد.
ENTER	آيتمي كه در حال حاضر انتخاب شده را انتخاب كنيد.
RETURN	به منوي قبلي برگرديد.
EXIT	عملكرد فعلي را متوقف كرده و به منوي اصلي "Content Library" برگرديد.
TV	حالت محتويات كتابخانه را متوقف كرده و به حالت تلويزيون برمي گردد.
دكمه رنگي	دكمه اي كه عملكردها را فراهم مي كنند در صفحه مربوطه تشريح شده اند.
- VOL +	نمي توانيد ميزان صداي محتويات پخش شده را كنترل كنيد.
CONTENT	خروج از حالت كتابخانه محتويات.

سرگرمی ها و امكانات ويژه حاوي متن، گرافيك، تصوير، مواد چندرسانه اي و مطالب ديگر براي منظوارت صرفاً اطلاع رساني و بازاريابي است. مطالب در سرگرمی ها و امكانات ويژه تغيير پيدا كرده و به طور مرتب اصلاح و به روز آوري مي شود. مطالب در سرگرمی ها و امكانات ويژه ممكن است براي همه استفاده كننده ها مناسب نباشد.

اطلاعات در سرگرمی ها و امكانات ويژه به صورت "as is"عرضه مي شود. اگرچه اطلاعات عرضه شده درسرگرمی ها و امكانات ويژه از منابعي كسب ويا جمع آوري شده كه عقيده داريم قابل اطمينان هستند، Samsung نمي تواند صحت، اعتبار، مناسب بودن ويا كامل بودن هرگونه اطلاعات ويا داده هايي كه براي هر منظور خاص در اختيار شما قرار گرفته را ضمانت كند و اينكار را نمي كند. تحت هيچگونه شرايطي كه شامل سهل انگاري مي شود، در قرار داد ويا خسارت، Samsung براي هرگونه زيان مستقيم، غيرمستقيم، اتفاقي، ويژه ويا در نتيجه آن، دستمزد وكيل، مخارج ويا هرگونه خسارت ديگر كه در رابطه با هرگونه اطلاعاتي كه در اين سرگرمی ها و امكانات ويژه گنجانده شده ويا استفاده از آن، حتي اگر امكان چنين خسارتي گوشزد شده باشد، مسئول شناخته نخواهد شد.

Gallery

- **Party/Relaxation/Art**

اين عملكرد يك نمايش اسلايد با تصاوير قدرت تفكيك بالا و موسيقي زمينه پخش مي كند و محيط هاي گوناگوني را توليد مي كند. با استفاده از عملكرد گالري تلويزيون، مي توانيد محيط خانه خود را عوض كنيد.

- دكمه زرد را براي پخش همه تصاوير فشار دهيد.
- يك موسيقي پيش فرض براي هر گزينه "Art" "Relaxation" و "Party" وجود دارد.
- دكمه **INFO** را براي مشاهده تهيه كننده و اطلاعات مشروح براي تصوير فشار دهيد. دكمه INFO را دوباره فشار داده ويا دكمه ▶ براي ناپديد شدن اطلاعات شناسايي فشار دهيد (درحال حاضر شناسايي فقط از انگليسي حمايت مي كند.)
- حقوق چاپ محتويات "Gallery" و همه موضوعات مربوط به آن توسط Gallery Player, Inc. محفوظ است.
- براي محتويات اضافي "Gallery"، از طريق www.samsung.com براي اطلاعات جستجو كنيد. لطفاً به بخش "Using Additional Content Using External USB Memory Storage" (صفحه ۶۰) مراجعه كرده تا نحوه پخش تصوير اضافي را مشاهده كنيد.

Cooking

- **Desserts / Main Courses / Starters**

مي توانيد دستورات پخت مختلف را مشاهده كرده كه مي توانيد به مرحله به مرحله به آساني دنبال كنيد. از محتوياتي كه ايده هاي خوبي براي خوراك به شما مي دهند لذت ببريد.

- دستورات پختي كه در محتويات "Cooking" در تلويزيون Samsung داده مي شوند براساس دستورات پختي است كه توسط انتشارات Anness منتشر شده است.
- حقوق چاپ محتويات "Cooking" و همه موضوعات مربوط به آن توسط Practical Pictures محفوظ است.

Game

- **Minimini Cook/Dynamic Bowling: اين طبقه بندي بازي هاي سرگرم كننده اي را براي تمام خانواده عرضه مي كند.**

- براي دكمه هاي استفاده شده در بازي ها، به دستورات روي صفحه مراجعه كنند.
- براي 2 بازي توكاري شده، حقوق چاپ براي هريك از تأمين كننده هاي بازي مربوطه محفوظ بوده و همه مسائل مربوط به حق چاپ توسط تأمين كننده هاي بازي مربوطه محفوظ مي باشد.
- دستورات مشروح بيشتر در مورد نحوه بازي در ابتداي هر صفحه بازي ارائه شده است.

Children

- **Play / Song / Story**

اين محتويات آموزشي و برهمكنشي بوده كه كودكان مي توانند مكرراً تماشا كنند. با كاراكترهاي Boowa و Kwala، از داستان ها، آوازها و بازي هاي موجود لذت ببريد.

- حقوق چاپ محتويات "Children" و همه موضوعات مربوط به آن توسط UpToTen محفوظ است.

Screen Saver Run time

- **10 hour / 8 hour / 4 hour / Off**

براي تنظيم زمان انتظار قبل از اينكه محافظ صفحه نمايش ظاهر شود انتخاب كنيد.

دكمه زرد را براي انتخاب "Setup" در منوي اصلي "Content Library" فشار دهيد.

استفاده از محتويات اضافي استفاده از ذخيره حافظه USB خارجي

مي توانيد محتويات را به دستگاه حافظه USB دان لود كرده و آنها را روي تلويزيون پخش كنيد. (محتويات مستقيماً در دستگاه USB خارجي و بدون اينكه به حافظه فلاش پيش ساخته تلويزيون كپي شود پخش مي شوند.)

پخش و خروج از محتويات جديد

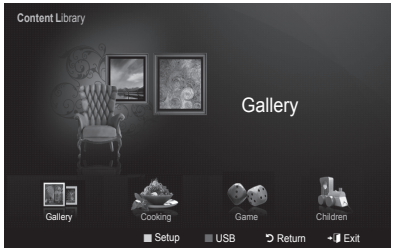

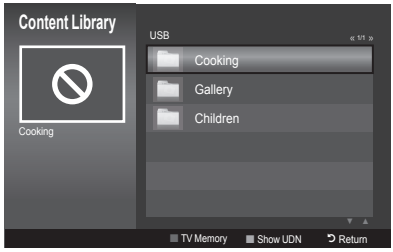

۱. دكمه قرمز را در منوي اصلي "Content Library" فشار دهيد.
   - صفحه اصلي براوزر USB نمايان مي شود.
   - فهرستي از فايل هايي كه در دستگاه USB ذخيره شده نمايان مي شود.
۲. دكمه ▲ يا ▼ را براي حركت به فايل (يا پوشه) كه مي خواهيد پخش كنيد فشار دهيد. دكمه **ENTER** را فشاردهيد.
   - محتويات انتخاب شده پخش مي شود.
   - از برنامه بازي حمايت نمي كند
   - استفاده از محتويات مانند استفاده از محتويات حافظه تلويزيون است.
   - براي بازگشت به صفحه اصلي براوزر USB، دكمه **EXIT** را فشار دهيد.
   - براي خروج از حالت "Content Library" ، دكمه **P∧/∨** را روي كنترل از راه دور فشار دهيد.
   - "Content Library" فقط از دستگاه هاي (USB Mass Storage Class (MSC حمايت مي كند. MSC يك وسيله نمونه هاي MSC درايوهاي انگشتي و خواننده هاي كارت فلاش مي باشد (USB HDD و HUB هردو حمايت نمي شوند.) Mass Storage Class Bulk-Only Transport است.

دان لود كردن محتويات جديد

محتويات جديد به غير از محتويات پيش ساخته از طريق وب سايت Samsung.com با اخذ ويا بدون اخذ هزينه عرضه مي شود.

- **دان لود كردن محتويات**

۱. از وب سايت www.samsung.com ديدن كرده و صفحه كتابخانه محتويات را باز كنيد.
۲. شماره محصول (UDN، شماره منحصر به فرد دستگاه) را هنگاميكه درخواست شد وارد كنيد.
۳. يك آيتم محتويات را در صفحه دان لود محتويات انتخاب كنيد.
۴. محتويات را به دستگاه حافظه USB دان لود كنيد.

≺ "Content Library""فقط از دستگاه هاي USB Mass Storage Class (MSC) حمايت مي كند. MSC يك وسيله Mass Storage Class Bulk-Only Transport است. نمونه هاي MSC درايوهاي انگشتي و خواننده هاي كارت فلاش مي باشد (USB HDD و HUB هردو حمايت نمي شوند.)

۵. به منوي اصلي "Content Library" با فشار دكمه **CONTENT** ويا با انتخاب "Content Library" برويد(منو ← ورودي ← "Content Library")
۶. حافظه USB را به درگاه USB در پهلوي تلويزيون بزنيد.

- **پيدا كردن شماره محصول (شماره منحصر به فرد دستگاه، UDN)**

۱. حافظه USB را به درگاه USB در پهلوي تلويزيون وارد كنيد.
۲. در صفحه اصلي براوزر USB، دكمه سبز را فشار دهيد (نشان دادن UDN).
۳. شماره ۱۸ رقمي روي صفحه كُد محصول است.

- **محتويات عرضه شده**

- محتويات اضافي در www.samsung.com موجود مي باشد.

+Anynet چيست؟

+Anynet يک سيستم شبکه AV است که رابط AV سهل الاستفاده را براي کنترل همه وسايل AV متصل شده از طرق منوي به استفاده کننده ها عرضه مي کند در هنگاميکه وسايل Samsung Electronics AV متصل شده باشند.

اتصال وسايل +Anynet

از سيستم +Anynet تنها با وسايل AV مي توان استفاده کرد که از +Anynet حمايت مي کنند.

وسيله AV که به تلويزيون وصل مي شود را براي علامت +Anynet کنترل کنيد.

براي اتصال مستقيم به تلويزيون

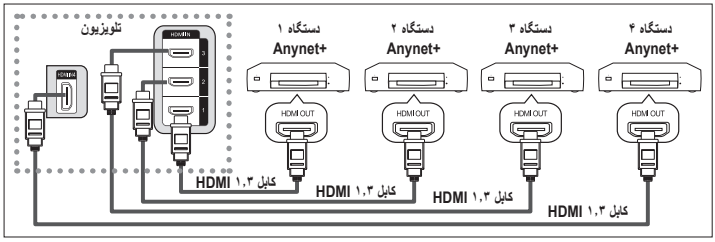

پريز [HDMI 1]، [HDMI 2]، [HDMI 3] يا [HDMI 4] در تلويزيون را با استفاده از کابل HDMI به پريز HDMI OUT مربوطه در وسيله +Anynet وصل کنيد.

براي اتصال به سينمايي خانگي

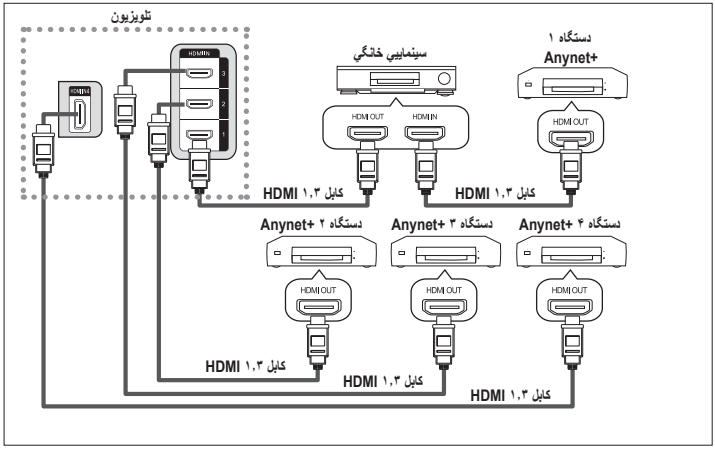

۱.پريز [HDMI 1]، [HDMI 2] ، [HDMI 3] يا [HDMI 4] در تلويزيون را با استفاده از کابل HDMI به پريز HDMI OUT مربوطه در وسيله +Anynet وصل کنيد.

۲. پريز HDMI IN سينمايي خانگي و پريز HDMI OUT وسيله +Anynet مربوطه را با استفاده از کابل HDMI وصل کنيد.

- فقط يک گيرنده را وصل کنيد.
- مي توانيد يك دستگاه +Anynet را با استفاده از کابل HDMI ۱،۳ وصل کنيد. بعضي کابل هاي HDMI ممکن است عملکردهاي +Anynet را تأمين نکنند.
- +Anynet هنگامي کار مي کند که دستگاه AV که از +Anynet استفاده مي کند در حالت آماده بکار ويا روشن است.
- +Anynet از مجموع حداکثر ۸ دستگاه AV حمايت مي کند.

تنظيم Anynet+

تنظيمات زير براي استفاده از عملكردهاي مي باشند.

استفاده از عملكرد Anynet+

۱. دكمه **TOOLS** را فشار دهيد.
سپس دكمه **ENTER** را براي انتخاب "Anynet+ (HDMI-CEC)" فشار دهيد.
دكمه ▲ يا ▼ را براي انتخاب "تنظيمات" فشار داده، سپس دكمه **ENTER** را فشار دهيد.
۲. دكمه **ENTER** را براي انتخاب "Anynet+ (HDMI-CEC)" فشار داده، سپس دكمه **ENTER** را فشار دهيد.
۳. دكمه ▲ يا ▼ را براي انتخاب "روشن" فشار داده، سپس دكمه **ENTER** را فشار دهيد.

- عملكرد "Anynet+ (HDMI-CEC)" فعال مي شود.
- اگر "خاموش" را انتخاب كنيد، "Anynet+ (HDMI-CEC)" غيرفعال مي شود.
- هنگاميكه عملكرد "Anynet+ (HDMI-CEC)" فعال شده، همه كاربردهاي مربوط به Anynet+ غيرفعال مي شوند.

خاموش كردن اتوماتيک وسيله Anynet+ هنگاميكه تلويزيون خاموش مي شود

۱. دكمه ▲ يا ▼ را براي انتخاب "خاموش خودكار" فشار داده، سپس دكمه **ENTER** را فشار دهيد.
۲. دكمه ▲ يا ▼ را براي انتخاب "بله" فشار داده، سپس دكمه **ENTER** را فشار دهيد.

- عملكرد "خاموش خودكار" فعال مي شود.
- اگر "خير" را انتخاب كنيد، عملكرد "خاموش خودكار" لغو مي شود.

دكمه **EXIT** را براي خروج فشار دهيد.

- تنظيمات انتخاب دستگاه كنترل از راه دور تلويزيون براي استفاده از عملكرد Anynet+ بر روي تلويزيون تنظيم مي شود.
- اگر "بله" را روشنمي كنيد،دستگاه وصل شده خارجي نيز خاموش مي شود هنگاميكه تلويزيون خاموش مي شود. با اين وجود، اگر دستگاه در حال تنظيم است، ممكن است خاموش نشود.

البحث عن ابزار +Anynet والتبديل بينها

١. دكمه **TOOLS** را فشار دهيد.
سپس دكمه **ENTER** را براي انتخاب "(Anynet+HDMI-CEC)" فشار دهيد.
٢. دكمه ▲ يا ▼ را براي انتخاب "انتخاب دستگاه" فشار داده، سپس دكمه **ENTER** را فشار دهيد.
٣. دكمه ▲ يا ▼ را براي انتخاب يك دستگاه خاص فشار داده و دكمه **ENTER** را فشار دهيد. به دستگاه انتخاب شده سويچ مي كند.
٤. اگر نمي توانيد دستگاهي كه مي خواهيد را پيدا كنيد، دكمه ▲ يا ▼ را براي انتخاب "تنظيمات" فشار داده سپس دكمه **ENTER** را فشار دهيد.
٥. دكمه ▲ يا ▼ را براي انتخاب "جستجوبراي وسايل اتصالي" فشار داده، سپس دكمه **ENTER** را فشار دهيد.
"پيغام پيكربندي اتصال +Anynet" نمايان مي شود.
هنگاميكه جستجوي دستگاه ها كامل شد، دستگاه هاي وصل شده در منوي +Anynet فهرست مي شوند.

- سويچ كردن دستگاه هاي انتخابي ممكن است تا ٢ دقيقه طول بكشد. نمي توانيد اين عملكرد را در حين عملكرد سويچ كردن لغو كنيد.
- مدت زماني كه براي اسكن كردن براي دستگاه ها لازم است بستگي به تعداد دستگاه هاي وصل شده دارد.
- هنگاميكه اسكن دستگاه تمام شد، تعداد دستگاه هاي پيدا شده نمايان مي شود.
- اگرچه تلويزيون هنگاميكه روش شد با استفاده از دكمه **POWER** به طور اتوماتيك دستگاه ها را اسكن مي كند، دستگاه هايي كه در هنگام روشن بودن تلويزيون ويا تحت شرايط خاص، در فهرست دستگاه نمايان نمي شوند . بنابراين منوي "جستجوبراي وسايل اتصالي" را براي جستجوي دستگاه ها انتخاب كنيد.
- اگر حالت ورودي خارجي را با فشار دكمه **SOURCE** انتخاب كرده ايد، نمي توانيد از عملكرد +Anynet استفاده كنيد. مطمئن شويد كه با استفاده از دكمه +Anynet به يک دستگاه +Anynet سويچ كنيد.
مطمئن شويد كه با استفاده از دكمه **TOOLS** به يک دستگاه + Anynet سويچ كنيد.

منوي Anynet+

منوي Anynet+ بستگي به نوع و حالتيت دستگاه هاي Anynet+ كه به تلويزيون وصل شده اند تغيير مي كند.

منوي Anynet+	شرح
تماشاى تلويزيون	از Anynet+ به حالت پخش تلويزيون سويچ مي كند
انتخاب دستگاه	تلويزيون شما به دستگاه مربوطه وصل مي شود.
ضبط	تنظيم كردن شروع مي شود. (اين منو فقط براي دستگاه هايي كه تنظيم مي كنند كار مي كند.)
منوي دستگاه	منوي دستگاه وصل شده را نشان مي دهد. مثال: هنگاميكه يک دستگاه تنظيم دي وي دي وصل شده، منوي عنوان دستگاه تنظيم دي وي دي نمايان مي شود.
عملكرد دستگاه	منوي كنترل پخش دستگاه وصل شده را نشان مي دهد. مثال: هنگاميكه يک دستگاه تنظيم دي وي دي وصل شده، منوي كنترل پخش دستگاه تنظيم دي وي دي نمايان مي شود.
گيرنده	صدا از طريق گيرنده پخش مي شود.
تنظيمات	مي توانيد محيط را براي استفاده از Anynet+ تنظيم كنيد.

دكمه هاي كنترل از راه دور موجود تلويزيون در حالت Anynet+

نوع دستگاه	حالتيت استفاده	دكمه هاي موجود
دستگاه Anynet+	پس از سويچ كردن دستگاه، هنگاميكه منوي دستگاه مربوطه بر روي صفحه نمايان شده است.	دكمه هاي رقمي دكمه هاي **ENTER**↵/**▲/▼/►/◄** دكمه هاي رنگي دكمه **EXIT**
	پس از سويچ كردن به دستگاه، در حين پخش يک فايل	/◄◄ (جستجو به عقب) /►► (جستجو به جلو) /► (پخش)/■ (توقف) ❚❚ (مكث)
دستگاهي كه تونر داخلي دارد	پس از سويچ كردن دستگاه، هنگاميكه يک برنامه تلويزيون را تماشا مي كنيد.	دكمه **P** ∧/∨
دستگاه صداي	هنگاميكه گيرنده فعال شده است	دكمه **VOL +/-** دكمه **MUTE**

- عملكرد Anynet+ تنها زماني كار مي كند كه كنترل از راه دور بر روي تلويزيون تنظيم شده باشد.
- دكمه ● تنها زماني كار مي كند كه در حالتيت قابل تنظيم باشد.
- نمي توانيد دستگاه هاي Anynet+ را با استفاده از دكمه ها بر روي تلويزيون كنترل كنيد. تنها مي توانيد دستگاه هاي Anynet+ را با استفاده از كنترل از راه دور تلويزيون كنترل كنيد.
- كنترل از راه دور تلويزيون ممكن است تحت شرايط خاصي كار نكند. در اينصورت، دستگاه Anynet+ را دوباره انتخاب كنيد.
- عملكردهاي Anynet+ براي محصولات توليد كننده هاي ديگر كار نمي كنند.
- ممكن است در حالت Anynet+، دكمه هاي رنگي به طور صحيح كار نكنند.
- عملكردهاي ►►، ◄◄ ممكن است بستگي به دستگاه متفاوت باشد.

تنظيم

مي توانيد با استفاده از يک دستگاه تنظيم، برنامه تلويزيوني را تنظيم کنيد.

دکمه (●) را فشار دهيد.
تنظيم شروع مي شود. (تنها زمانيکه دستگاهي که قادر به تنظيم کردن است وصل شده باشد.)

- برنامه فعلي تلويزيون در حالتيت تماشاي تلويزيون تنظيم مي شود. اگر تصويري را از يک دستگاه ديگر تماشا مي کنيد، تصوير از آن دستگاه تنظيم مي شو د.
- همچنين مي توانيد جريانات مبدأ را با انتخاب **Record** پس از فشردن دکمه **TOOLS** تنظيم کنيد.
- قبل از تنظيم کردن کنترل کنيد که پريز آنتن به طور صحيح به دستگاه تنظيم وصل شده باشد. براي اتصال آنتن به دستگاه تنظيم، به دفترچه راهنماي کاربر آن رجوع کنيد.

گوش کردن از طريق يک گيرنده

مي توانيد از طريق يک گيرنده به جاي تلويزيون، به صدا گوش کنيد.

۱. دکمه **TOOLS** را فشار دهيد.
سپس دکمه **ENTER** را براي انتخاب "(Anynet+HDMI-CEC)" فشار دهيد.
دکمه ▲ يا ▼ را براي انتخاب "گيرنده" فشار داده، سپس دکمه **ENTER** را فشار دهيد.
۲. دکمه ◄ يا ► را براي انتخاب "روشن" ,فشار داده، سپس دکمه **ENTER** را فشار دهيد.
حالا مي توانيد از طريق گيرنده به صدا گوش کنيد.
۳. دکمه **EXIT** را براي خروج فشار دهيد.

- هنگاميکه گيرنده روشن شده، مي توانيد از طريق گيرنده ۲ بانده به صداي تلويزيون گوش کنيد.
- اگر از گيرنده به طور ويژه فقط براي سينماييي خانگي استفاده مي شود(فقط تأمين صدا)، ممکن است در فهرست دستگاه نمايان نشود.
- در صورتي که مشکلي با حق چاپ وجود داشته باشد، ممکن است گوش کردن از طريق گيرنده به طور صحيح کار نکند.
- اگر در برق رساني به تلويزيون در هنگاميکه "گيرنده" "روشن" شده اختلالي ايجاد شود (توسط قطع سيم برق ويا رفتن برق)، ممکن است "بلندگوي تلويزيون" هنگاميکه تلويزيون را دوباره روشن مي کنيد "خاموش" باشد. (به صفحه ۲۳ رجوع شود)

اين نكته ها را قبل از درخواست براي تعميرات كنترل كنيد

نشانه	راه حل
+Anynet كار نمي كند.	■ كنترل كنيد كه يک دستگاه +Anynet است سيستم +Anynet تنها با دستگاه هاي +Anynet كار مي كند. ■ قط يک گيرنده را وصل كنيد. ■ كنترل كنيد كه سيم برق دستگاه +Anynet به طور صحيح وصل شده باشد. ■ اتصالي هاي كابل تصوير/صدا/HDMI 1.3 دستگاه +Anynet را كنترل كنيد. ■ كنترل كنيد كه (Anynet+ HDMI-CEC) در منوي تنظيمات +Anynet روشن شده باشد. ■ كنترل كنيد كه كنترل از راه دور در حالت تلويزيون باشد. ■ كنترل كنيد كه كنترل از راه دور ويژه براي +Anynet است. ■ +Anynet در شرايط خاصي كار نمي كند. (جستجوي كانال ها، استفاده از WIESLINK Pro، وصل و پخش و غيره) ■ هنگام اتصال ويا قطع كردن كابل HDMI 1.3، لطفاً مطمئن شويد كه دستگاه ها را دوباره جستجو كنيد ويا تلويزيون را خاموش و روشن كنيد. ■ كنترل كنيد كه عملكرد +Anynet دستگاه +Anynet روشن شده باشد.
مي خواهم +Anynet را شروع كنم.	■ كنترل كنيد كه دستگاه +Anynet به طور صحيح به تلويزيون وصل شده و كنترل كنيد كه (HDMI-CEC) +Anynet در منوي تنظيمات +Anynet روشن شده باشد. ■ دكمه **TV** بر روي كنترل از راه دور را براي سويچ كردن به تلويزيون فشار دهيد. سپس دكمه +Anynet را براي نمايش منوي **TOOLS** فشار داده و منويي كه مي خواهيد را انتخاب كنيد.
مي خواهم از+Anynet خارج شوم.	■ **تماشای تلويزيون** را در منوي +Anynet انتخاب كنيد. ■ دكمه **SOURCE** را در كنترل از راه دور تلويزيون فشار داده و دستگاهي به غير از دستگاه هاي +Anynet را انتخاب كنيد. ■ يكي از دكمه هاي **PRE-CH**, **P∧ / ∨** را فشار داده تا به حالت تلويزيون تغيير دهيد. (توجه داشته باشيد كه دكمه كانال فقط زماني كار مي كند كه يک دستگاه +Anynet كه تونر داخلي دارد وصل شده باشد.)
اتصال به Anynet+ device... بر روي صفحه ظاهر مي شود.	■ هنگام پيكربندي +Anynet ويا سويچ كردن به حالت تماشا نمي توانيد از كنترل از راه دور استفاده كنيد. ■ هنگاميكه تنظيمات +Anynet ويا سويچ كردن به حالت تماشا تمام شد از كنترل از راه دور استفاده كنيد.
دستگاه +Anynet پخش نمي كند.	هنگاميكه اسكن اتوماتيك كانال در حال اجراست نمي توانيد از عملكرد پخش استفاده كنيد. عملكردي كه در حال اجراست را متوقف كنيد.
دستگاه وصل شده نشان داده نمي شود.	■ كنترل كنيد كه دستگاه عملكردهاي +Anynet را تأمين مي كند. ■ كنترل كنيد كه كابل HDMI 1.3 به طور صحيح وصل شده باشد. ■ كنترل كنيد كه (Anynet+ HDMI-CEC) در منوي تنظيمات +Anynet روشن شده باشد. ■ دوباره براي دستگاه هاي +Anynet جستجو كنيد. ■ فقط مي توانيد يك دستگاه +Anynet را با استفاده از كابل HDMI 1.3 وصل كنيد. بعضي كابل هاي HDMI ممكن است عملكردهاي +Anynet را تأمين نكنند. ■ اگر توسط يك حالتيت غيرمعمولي از قبيل قطع كابل HDMI 1.3 ويا سيم برق ويا رفتن برق خاتمه پيدا كرده باشد، لطفاً اسكن دستگاه را تكرار كنيد.
نمي توان برنامه تلويزيوني را تنظيم كرد.	كنترل كنيد كه پريز آنتن دستگاه تنظيم به طور صحيح وصل شده باشد.

ويژگي تله تكست

بيشتر ايستگاههاي تلويزيوني خدمات اطلاعات كتبي از طريق تله تكست تأمين مي كنند. صفحه ايندكس سرويس تله تكست به شما اطلاعاتي در مورد نحوه استفاده از سرويس را ارائه مي كند. علاوه بر اين، مي توانيد گزينش هاي گوناگوني كه با احتياجات شما هماهنگي دارند را با استفاده از دكمه هاي كنترل از راه دور انتخاب كنيد.

- براي اينكه اطلاعات تله تكست بطور صحيح نمايش داده شوند، دريافت كانال بايستي متوازن باشد. در غير اينصورت، اطلاعات ممكن است وجود نداشته باشند ويا بعضي صفحات ممكن است نمايش داده نشوند.

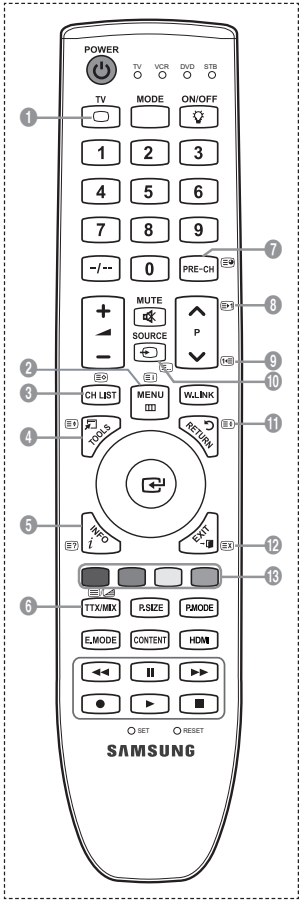

❶ (خروج)
خروج از نمايش تله تكست.

❷ (ايندكس)
براي نمايش صفحه ايندكس (فهرست) در هر زمان هنگاميكه تله تكست را تماشا مي كنيد بكار مي رود.

❸ (ذخيره)
براي ذخيره صفحات تله تكست بكار مي رود.

❹ (اندازه)
براي نمايش حروف به اندازه دوبرابر در نيمه بالاتر صفحه فشار دهيد. براي نيمه پايين تر صفحه نمايش، دوباره فشار دهيد. براي نمايش صفحه معمولي، يكبار ديگر فشار دهيد.

❺ (افشاء)
براي نمايش متن پنهان(براي مثال پاسخ به آزمون هاي آموزشي). براي نمايش صفحه معمولي، دوباره فشار دهيد.

❻ (تله تكست روشن/ميكس)
پس از انتخاب كانالي كه سرويس تله تكست را فراهم مي كند، براي فعال كردن حالت تله تكست فشار دهيد. براي روي هم انداختن تله تكست با صفحه پخش فعلي دوبار فشار دهيد.

❼ (صفحه فرعي)
براي نمايش صفحه فرعي موجود بكار مي رود.

❽ (صفحه بالا)
براي نمايش صفحه تله تكست بعدي بكار مي رود.

❾ (صفحه پايين)
براي نمايش صفحه تله تكست قبلي بكار مي رود.
براي نمايش صفحه تله تكست بعدي بكار مي رود.

❿ (حالت)
براي انتخاب حالت تله تكست فشار دهيد (LIST/FLOF). اگر آنرا در حالت LIST فشار دهيد، به حالت ذخيره ليست تغيير مي كند. در حالت ذخيره ليست، مي توانيد صفحه تله تكست را با استفاده از دكمه (ذخيره) در فهرست ذخيره كنيد.

⓫ (نگه داشتن)
براي نگه داشتن صفحه نمايش بر روي يك صفحه داده شده بكار مي رود در صورتيكه صفحه انتخاب شده با چندين صفحه فرعي كه بطور اتوماتيك ادامه پيدا مي كنند پيوند داشته باشد. براي شروع دوباره، آنرا دوباره فشار دهيد.

⓬ (لغو)
براي نمايش پخش در حين جستجو براي يك صفحه بكار مي رود.

⓭دكمه هاي رنگي (قرمز/سبز/زرد/آبي)
اگر سيستم FASTEXT توسط شركت سخن پراكني استفاده مي شود، عنوان هاي مختلفي كه در صفحه تله تكست پوشش داده شده كد رنگي داشته و مي توان آنها را با فشار دكمه هاي رنگي بر روي كنترل از راه دور انتخاب كرد. يكي از آنها كه به مورد لازم مربوط مي شود را فشار دهيد. به همين طريق صفحه با اطلاعات رنگي ديگري كه مي توان انتخاب كرد نمايش داده مي شود. براي نمايش صفحه قبلي ويا بعدي، دكمه رنگي مربوطه را فشار دهيد.

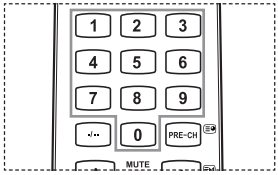

- با فشردن دكمه هاي رقمي بر روي كنترل از راه دور مي توانيد صفحات تله تكست را تغيير دهيد.

صفحات تله تكست براساس شش طبقه بندي مرتب شده اند:

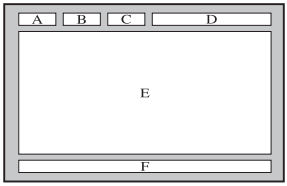

بخش	مضمون
A	شماره صفحه انتخاب شده.
B	هويت كانال پخش.
C	شماره صفحه فعلي ويا نشانه هاي جستجو.
D	روز و زمان.
E	متن.
F	اطلاعات حالتيت. اطلاعات FASTEXT.

- اطلاعات تله تكست اغلب بين چندين صفحه متوالي تقسيم شده كه مي توان به طرق زير به آنها دسترسي پيدا كرد:
  - وارد كردن شماره صفحه
  - گزينش عنوان در يك فهرست
  - گزينش يك سرعنوان رنگي (سيستم FASTEXT)
- دكمه **TV** را براي خروج از نمايش تله تكست فشار دهيد.



تنظيم كنترل از راه دورتان

بعد از اينكه تلويزيون بطور صحيح تنظيم شد، كنترل از راه دور شما مي تواند در پنج حالت مختلف كار كند: تلويزيون، دي وي دي، كابل، جعبه جانبي، جعبه كابل. فشردن دكمه مربوطه بر روي كنترل از راه دور به شما امكان مي دهد تا بين اين حالت ها تغيير داده و هر دستگاهي را كه مايليد كنترل كنيد.

- ممكن است كه كنترل از راه دور با همه دستگاه هاي پخش دي وي دي، وي سي آر، جعبه جانبي و جعبه كابل سازگار نباشد.

تنظيم كنترل از راه دور براي استفاده از وي سي آر، دي وي دي، اس تي بي و جعبه كابل

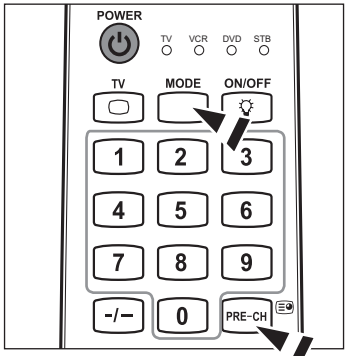

۱. وي سي آر، دي وي دي، اس تي بي و جعبه كابل را خاموش كنيد.
۲. دكمه **MODE** را فشار داده و مطمئن شويد كه LED وي سي آر، دي وي دي و اس تي بي روشن باشد.
۳. دكمه **SET** را بر روي كنترل از راه دور تلويزيون فشار دهيد.
۴. با استفاده از دكمه هاي رقمي بر روي كنترل از راه دور، سه رقم كد وي سي آر، دي وي دي، اس تي بي ويا جعبه كابل كه در صفحات 70 تا 72 اين دفترچه راهنما براي مارك وي سي آر، دي وي دي، اس تي بي ويا جعبه كابل شما قيد شده را وارد كنيد. مطمئن شويد كه سه رقم كد را وارد كنيد، حتي اگر رقم اول "0" باشد. (اگر بيش از يك كد ذكر شده، كد اول را امتحان كنيد.)
۵. دكمه **POWER** بر روي كنترل از راه دور را فشار دهيد. اگر كنترل از راه دور شما به طور صحيح تنظيم شده باشد، بايستي وي سي آر، دي وي دي، اس تي بي ويا جعبه كابل روشن شود. اگر وي سي آر، دي وي دي، اس تي بي ويا جعبه كابل شما بعد از تنظيم كردن روشن نمي شود، مراحل 2، 3 و 4 را تكرار كنيد ولي يك كد ديگر كه براي مارك وي سي آر، دي وي دي، اس تي بي ويا جعبه كابل شما قيد شده را امتحان كنيد. اگر كد ديگري ذكر نشده، هر كد وي سي آر، دي وي دي، اس تي بي ويا جعبه كابل را از 000 تا 080 امتحان كنيد.

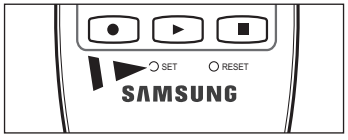

- هنگاميكه كنترل از راه دور شما در حالت وي سي آر، دي وي دي ويا اس تي بي است، دكمه هاي صدا هنوز ميزان صداي تلويزيون را كنترل مي كنند.

کدهاي کنترل از راه دور

وي سي آر

نشان تجارتي	کد
SAMSUNG	000 001 002 003 004 005 077 078 079
ADMIRAL	020
AIWA	025
AKAI	004 027 032
AUDIO DYNAMICS	007 026
BELL&HOWELL	018
BROKSONIC	022
CANDLE	002 003 006 008 015 055
CANON	021 056
CITIZEN	002 003 006 008 015 055
COLORTYME	007
CRAIG	002 024
CURTIS MATHES	002 007 008 017 021 025 056 064 066
DAEWOO	003 010 011 012 013 014 015 016
DB	007 026
DIMENSIA	017
DYNATECH	025
ELECTROHOME	034
EMERSON	001 003 006 021 022 025 030 032 034 040 047 050 052 060 063 065 066 067 069 073
FISHER	018 024 028 029 048 051 061
FUNAI	025
GENERAL ELECTRIC	002 005 017 021 056
GO VIDEO	002
HARMAN KARDON	007
HITACHI	019 025 041 042 074
INSTANT REPLAY	021
JC PENNEY	002 007 018 019 021 026 037 041 054 056
JCL	007 008 018 021 026 037
JVC	081 082 083
KENWOOD	007 008 018 026 037
KLH	070
KONIA	036
LG(Goldstar)	006 007 008 009 010
LIOYD	025
LOGIK	038
LXI	025
MAGNAVOX	021 056 059
MARANTZ	007 008 018 021 026 037 062
MARTA	006
MEI	021
MEMOREX	006 021 024 025
MGA	034
MIDLAND	005
MINOLTA	019 041 075
MITSUBISHI	019 034 041 046
MONTGOMERY WARD	020
MTC	002 025
MULTITECH	002 005 025 038
NEC	007 008 018 026 037 062 064
OPTIMUS	020
ORION	073 074 075 076
PANASONIC	021 056 071 072
PENTAX	019 041 075
PENTEX RESEARCH+	008
PHILCO	021 056 059
PHILIPS	021 080
PIONEER	019 026 039 053
PORTLAND	015 049 055
PROSCAN	017
QUARTZ	018
QUASAR	021 056
RADIO SHACK/ REALISTIC	006 018 020 021 024 025 029 034 048 056
RCA	002 017 019 021 035 041 043 057 068 076
SANSUI	026
SANYO	018 024
SCOTT	003 047 052 067
SEARS	006 018 019 024 028 029 041 048 051
SHARP	020 034 045 015
SHIMTOM	027 033 038 058
SIGNATURE	025
SONY	027 033 044
SYLVANIA	021 025 056 059
SYMPHONIC	025
TANDY	018 025
TASHIKA	006
TATUNG	037
TEAC	025 037 068
TECHNICS	021
TEKNIKA	006 021 025 031
TMK	066
TOSHIBA	003 019 029 051 052
TOTEVISION	002 006
UNITECH	002
VECTOR RESEARCH	007 026
VICTOR	026
VIDEO CONCEPTS	007 026
VIDEOSONIC	002
WARDS	002 003 006 019 020 021 024 025 034 038 041
YAMAHA	007 008 018 026 037
ZENITH	023 027 033

دي وي دي SAMSUNG

محصول	کد
DVD	000 001 002 022
DVDR	003 004
BD Record	005 006
VCR COMBO	007 008 009 010 011
VCR Record	012
DHR COMBO	013
Home Theater VCR COMBO	014 015 016
HDD Recorder COMBO	017
TWIN TRAY COMBO	018
STB DVD COMBO	019
DVD Receiver	020
AV Receiver	021

جعبه جانبي SAMSUNG

محصول	کد
Ground wave STB	**013** 008 002 001 **000**
CABLE STB	**013** 012 011 010 009 008 004 **000**
	081 080 079 078 077 076 075 014
	082
Satellite STB	**013** 008 003 **000**

دي وي دي

محصول	کد
ANAM	030
AUDIOVOX	075
AUDIOLOGIC	085
ANABA	072
APEX DIGITAL	111 088 084 083 086 074 071 070
	112
AIWA	114
BROKSONIC	062
BLAUPUNKT	074
B&K	123 122
CURTIS MATHES	027
CYBER HOME	082 079 078 077
CLARION	125 080
CIRRUS	081
CYBER HOME	065
CINEVISION	095
DAEWOO	066
DENON	146
FARENHEIT	068 067
FISHER	090
GPX	060
GO VIDEO	135 133 089 061
GE	074 069
GREENHILL	074
HITACHI	113 064
HITEKER	071
HOYO	073
HARMAN / KARDON	110 091
IRT	089
INTEGRA	092
JBL	091
JVC	116 115 033 022
JATON	073
KENWOOD	109 108 051
KISS	073
KONKA	107 106 100 059
KLH	075 074
LG(Goldstar)	031 025
LOEWE	057
LASONIC	058
MOBILE AUTHORITY	054
MEMOREX	055
MALATA	056
MAGNAVOX	093 076

محصول	کد
MINTEK	094 074
MONYKA	073
NORCENT	050 049 048
NEXT BASE	052
NEC	053
NANTAUS	144
NESA	074
OPTOMEDIA ELECTRONICS	105
OPTIVIEW	072
ONKYO	119 092 076
PHILCO	045 044
PRINCETON	047 046
PROSCAN	023
PANASONIC	138 137 136 134 124 034 024
PHILIPS	076 036
PIONEER	143 037
ROTEL	118 117
RIO	120
RCA	132 131 075 074 035 023
RAITE	073
ROWA	038
SAMPO	104
SONY	141 130 129 128 127 126 029 026
SHERWOOD	041 039
SVA	042
SYLVANIA	093 043
SHARP	140
SANSUI	062
SANYO	090 062
PANASONIC	138 137 136 134 124 034 024
PHILIPS	076 036
PIONEER	143 037
ROTEL	118 117
RIO	120
RCA	132 131 075 074 035 023
RAITE	073
ROWA	038
SAMPO	104
SONY	141 130 129 128 127 126 029 026
SHERWOOD	041 039
SVA	042
SYLVANIA	093 043
SHARP	140
SANSUI	062
SANYO	090 062

جعبه جانبي، جعبه كابل

محصول	کد
ALPHASTAR	023
ANAM	043
CHANNEL MASTER	018 034
CROSSDIGITAL	019
CHAPARRAL	035
DIRECT TV	015 016 017 019 022 045 060 061 062 065 066 067 068
DAEWOO	074
DISH NETWORK SYSTEM	069 070
DISHPRO	069
DRAKE	018 024 032
DX ANTENNA	027
ECHOSTAR	025 069 070 071
EXPRESSVU	069
GE	065
GENERAL INSTRUMENT	046 047 048 063 064
GI	116
GOI	069
HAMLIN	078 099 106
HTS	069
HOME CABLE	056
HITACHI	022 100 105
HUGHES NETWORK	015 017
IQ	020
IQ PRISM	020
JANEIL	059
JERROLD	063 113 114
JVC	069 070
LG(Goldstar)	044 073
MAGNAVOX	016 021 036 038 039 040 041 042 084 098 103
MEMOREX	016
MOTOROLA	064
MACOM	018 100 105
MITSUBISHI	015
NEXT LEVEL	047 048 064

محصول	کد
OAK	101
PHILIPS	015 016 017 021 033 036 038 039 040 041 042 067 094 096 098 103
PIONEER	093 095 079 119
PRIMESTAR	046 049 050 063
PANASONIC	058 059 061 062 078 097 102 112 119
PAYSAT	016
PROSCAN	065 066
RCA	051 052 053 065 066 089 097 115
RADIOSHACK	064
REALISTIC	057
REGAL	078
REGENCY	090 098
SA	117 118
SAMSUNG	000 001 002 003 004 008 009 010 011 012 013 014 075 080 078 079 081 082 076 077
SCIENTIFIC ATLANTA	117 118
STAR TRAK	026
STS	020 027
SKY	031
SKY LIFE	005 006 007
SHACK	064
STAR CHOICE	064
SONY	054 060
SPRUCER	097
STARGATE 2000	111
SYLVANIA	091
TEXSCAN	091
TOCOM	107
TOSHIBA	015 017 028 029 030 072
ULTIMATE TV	060 066
UNIDEN	016 021 037 055 056 057
UNIVERSAL	108 109
VIEWSTAR	094 096 098 103
WAMER AMEX	121
ZENITH	024 031 068 092 104 110 112 120

نصب روي ديوارخودكار(به طور جداگانه فروخته مي شود) (بستگي به مدل)

زمانيكه وسيله سوار كردن روي ديوار نصب شد، مي توان موقعيت تلويزتون را به آساني تنظيم كرد.

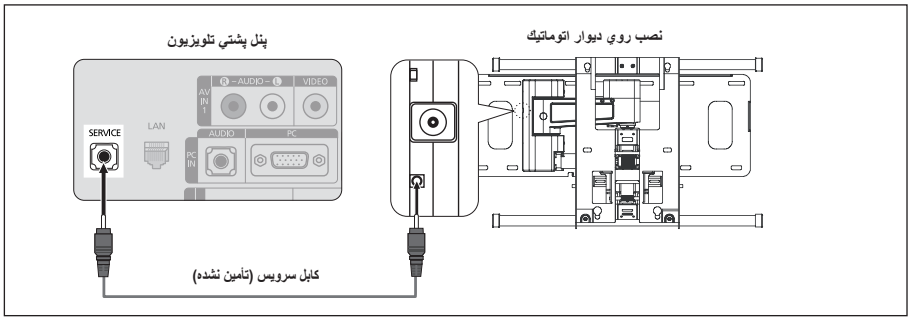

ورود به منو

۱. دكمه ▲، ▼، ◄ يا ► را بر روي كنترل از راه دور فشار دهيد.

- صفحه نصب روي ديوار اتوماتيك نمايان مي شود.
- اگر هنگاميكه روي يك دكمه جهت دار در حين تماشاي تلويزيون كليك مي كند، صفحه نصب روي ديوار اتوماتيك نمايان نشد، براي نمايش آن صفحه از منو استفاده كنيد

• دكمه **MENU** را براي نمايش منو فشار دهيد.
دكمه ▲ ويا ▼ را براي گزينش "تنظيمات" فشار داده، سپس دكمه **ENTER** را فشار دهيد.
• دكمه ▲ ويا ▼ را براي گزينش "تنظيمات براكت برقي" فشار داده، سپس دكمه **ENTER** را فشار دهيد.

يادآوري موقعيت

۲. با استفاده از دكمه هاي ▲,▼,►, ◄ به موقعيت دلخواه تغيير دهيد.

- اگر يك دكمه فلش دار را هنگاميكه هيچگونه OSD بر روي صفحه تلويزيون نمايش داده نشده فشار دهيد، صفحه تنظيمات نمايان مي شود.
- دكمه **INFO** را براي تنظيم دوباره فشار دهيد. دكمه ► يا ◄ را براي انتخاب "Yes"(بله) فشار داده، سپس دكمه **ENTER** را فشار دهيد. اين موقعيت به تنظيم پيش فرض برمي گردد.

۳. دكمه آبي را فشار دهيد.
دكمه هاي ▲ و ▼ را براي انتخاب يك حالت ذخيره از بين موقعيت ۱، موقعيت ۲ ويا موقعيت ۳ به ترتيب براي ذخيره موقعيت كنوني فشار دهيد.

- براي ذخيره موقعيت كنوني، دكمه **RETURN** را فشار دهيد.
- هنگام گزينش يك حالت ذخيره، نمي توانيد از دكمه هاي رنگي استفاده كنيد.

۴. دكمه **ENTER** را براي ذخيره كردن فشار دهيد.

- هنگاميكه موقعيت۱ انتخاب شده، پيغام "وضعيت كنوني به عنوان وضعيت ۱ ذخيره شد." نمايان مي شود.

۵. دكمه **ENTER** را فشار دهيد.

- موقعيت ذخيره شده در سمت چپ OSD نمايان مي شود.

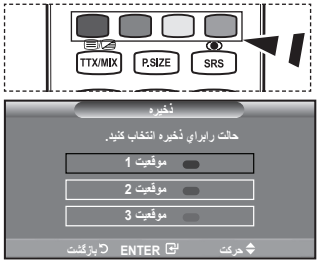

رفتن به موقعيت يادآوري شده

۱. مرحله ۱ از"ورود به منو" را اجرا كنيد.
۲. فشردن يك دكمه رنگي(قرمز، سبز، زرد) نصب اتوماتيك روي ديوار را به موقعيت ذخيره شده مي برد.
≺ مي توانيد با فشار دكمه هاي قرمز (موقعيت ۱)، سبز (موقعيت ۲) ويا سبز (موقعيت ۳) نصب روي ديوار را به يكي از موقعيت از قبل تنظيم شده ببريد.
≺ اگر موقعيت را بعد از حركت دادن به موقعيت از قبل تنظيم شده تغيير دهيد، نمايشگر موقعيت ناپديد خواهد شد.

≺ براي نصب كردن به راهنماي نصب كه تأمين شده مراجعه كنيد.
≺ براي نصب محصول و نصب و حركت دادن نصب روي ديوار، مطمئن شويد كه با يك شركت نصب مجرب مشورت كنيد.
≺ از اين دفترچه راهنماي نصب براي سوار كردن نصب روي ديوار بر روي ديوار استفاده مي شود. هنگام نصب بر روي مواد ساختماني ديگر، لطفاً با نزديكترين فروشنده خود تماس بگيريد.
≺ در هنگام استفاده از +Anynet و WIESLINK Pro نصب روي ديوار اتوماتيك كار نخواهد كرد.
≺ مدل ۴۲ اينچ با مدل نصب روي ديوار قديمي كه با برق كار مي كند (*WMN5090A) سازگار نيست.

استفاده از قفل كنزينگتون ضد سرقت (بستگي به مدل)

قفل كنسينگتون وسيله اي است كه براي ثابت كردن سيستم در هنگام استفاده در مكان هاي عمومي به كار مي رود. ظاهر و روش قفل كردن ممكن است بستگي به سازنده با آنچه نشان داده شده متفاوت باشد. براي استفاده صحيح، به دفترچه راهنمايي كه به همراه قفل كنزينگون تأمين شده مراجعه كنيد. وسيله قفل كردن را بايستي به طور جداگانه خريداري كرد.

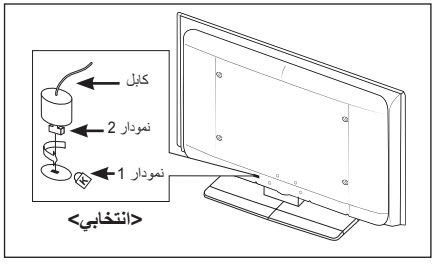

<انتخابي>

۱. وسيله قفل كردن را به داخل شكاف كنزينگتون در تلويزيون LCD (نمودار ۱) وارد كرده و آنرا در جهت قفل كردن بگردانيد (نمودار ۲).
۲. كابل قفل كنزينگتون را متصل كنيد.
۳. قفل كنزينگتون را به يك ميز ويا شيئ ثابت سنگين محكم كنيد.

≺ محل قفل كنزينگتون ممكن است بستگي به مدل متفاوت باشد.

محكم كردن تلويزيون به ديوار

احتياط : كشيدن، هل دادن ويا بالارفتن از تلويزيون ممكن است موجب افتادن تلويزيون شود. مخصوصاً مطمئن شويد كه كودكان به تلويزيون آويزان نشده ويا انرا متزلزل نمي كنند، چنين كاري ممكن است موجب افتادن تلويزيون شده كه موجب آسيب جدي ويا مرگ مي شود. همه احتياط هاي ايمني كه در برگه ايمني گنجانده شده را دنبال كنيد. براي استحكام بيشتر، وسيله ضدافتادن براي منظورات ايمني را به صورت زير نصب كنيد.

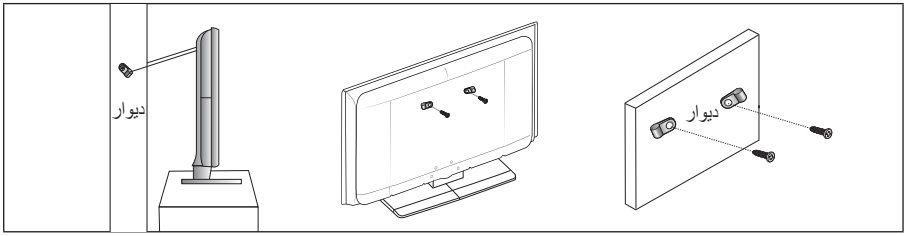

براي جلوگيري از افتادن تلويزيون:

۱. پيچ ها را در داخل بست ها قرار داده و محكم به ديوار وصل كنيد. مطمئن شويد كه پيچ ها به طور محكم بر روي ديوار نصب شده اند.
ممكن است بستگي به نوع ديوار به مواد اضافي از قبيل جاپيچي نياز داشته باشيد.
چون جاپيچي، پيچ و ريسمان لازم تأمين نشده، لطفاً اين مواد را به طور جداگانه خريداري كنيد.

۲. پيچ ها را از وسط پشت تلويزيون باز كرده، پيچ ها را در داخل جاپيچي قرار داده و سپس پيچ ها را دوباره به تلويزيون محكم كنيد.
ممكن است پيچ ها به همراه محصول ارائه نشده باشند. در اين صورت، لطفاً پيچ ها را با مشخصات زير خريداري كنيد.
مشخصات پيچ ها
- براي يك تلويزيون 17 تا 29 اينچ LCD : M4 X 15
- براي يك تلويزيون 32 تا 40 اينچ LCD : M6 X 15

۳. بست هاي روي تلويزيون را با يك ريسمان به بست هاي روي ديوار وصل كرده و سپس ريسمان را محكم گره بزنيد.
تلويزيون را نزديك ديوار نصب كنيد تا به سمت عقب سرنگون نشود.
اشكالي ندارد كه ريسمان را طوري نصب كنيد كه بست هاي روي ديوار مساوي ويا پايين تر از بست هاي روي تلويزيون باشند
گره ريسمان را قبل از حركت دادن تلويزيون باز كنيد.

۴. مطمئن شويد كه همه اتصالي ها به طور صحيح محكم شده باشند. هرچند وقت يكبار اتصالي ها را براي هرگونه علامت فرسودگي ويا ضعف كنترل كنيد. اگر در مورد امنيت اتصالي ها هرگونه ترديدي داريد، با يك متخصص نصب تماس بگيريد.

عيب يابي: قبل از تماس با كاركنان تعميراتي

صدا ويا تصوير وجود ندارد.	• كنترل كنيد كه سيم برق به پريز ديوار وصل شده باشد. • كنترل كنيد كه دكمه ⏻ بر روي دستگاه را فشرده باشيد. • كنتراست تصوير و تنظيمات روشنايي را كنترل كنيد. • ميزان صدا را كنترل كنيد.
تصوير معمولي ولي صدا نيست.	• ميزان صدا را كنترل كنيد. • كنترل كنيد كه آيا دكمه **MUTE** بر روي كنترل از راه دور فشرده شده است. • كنترل كنيد كه "بلندگوي تلويزيون" روشن باشد.
صفحه نمايش سياه بوده و چراغ نشانگر نيرو مرتباً چشمك مي زند.	• نيرو و كابل سيگنال را در كامپيوتر كنترل كنيد. • تلويزيون از سيستم مديريت نيرو استفاده مي كند. • موشواره كامپيوتر را حركت داده ويا بر روي يك كليد در صفحه كليد ها فشار دهيد.
تصوير نيست ويا تصوير سياه و سفيد است.	• تنظيمات رنگ را تنظيم كنيد. • كنترل كنيد كه سيستم پخشي كه انتخاب شده صحيح مي باشد.
اختلال در صدا و تصوير.	• دستگاهي كه بر روي تلويزيون تأثير مي گذارد را پيدا كرده و آنرا دورتر قرار دهيد. • تلويزيون را به پريز برق ديگري بزنيد.
تصوير ناواضح ويا برفك دار، صداي تحريف شده.	• جهت، محل و اتصالي هاي آنتن هوايي خود را كنترل كنيد. اين اختلال غالبا به علت استفاده از يك آنتن داخل اطاق اتفاق می‌افتد.
درست كار نكردن كنترل از راه دور.	• باتري هاي كنترل از راه دور را تعويض كنيد. • لبه بالايي كنترل از راه دور (پنجره پخش) را تميز كنيد. • ترمينالهاي باتري را كنترل كنيد.
پيغام 'كابل سيگنال را كنترل كنيد' نمايان مي شود .	• كنترل كنيد كه كابل سيگنال بطور محكم به منابع كامپيوتر ويا ويدئو متصل شده است. • كنترل كنيد كه منابع كامپيوتر ويا ويدئو روشن شده اند.
در حالت كامپيوتر، پيغام "حالت پشتيباني نشده" نمايان مي شود .	• حداكثر قدرت تفكيك و فركانس آداپتور تصوير را كنترل كنيد. • اين مقادير را با داده هاي حالت هاي نمايش مقايسه كنيد.
تصوير تحريف شده در گوشه صفحه نمايان مي شود.	اگر "فقط اسكن" در بعضي دستگاه هاي خارجي انتخاب شود، تصوير آسيب ديده ممكن است در گوشه صفحه نمايان شود. اين نشانه توسط دستگاه هاي خارجي و نه تلويزيون ايجاد مي شود.
پيغام 'همه تنظيمات به مقادير پيش فرض بر مي گردند' نمايان مي شود.	اين پيغام هنگاميكه دكمه **EXIT** را فشرده و براي مدتي نگه مي داريد نمايان مي شود. تنظيمات محصول به مقادير پيش فرض در كارخانه برمي گردد.
اگر به طور نزديك به لبه شيب دار در اطراف صفحه تلويزيون نگاه كنيد ممكن است ذرات كوچكي را مشاهده كنيد.	اين بخشي از طراحي محصول بوده و نشانگر خرابي نيست.

پنل TFT LCD از پنلي استفاده مي كند كه از پيكسل هاي فرعي,(800 220 6) تشكيل شده كه به تكنولوژي پيشرفته براي ساخت نياز دارد. با اين وجود، ممكن است چند پيكسل روشن ويا خاموش در صفحه نمايش وجود داشته باشد. اين پيكسل ها تأثيري بر نحوه كار محصول نخواهند داشت.

مشخصات فني و محيطي

نام كانال مدل	LA46A950	LA55A950
اندازه صفحه (قطري)	46 ينچ	55 ينچ
قدرت تفكيك كامپيوتر	1920 x 1080 @ 60 Hz	1920 x 1080 @ 60 Hz
صدا خروجي	10W X 2	15W X 2
ابعاد (عرضxعمقxارتفاع) بدنه با پايه	1 160 X 108 X 669 mm 1 160 X 300 X 759 mm	1 364 X 113 X 821 mm 1 364 X 338 X 883 mm
وزن با پايه	31 kg	41 kg
ملاحظات زيست محيطي دماي استفاده رطوبت استفاده دماي انبار كردن رطوبت انبار كردن	10 تا 40 درجه سانتي گراد (50 تا 104 درجه فارنهايت) 10 تا 80 درصد، تقطير نشده -20 تا 45 درجه سانتي گراد (-4 تا 113 درجه فارنهايت) 5 تا 95 درصد، تقطير نشده	
پايه گردان (چپ / راست)	0°	

طرح و مشخصات بدون اطلاع قبلي قابل تغيير مي باشند.

اين وسيله يك دستگاه ديجيتال درجه B.

براي منبع نيرو و مصرف برق، به برچسبي كه بر روي محصول الصاق شده رجوع شود.